

EZ-7901 afstandsbedieningscontactdoos

Het stopcontact met afstandsbediening wordt gebruikt voor draadloze bediening van verschillende elektrische apparaten. Voor gebruik is het noodzakelijk om de instructies in de handleiding te lezen.

Het stopcontact is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bedien of repareer het apparaat niet als er schade is aan de ontvangerbehuizing of afstandsbediening. Zoek professionele hulp in geval van storing of schade.

Het stopcontact en de afstandsbediening mogen niet in contact komen met vloeistoffen.

Elektrische spanning	250V/50Hz
Type	apparaat voor aansluiting op
Vermogen	5A/max1150W
Aantal kanalen	5
Frequentie van de afstandsbediening	433,05-434,79MHz
Bereik van de afstandsbediening	ca. 25m
Batterij voor	23A,12V
IP20	



Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder het deksel van de controller en plaats de batterij op de juiste manier.
2. steek de stekker van de afstandsbediening in een geaard stopcontact (houd minimaal 50 cm afstand tussen de stopcontacten)
3. Steek de stekker van het apparaat dat u draadloos wilt bedienen in de aansluiting van de afstandsbediening en druk op de knop op de afstandsbediening - ON aan de linkerkant, OFF aan de rechterkant.

De verbinding tussen de afstandsbediening en het gecontroleerde stopcontact instellen:

Let op: wijzig de fabrieksinstellingen van de driver-socket-verbinding niet, tenzij dit noodzakelijk is!

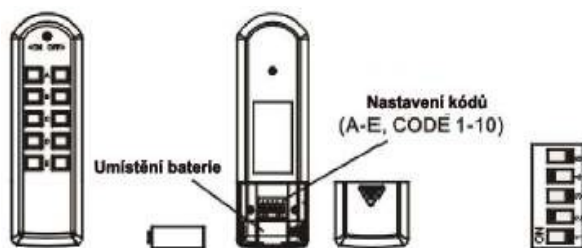


Fig. 1

Lade-instellingen:

Schroef het deksel van het stopcontact en stel de gewenste code in, bijv. voor kanaal A - schakelaar 1+6, of bijv. Kanaal C - schakelaar 3+8, zie Fig. 2
nebo např. Kanál C – přepínač 1-5+8, zie fig.nr.2

Stuurprogramma-instellingen:

Verwijder het deksel van de controller en stel de gewenste code in, bijv. voor kanaal A - schakelaar 1, of bijvoorbeeld voor kanaal C - schakelaar 3, zie Fig. 1

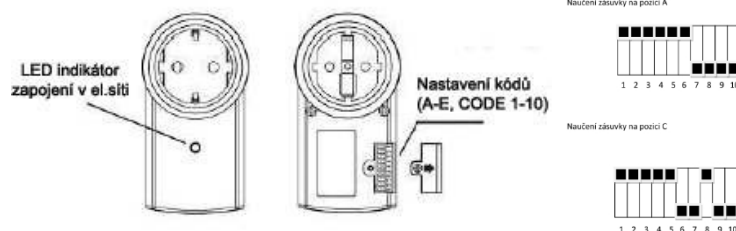


Fig. 2