

Smart LED DOWN LIGHT ADJUSTABLE ANGLE INSTRUCTION


Thank you for buying AGOSMART LED down light adjustable. Please read this manual carefully before operating this product.

NOTES

- 1. Only qualified electrician is allowed to do the installation, maintenance and inspection for safety concern. Installation, maintenance and inspection by non-professional operator is forbidden.
2. Ceiling-installation only.
3. Do not install the product in high temperature or humid environment.
4. The 75mm space should be left around the product for ventilation. It is prohibited to cover anything (especially flammable materials) on the lamp body.
5. Storage the product at room temperature and dry environment.

INSTALLATION

Picture 1. Cut off the power.
Picture 2. Drill a suitable mounting hole on ceiling according to the size of different types.
Picture 3. Connect two power cable of the power socket (220V~240V) to the end of light cable, and lock the two screws that near the power socket.

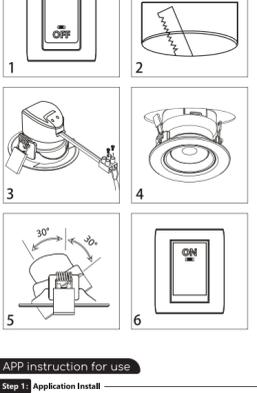

APP instruction for use

Step 1: Application Install



Search 'Agosmart' in APP Store or Google Play, or scan the QR code below to install.

The free application 'Agosmart' is compatible with mobile devices. The version of IOS is Android 4.4 (and higher) offer a better experience.

Step 2: Register

Enter the register interface, input the email address/phone number to register an account. Just log in if you already have an Agosmart account.

Step 3: Add device to Agosmart

You only need to choose one way to connect your device in "Wi-Fi network configuration" and "Hotspot (AP) network configuration".

Note: The current devices can only support 2.4G network, which cannot work with 5.0G network. Check if your home network is 2.4G and make sure your mobile phone has been connected to Wi-Fi home network before operating.

Approach 1: Wi-Fi network configuration

(1) Tap "+" button on the right corner of the homepage to find the product category you purchased, and tap to enter next page.



(2) Device network configuration. If the light is already blinking rapidly (twice per second), skip this step.

Note: After reset the device, network configuration should be completed within 3 minutes.

Step 1: Power on the device, turn off the power after 10 seconds.

Step 2: Switch the device on and off three times (on-off-on-off-on).

Step 3: Make sure the light blink rapidly.

Make sure the Indicator light blinks rapidly (twice per second), if not, repeat step 2.

Approach 2: Hotspot (AP) network configuration

(1) Tap "+" button on the top right corner of the homepage to find the product category you purchased, tap to enter next page and choose Hotspot (AP) configuration.



(2) Set the device to hotspot (AP) configuration mode. If the light is already blinking rapidly (twice per second), skip this step.

Note: Please complete the network configuration within 3 minutes.

Step 1: Power on the device, turn off the power after 10 seconds.

Step 2: Switch the device on and off three times (on-off-on-off-on).

Step 3: Make sure the light blink rapidly.

Confirm that the indicator is flashing slowly (once per second), if not, repeat step 2.

Approach 3: Wi-Fi setting page

Go to the Wi-Fi setting page.



Step 4: Device control. Name the device and tap "confirm", the device will show on the homepage of the APP. Tap the device to enter the setting page.

Note: The name you give to the device will be the name for voice control on Amazon Alexa or Google Home later. For example, the device is name "LED XXX" in this user guide.

Note: Some devices feature different display interfaces due to different functions. Enter "more settings" from "device setting page", click "questions and feedback" to enter "help center" for latest user guides. If your problems haven't been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service.

Use SCAN function on the homepage to scan below QR code for latest information.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.




Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.




Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use the function ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.

Smart INSTRUCCIONES DE LA LUZ DE TECHO LED PARA EMPOTRAR DE ÁNGULO AJUSTABLE


Gracias por comprar la luz de techo LED para empotrar de ángulo ajustable. Lea atentamente este Manual de instrucciones antes de utilizar este producto.

NOTAS

- 1. Solo un electricista cualificado puede realizar la instalación, el mantenimiento y la inspección por motivos de seguridad. La instalación, mantenimiento e inspección por parte de un usuario no profesional está prohibida.
2. Instalación en techo únicamente.
3. No exponga el producto a la lluvia, a altas temperaturas o a ambientes húmedos.
4. Se debe dejar un espacio de 75 mm alrededor del producto para la ventilación. Nunca cubra con cualquier objeto (especialmente materiales inflamables) el cuerpo de la lámpara.
5. Almacene el producto a temperatura ambiente y en un ambiente seco.

INSTALACIÓN

Imagen 1. Corte la corriente eléctrica.
Imagen 2. Tome un agujero de fijación en el techo de acuerdo con el tamaño de los diferentes artículos.
Imagen 3. Conecte dos cables de alimentación de la toma de corriente (220V/240V) al extremo del cable de entrada y libere los dos tornillos que se encuentran cerca de la toma de corriente.

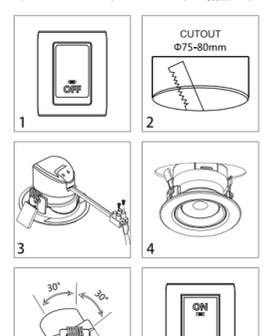

APP - Instrucción de uso de la APP

Paso 1: Instalación de la aplicación

Busque 'Agosmart' en APP Store o Google Play, o escanee el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación.

La aplicación gratuita 'Agosmart' es compatible con los smartphones. Las versiones de IOS 9.0, Android 4.4 o más recientes proporcionan una mejor experiencia de usuario.

Paso 2: Registro

Acceda al interfaz de creación de nueva cuenta, introduzca su dirección email/número de teléfono para crear una cuenta. Si ya tiene una cuenta Agosmart, simplemente acceda a ella.

Paso 3: Añadir un dispositivo a Agosmart

Seleccione cómo conectar su dispositivo a la configuración de red Wi-Fi y a la configuración de la red Hotspot (AP).

Nota: este dispositivo inteligente solo es compatible con la red 2.4G y no es compatible con 5.0G.

Verifique que la red de su casa es 2.4G y asegúrese de que su smartphone esté conectado a la red Wifi de su casa.

Método 1: configuración de red Wifi

(1) Pulse el botón "+" en la esquina superior derecha para buscar la categoría de su producto y haga clic en la categoría correspondiente.



(2) Configuración de la red del dispositivo. Si el indicador luminoso parpadea rápidamente (dos veces por segundo), omítalo este paso.

Nota: Tras resetear el dispositivo, configure la red en los 3 minutos siguientes.

Paso 1: Encienda el dispositivo, apague durante 10 segundos.

Paso 2: Encienda e apague el dispositivo tres veces (on-off-on-off-on).

Paso 3: Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea (una vez por segundo).

Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea (dos veces por segundo). En el caso contrario, repita el paso 2.

Método 2: configuración de la red Hotspot (AP)

(1) Pulse el botón "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio para buscar la categoría de producto que compró y pulse para entrar en la página categoría y seleccione la configuración de Hotspot (AP).



(2) Coloque el dispositivo en modo Hotspot (AP). Si el indicador luminoso parpadea rápidamente (dos veces por segundo), omítalo este paso.

Nota: Complete la configuración de la red en 3 minutos.

Paso 1: Encienda el dispositivo, apague durante 10 segundos.

Paso 2: Encienda e apague el dispositivo tres veces (on-off-on-off-on).

Paso 3: Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea lentamente (una vez por segundo).

Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea lentamente (una vez por segundo), si no, repita el paso 3.2.2.

Método 3: configuración de la red Wifi

(1) Pulse el botón "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio para buscar la categoría de producto que compró y pulse para entrar en la página categoría y seleccione la configuración de Hotspot (AP).



(2) Coloque el dispositivo en modo Hotspot (AP). Si el indicador luminoso parpadea rápidamente (dos veces por segundo), omítalo este paso.

Nota: Complete la configuración de la red en 3 minutos.

Paso 1: Encienda el dispositivo, apague durante 10 segundos.

Paso 2: Encienda e apague el dispositivo tres veces (on-off-on-off-on).

Paso 3: Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea lentamente (una vez por segundo).

Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea lentamente (una vez por segundo), si no, repita el paso 3.2.2.

Método 4: Control del dispositivo

Atribuya un nombre al dispositivo y pulse "confirmar". El dispositivo se mostrará en la página de inicio de la aplicación. Pulse sobre el nombre del dispositivo para acceder a la configuración de ajustes.

Nota: el nombre que le atribuya al dispositivo será el nombre que debe utilizar para el control de voz de Amazon Alexa o Google Home. Por ejemplo, en este manual de instrucciones, el dispositivo tiene el nombre de "LED XXX".

Algunos dispositivos presentan diferentes interfaces debido a las diferentes funcionalidades. Entre en "más ajustes" en la página de "ajustes del dispositivo" y pulse "preguntas y comentarios" para acceder al "centro de ayuda" donde encontrará los manuales de instrucciones más recientes. Si tiene algún problema o duda que no resuelvan los manuales de instrucciones, escriba un comentario y nos esforzaremos en responderlo lo antes posible.

Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.




Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.




Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Use la función ESCANEAR de la página principal para escanear el Código QR que aparece a continuación y acceder a las informaciones más recientes.



Smart LED LAMPA TYPU DOWNLIGHT Z REGULACJĄ KĄTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dziękujemy za zakupienie lampy LED typu downlight z regulacją kąta Agosmart. Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem tego produktu.

UWAGI

- 1. Ze względu na bezpieczeństwo instalację, konserwację i kontrolę może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk. Instalacja, konserwacja i kontrola przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji jest zabroniona.
2. Tylko do montażu sufitowego.
3. Nie instaluj lampy w środowisku o wysokiej temperaturze lub w wilgotnym otoczeniu.
4. Wokół lampy należy pozostawić 75 mm miejsca na wentylację. Nie można czymkolwiek zakrywać lampy (zwłaszcza materiałami łatwopalnymi).
5. Lampę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i w suchym środowisku.

INSTALACJA

Ostrzeżenie 1. Odłącz zasilanie.
Ostrzeżenie 2. Wywierć odpowiedni otwór montażowy na suficie zgodnie z wymiarami różnych modeli lampy.
Ostrzeżenie 3. Podłącz dwa kable zasilające (zasilanie zasilania 220-240 V) do końca kabla światłowodowego i przykręć śruby znajdujące się przy przeliczniku zasilania.

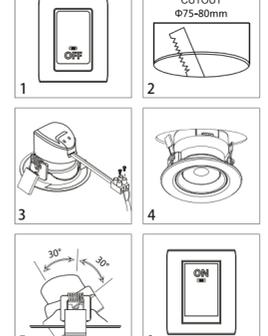

APP - Instrukcja użytkownika

Krok 1: Instalacja aplikacji

Wyszukaj „Agosmart” w APP Store lub Google Play lub zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować.

Darmowa aplikacja „Agosmart” jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje systemu IOS 9.0, Android 4.4 i wyższe zapewniają lepsze doświadczenia.

Krok 2: Zarejestruj się

Wejdź w polkę rejestracji, wprowadź adres e-mail / numer telefonu, aby zarejestrować konto. Zaloguj się, jeśli masz już konto Agosmart.

Krok 3: Dodaj urządzenie do Agosmart

Wybierz, że chcesz podłączyć urządzenie do konfiguracji sieci Wi-Fi lub konfiguracji sieci Hotspot (AP).

Uwaga: obecne urządzenia obsługują tylko sieć 2,4G, która nie może współpracować z siecią 5,0G. Sprawdź, czy Twoja sieć domowa to 2,4G i upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi przed rozpoczęciem używania.

Podjęcie 2: Konfiguracja sieci Hotspot (AP)

(1) Dokładaj przykład „+” w prawym górnym rogu strony głównej, aby znaleźć kategorię zakupionego produktu i dotrzeć do odpowiedniej ikony, aby przejść do następnego ekranu.



(2) Konfiguracja sieci urządzenia. Jeśli lampka już szybko miga (dwa razy na sekundę), pominiemy ten krok.

Uwaga: Po zresetowaniu urządzenia konfiguracja sieci powinna zostać zakończona w ciągu 3 minut.

Krok 1: Włącz urządzenie, wyłącz zasilanie po 10 sekundach.

Krok 2: Włącz i wyłącz urządzenie trzy razy (on-off-on-off-on).

Krok 3: Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę).

Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę), jeśli nie, powtórz krok 2.

Podjęcie 2: Konfiguracja sieci Hotspot (AP)

(1) Dokładaj przykład „+” w prawym górnym rogu strony głównej, aby znaleźć kategorię zakupionego produktu i dotrzeć do odpowiedniej ikony, aby przejść do następnego ekranu.



(2) Umieść urządzenie w trybie konfiguracji Hotspot (AP). Jeśli lampka już szybko miga (dwa razy na sekundę), pominiemy ten krok.

Uwaga: zakończ konfigurację sieci w ciągu 3 minut.

Krok 1: Włącz urządzenie, wyłącz zasilanie po 10 sekundach.

Krok 2: Włącz i wyłącz urządzenie trzy razy (on-off-on-off-on).

Krok 3: Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę).

Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę), jeśli nie, powtórz krok 2.

Podjęcie 2: Konfiguracja sieci Hotspot (AP)

(1) Dokładaj przykład „+” w prawym górnym rogu strony głównej, aby znaleźć kategorię zakupionego produktu i dotrzeć do odpowiedniej ikony, aby przejść do następnego ekranu.



(2) Umieść urządzenie w trybie konfiguracji Hotspot (AP). Jeśli lampka już szybko miga (dwa razy na sekundę), pominiemy ten krok.

Uwaga: zakończ konfigurację sieci w ciągu 3 minut.

Krok 1: Włącz urządzenie, wyłącz zasilanie po 10 sekundach.

Krok 2: Włącz i wyłącz urządzenie trzy razy (on-off-on-off-on).

Krok 3: Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę).

Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę), jeśli nie, powtórz krok 2.

Podjęcie 2: Konfiguracja sieci Hotspot (AP)

(1) Dokładaj przykład „+” w prawym górnym rogu strony głównej, aby znaleźć kategorię zakupionego produktu i dotrzeć do odpowiedniej ikony, aby przejść do następnego ekranu.



(2) Umieść urządzenie w trybie konfiguracji Hotspot (AP). Jeśli lampka już szybko miga (dwa razy na sekundę), pominiemy ten krok.

Uwaga: zakończ konfigurację sieci w ciągu 3 minut.

Krok 1: Włącz urządzenie, wyłącz zasilanie po 10 sekundach.

Krok 2: Włącz i wyłącz urządzenie trzy razy (on-off-on-off-on).

Krok 3: Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę).

Upewnij się, że lampka miga szybko (dwa razy na sekundę), jeśli nie, powtórz krok 2.

Podjęcie 2: Konfiguracja sieci Hotspot (AP)

Smart

ANLEITUNG FÜR DIE LED - EINBAULEUCHTE MIT EINSTELLBAREM WINKEL


Vielen Dank für den Kauf der Einbauleuchte AGOSMART LED - Einbauleuchte. Bitte lesen Sie dieses Handbuchs vor der Inbetriebnahme dieses Produkts sorgfältig durch.

HINWEISE

1. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Installation, Wartung und Inspektion nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die Installation, Wartung und Inspektion durch nicht fachkundige Bediener sind verboten.
2. Nur für Deckenmontage.
3. Installieren Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung.
4. Zur Belüftung sollte um das Produkt herum ein 75 mm großer Raum gelassen werden. Es ist verboten, den Leuchtkörper abzudecken (insbesondere mit brennbaren Materialien).
5. Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur und trockener Umgebung.

INSTALLATION

1. Schalten Sie den Strom ab.
2. Entfernen Sie ein geeignetes Montageloch in die Decke, je nach Größe der verschiedenen Gegenstände.
3. Drehen Sie das Stromkabel des Stromschalters (220V~240V) an das Ende des Eingangskaabels und ziehen Sie die beiden Schrauben, die sich am Stromkabel befinden, an.
4. Drücken Sie beide Federn, Schieben Sie dann die Leuchte in die Installationsöffnung, die Aufhänger hinten zurück und spannen sich automatisch. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte gut befestigt ist.
5. Drehen Sie das Gehäuse entsprechend den Anforderungen des Bedienungs Handbuchs und passen Sie dem Winkel der Einbauleuchte an.
6. Überprüfen Sie, ob alles gut angeschlossen ist, und schalten Sie dann den Strom ein.

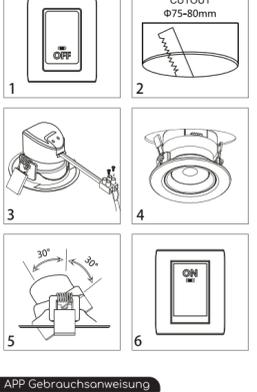

APP Gebrauchsanweisung

Schritt 1: Application Installieren

Laden Sie "Agosmart" im APP Store oder Google Play, und scannen Sie den untenstehenden QR-Code zur Installation.



Die kostenlose Anwendung "Agosmart" ist mit Microsoft Cortana kompatibel (die Versionen von iOS9.0, Android 4.4 und höher) bieten eine bessere Erfahrung.

Schritt 2: Registrieren

Bestimmen Sie die Registrierungsart, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, um ein Konto zu registrieren. Wählen Sie ein Passwort ein, wenn Sie bereits ein Agosmart Konto haben.

Schritt 3: Gerät zum Agosmart hinzufügen

Sie müssen nur einen Weg wählen, um Ihr Gerät in der "Wartungsanleitung" zu registrieren. Wählen Sie die "Wartungsanleitung" Konfiguration an.

Hinweis:

The Aktuelle Geräte können nur das 2.4G Netzwerk unterstützen, welches nicht mit dem 5.0G Netzwerk arbeiten kann. Prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk 2.4G ist und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem Wi-Fi Heimnetzwerk verbunden ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Annäherung 1: Wi-Fi-Netzwerk Konfiguration

(1) Tippen Sie auf die Schaltfläche "+", in der rechten oberen Ecke der Homepage, um ein Wi-Fi-Netzwerk zu konfigurieren. Tippen Sie darauf, um die nächste Seite aufzurufen.



(2) Device Netzwerk Konfiguration. Wenn das Licht bereits schnell blinkt (zweimal pro Sekunde), überspringen Sie diesen Schritt.

Wählen Sie Wi-Fi und geben Sie das Netzwerkpasswort ein, um dem Netzwerk beizutreten.



Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.

Annäherung 2: Hotspot (AP)-Netzwerk Konfiguration

(1) Tippen Sie auf die Schaltfläche "+", in der rechten oberen Ecke der Homepage, um ein Wi-Fi-Netzwerk zu konfigurieren. Tippen Sie auf "Hotspot", um die nächste Seite zu öffnen.



(2) Definiere das Gerät in der Hotspot (AP)-Konfiguration. Wenn das Licht dreimal ein- und ausschaltet (ein-aus-ein-aus), Power auf dem Gerät.

Wählen Sie Wi-Fi und geben Sie das Netzwerkpasswort ein, um dem Netzwerk beizutreten.



Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.

Schritt 4: Gerätesteuerung

Benennen Sie das Gerät und tippen Sie auf "Bestätigen", das Gerät wird auf der Homepage der APP angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um die Einstellungsseite aufzurufen.

Hinweis:




Der Name, den Sie dem Gerät vergeben, wird später der Name für die Sprachsteuerung bei Amazon Alexa oder Google Home sein. In dieser Bedienungsanleitung wird das Gerät z.B. "LED XXX" genannt.

Hinweis:

Einige Geräte verfügen über unterschiedliche Funktionen über unterschiedliche Display-Schnittstellen. Geben Sie "weitere Einstellungen" von der "Geräteinstellungsseite" aus ein, klicken Sie auf "Fragen und Feedback", um das "Hilfocentrum" für die neuesten Bedienungsanleitungen aufzurufen. Wenn Ihre Probleme nicht gelöst wurden, hinterlassen Sie uns ein Feedback, wir werden Ihnen gerne den besten Service bieten.

Hinweis:

Verwenden Sie die SCAN-Funktion auf der Homepage, um unter dem QR-Code nach aktuellen Informationen zu scannen.



Smart

LED DOWNLIGHT MET VERSTELBARE HOEK - INSTRUCIE


Dank u voor uw aankoop van de verstelbare AGOSMART LED downlight. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

OPMERKINGEN

1. Alleen een gekwalificeerde electricien mag de installatie, het onderhoud en de inspectie uitvoeren om veiligheidsredenen. Installatie, onderhoud en inspectie door niet-professionele exploitanten is verboden.
2. Alleen plafondinstallatie.
3. Installeer het product niet bij een hoge temperatuur of in een vochtige omgeving.
4. Laat 75 mm ruimte rond het product vrij voor ventilatie. Het is verboden om de lampbehuizing met iets (met name brandbare materialen) af te dekken.
5. Bewaar het product bij kamertemperatuur en in een droge omgeving.

INSTALLATIE

1. Schakel de stroom uit.
2. Boor een geschikt gat in het plafond afhankelijk van de grootte van uw verschillende items.
3. Sluit twee voeringskabels van het stopcontact (220V~240V) aan op het uiteinde van de ingangskabel en verpand de twee schroeven in de buurt van het stopcontact.
4. Druk beide veren samen en duw het licht in het uitgangsgat, dat de hangers terug en het automatisch. Zorg ervoor dat het licht goed wordt bevestigd.
5. Pas de hoek van het downlight aan volgens de vereisten van het verlichting gebied om het huis of de juiste manier te bedekken.
6. Controleer of alles goed is aangesloten en schakel vervolgens de stroom in.

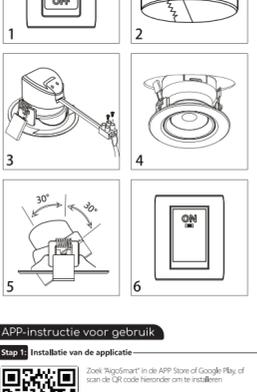

APP-instructie voor gebruik

Stap 1: Installatie van de applicatie

Zoek "Agosmart" in de APP Store of Google Play of scan de QR code hieronder om te installeren.



De gratis applicatie "Agosmart" is compatibel met mobiele apparaten. De versies van iOS9.0, Android 4.4 (en hoger) bieden een betere ervaring.

Stap 2: Zich aanmelden

Geef de registratieinformatie, voer het e-mailadres/telefoonnummer in om een account aan te maken. Log gewoon in als u al een Agosmart-account hebt.

Stap 3: Apparaat toevoegen aan Agosmart

U hoeft maar één manier te kiezen om uw apparaat te verbinden in het netwerkconfiguratie "Hotspot (AP)-netwerkconfiguratie".

Opmerking:

De huidige apparaten ondersteunen alleen 2.4G-netwerk, dus geen 5.0G-netwerk. Controleer of uw thuisnetwerk 2.4G is en zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met het wifi-thuisnetwerk voordat u er gebruik van maakt.

Methode 1: wifi-netwerkconfiguratie

(1) Tik op de knop "+", in de rechterbovenhoek van de startpagina om de productpagina te vinden die u hebt gekocht, tik om de volgende pagina te gaan.



(2) Netwerkconfiguratie van het apparaat. Als het licht al snel knippert (twee keer per seconde), slaat u deze stap over (Sla het apparaat op).

Wacht tot het apparaat succesvol is verbonden.



Wachten tot het apparaat succesvol is verbonden.

Methode 2: Hotspot (AP)-netwerkconfiguratie

(1) Tik op de "+" knop in de rechterbovenhoek van de startpagina om de productpagina te vinden die u hebt gekocht, tik om de volgende pagina te openen en het Hotspot (AP)-netwerkconfiguratie.



(2) Definiere het apparaat in de configuratiemodus Hotspot (AP). Als het licht drie keer snel knippert (een-aus-een-aus), slaat u deze stap over (Sla het apparaat op).



Wacht tot het apparaat succesvol is verbonden.



Wachten tot het apparaat succesvol is verbonden.

Opmerking: voltooi de netwerkconfiguratie binnen 3 minuten

De naam die u aan het apparaat geeft, zal later de naam voor de stembesturing op Amazon Alexa of Google Home worden. Het apparaat heet bijvoorbeeld "LED XXX" in deze gebruikershandleiding.



Smart

DOWNLIGHT LED RÉGLABLE - GUIDE D'UTILISATION


Merci d'avoir fait l'acquisition d'un downlight LED réglable d'Agosmart. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

REMARQUES

1. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer l'installation, l'entretien et l'inspection pour des raisons de sécurité. L'installation, l'entretien et l'inspection par un opérateur non professionnel sont interdits.
2. Installation au plafond uniquement.
3. N'installez pas le produit dans un environnement à température élevée ou humide.
4. Un espace de 75 mm doit être laissé autour du produit pour la ventilation. Il est interdit de couvrir avec quoi que ce soit (en particulier des matériaux inflammables) le corps de la lampe.
5. Stockage du produit à température ambiante et environnement sec.

INSTALLATION

1. Couper le courant.
2. Percer un trou de montage approprié au plafond en fonction de la taille des différents éléments.
3. Branchez les deux câbles d'alimentation de la prise d'alimentation (220V~240V) à l'extrémité du câble d'entrée et serrez les deux vis qui se trouvent près de la prise d'alimentation.
4. Serrez les deux ressorts, puis poussez la lampe dans le trou d'installation. Les ressorts rebondissent et la mettent automatiquement en place. Assurez-vous que la lampe est bien fixée.
5. Vérifiez que tout est bien connecté, puis mettez sous tension.

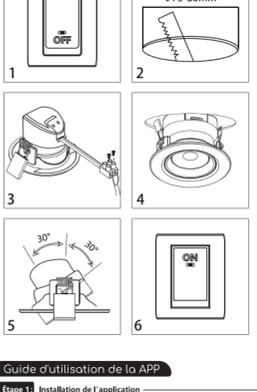

Guide d'utilisation de l'APP

Étape 1: Installation de l'application

Recherchez "Agosmart" dans l'App Store ou Google Play ou scannez le code QR ci-dessous.



L'application gratuite "Agosmart" est compatible avec les appareils mobiles. Les versions de iOS9.0, Android 4.4 (et supérieur) offrent une expérience exceptionnelle.

Étape 2: Inscription

Entrez dans l'interface d'enregistrement, saisissez votre adresse e-mail / numéro de téléphone pour vous enregistrer. S'il vous plaît avoir déjà un compte Agosmart, connectez-vous simplement.

Étape 3: Ajout d'un appareil à Agosmart

Il vous suffit de sélectionner l'un des modes de configuration réseau pour connecter l'appareil "Configuration réseau Wi-Fi" et "Configuration réseau Hotspot (AP)".

Remarque:

les appareils actuels ne peuvent prendre en charge que le réseau 2.4G, qui ne peut pas fonctionner avec le réseau 5.0G. Vérifiez si votre réseau domestique est de 2.4G et assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté au réseau domestique Wi-Fi avant de l'utiliser.

Mode 1: Configuration réseau Wi-Fi

(1) Appuyez sur le bouton "+", dans le coin supérieur droit de la page d'accueil pour trouver la catégorie de produit que vous avez acheté, puis sélectionnez pour accéder à la page suivante.



(2) Configuration du réseau de l'appareil. Si le voyant clignote rapidement (deux fois par seconde), ignorez cette étape.

Attendez qu'il soit correctement connecté.



L'appareil est correctement connecté. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil et la pièce dans laquelle il est connecté.

Mode 2: Configuration réseau Hotspot (AP)

(1) Appuyez sur le bouton "+", dans le coin supérieur droit de la page d'accueil pour trouver la catégorie de produit que vous avez achetée. Appuyez pour accéder à la page suivante et choisissez la configuration Hotspot (AP).



(2) Définir l'appareil en mode de configuration Hotspot (AP). Si le voyant clignote rapidement (deux fois par seconde), ignorez cette étape.

Attendez qu'il soit correctement connecté.



L'appareil est correctement connecté. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil et la pièce dans laquelle il est connecté.

Remarque: veuillez terminer la configuration du réseau dans les 3 minutes.

Le voyant clignote lentement (une fois par seconde). Dans le cas contraire, répétez l'étape 3.2.2.

