


Installatie en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektra installateur. **Let op! Tijdens installatie of elke ingreep in de armatuur (lamp vervanging, reiniging, enz.) of in het geval van storing, trek altijd de stekker uit het stopcontact (in het geval van directe aansluiting, schakel de stroom uit in de groepenkast).**

Volg de onderstaande symbolen en veiligheidsinstructies om onjuiste installatie of verkeerd gebruik te voorkomen.




**Beschermingsklasse 1:** Lampen en apparaten uit deze klasse moeten aangesloten worden op een geaard stopcontact. Deze apparaten hebben een aardedraad (geel-groen) nodig.

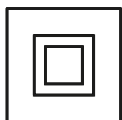


**Beschermingsklasse 2:** Lampen en apparaten uit deze klasse zijn al geïsoleerd en hebben geen aardedraad (geel-groen) nodig.



**Beschermingsklasse 3:** Lampen en apparaten uit deze klasse worden aangesloten op een veilige lage spanning. De bescherming wordt verkregen door gebruik van Safety Extra Low Voltage (SELV).



**Minimumafstanden:** Dit symbool geeft de minimumafstand tot het verlichte normaal ontvlambare oppervlak aan.

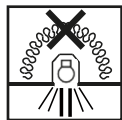

**Inbouwarmaturen:** De armatuur mag niet worden afgedekt met isolatiemateriaal.



**IP bescherming:** **IPx1** – bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels. **IPx3** – bescherming tegen vallend spatwater tot 60° t.o.v. de verticale lijn. **IPx4** – bescherming tegen spatwater uit alle richtingen. **IPx5** – bescherming tegen waterstralen (sproeier) uit alle hoeken. **IPx7** – bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water. **IPx8** – bescherming tegen langdurig onderdompelen in water (tijd en diepte aangegeven door de fabrikant). **IP5x** - stofbescherming. **IP6x** - stofdicht.

**Wijzigingen:** Breng geen wijzigingen aan in de verlichting of het netsnoer.

**Stroomkabel:** De flexibele buitenkabel kan niet worden vervangen. Breng de armatuur in geval van schade naar de gespecialiseerde zaak voor reparatie of voer deze af naar het afvalbrengstation. **Inbedrijfstelling:** Sluit de verlichting niet aan als de armatuur of de voedingskabel teken van beschadiging vertonen.

**Voeding vervangen:** Voordat de voeding wordt vervangen, moet de armatuur worden losgekoppeld van het lichtnet. Zorg ervoor dat het armatuur of de bron niet heet is en wacht, indien nodig, tot het is afgekoeld. Gebruik uitsluitend bronnen die geschikt zijn voor de bepaalde armatuur. Deze informatie is aangegeven op de armatuur. De maximumstroom mag nooit overschreden worden. **Onderhoudsinstructies:** De armatuur mag alleen worden gereinigd wanneer deze is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat er geen vocht komt in het gebied van voedingskabel of delen die onder spanning staan! Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan vlekken of beschadiging van het oppervlak veroorzaken.

Naast deze veiligheidsinstructies is het ook noodzakelijk om de instructies in de gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde documenten op te volgen.