TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

USER MANUAL

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

CONTENTS

1. SECURITY NOTE **3**
2. PRODUCT INTRODUCTION **5**
CONTROL PANEL 6
OTHER ITEMS IN THE PACKAGE 6
3. BEFORE USE **7**
RECORD THE BEGINNING USE DATE IN THE LABEL 7
LEARNING AIR QUALITY INDICATOR 7
METHOD OF DISMOUNTING AND INSTALLATION 7
PLACEMENT SITES OF AIR PURIFIER 7
INSTALL FILTERS 8
FILTERS AND FUNCTIONS 9
4. HOW TO USE **11**
THE CONTROL PANEL 11
STARTING AIR PURIFIER 11
AUTO MODE 12
SLEEP MODE 12
WIND SPEED ADJUSTMENT 12
TIMING FUNCTION 12
WIFI FUNCTION 12
UV FUNCTION (NEGATIVE ION FUNCTION) 12
RESET 13
AIR QUALITY INDICATOR 13
5. CLEANING AND MAINTENANCE CLEAN PRE-FILTER **13**
CLEAN PRE-FILTER 14
CLEAN AIR PURIFIERS 14
REPLACE FILTERS 15
CLEAN AIR QUALITY SENSORS 5
TIME FOR REPLACEMENT OF FILTERS 6
6 FAULT HANDLING **7**
WARRANTY AND SERVICE 17
TO ORDER PARTS OR ACCESSORIES ACCESSORIES 17
7. ADDITIONAL INFORMATION **18**
8. WIFI USE GUIDE **19**

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY, AND FOLLOW THIS MANUAL STRICTLY. PLEASE KEEP IT PROPERLY AFTER READING FOR FUTURE REFERENCE.

1. SECURITY NOTE

In order to avoid possible damage to you or others or financial damages, please be sure to pay attention to the following safety precautions.

If the machine's power supply cord is damaged, you must entrust the manufacturers of the machine, maintenance service center or qualified technicians will change for you, in case of any danger.

⚠ WARNING



Don't touch the power plug with wet hands.
No wet hands!
Otherwise it may cause electric shock.



Before cleaning appliances, please make sure have power off.
Pull the plug!
Otherwise air purifier may run suddenly, cause accident getting an electric shock.



It is prohibited to use beyond power or connected devices specified value.
Only 220V ac power allowed.
Banned!
Using universal socket or exceed the specified value of the equipment may cause overheating and fire accident.



Before start the air purifier, please insert the plug completely into the socket.
Failure to fully inserted into the socket m ay cause electric shock and overheating or fire accident.



No damage on the power line and socket.
Banned!
In the use of the machine, don't bind, wires. Use the broken wire may cause electric shock, short circuit or fire accident.
Ban cut, modification, excessive distortion, torsion, pull wire, or put weight on wires or plugs.



Please clean power plug regularly.
Accumulation of dust on the power plug and the moisture can damage the insulation of the plug part, resulting in fire accident. Pull out the power plug, then wipe with dry cloth (ban using wet cloth!).
Remember to pull the power plug if not use for a long time.



Prohibit unauthorized apart or modified the air purifier.
Banned take apart
Otherwise it may cause electric shock, failure or fire accident.



Ban rod or other metals placed in the outlet or inlets.
Banned!
Otherwise it may affect the internal parts and cause electric shock or damage.

ATTENTION

Any situation as below, please turn off the power of the machine.

- A switch does not work.
- A circuit breaker or fuse burned.
- The power cord or plug abnormal fever.
- Finding the burning odor or abnormal sound or vibration.
- Any other anomalies or failure.

WARNING



Prohibited use solvent such as benzene or thinner to clean air purifier, avoid touching with insecticide spraying.
Banned!
Otherwise air purifier can rupture and cause damage, even short circuit, so that cause electric shock or fire accident.



Ban in place for being fat particles using this air purifier.
Banned!
Such as inside the kitchen, can reduce the service life of air purifier filter. The air purifier should not be used for ventilation or extraction equipment.



Banned use the air purifier in indoor with fumigation type pesticides.
Banned!
Chemical residue could be accumulated inside the machine, and then release from the outlet to harm health. After using pesticides, please let thoroughly ventilated room, before using the air purifier.



Wet body is prohibited.
No wet!
Otherwise it may cause short circuit, wire and cause fire or electric shock accident or injury.



Pull out the power plug, should hold the plug, instead of pulling wires.
Otherwise it may cause short circuit, wire and cause fire or electric shock accident or injury.



Banned in high temperature, damp or wet body sites using this air purifier, such as the bathroom.
No wet!
Air purifier may leakage caused electric shock or fire accident.



Do not put the volatile substances or combustible materials, such as tobacco or mars to float into the machine.
Away from the fire!
Away from the fire! Otherwise it may cause fire accident.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reducedphysical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. PRODUCT INTRODUCTION

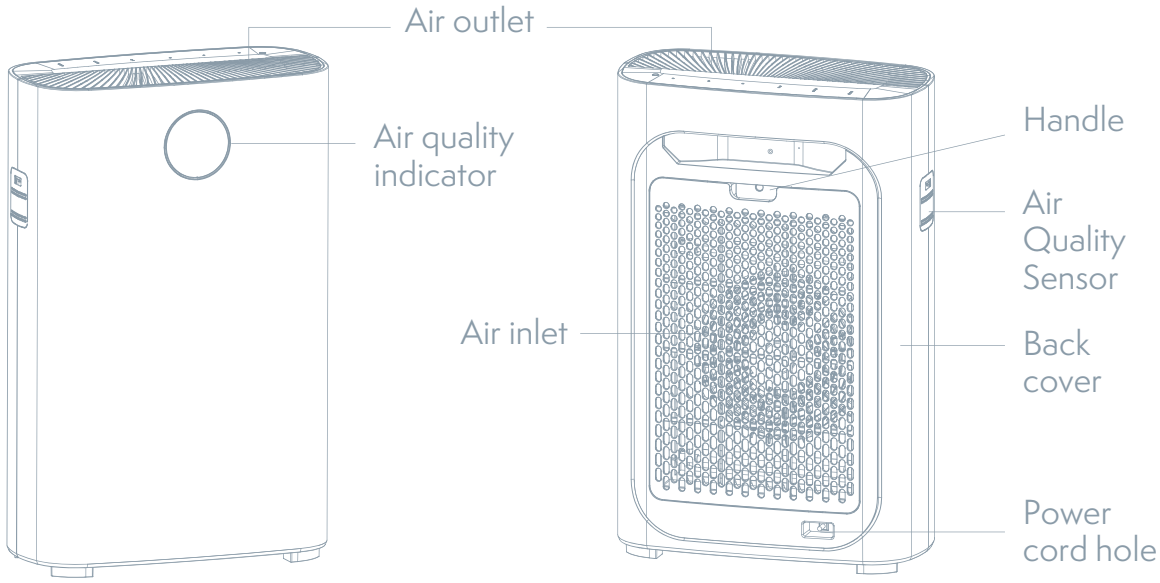

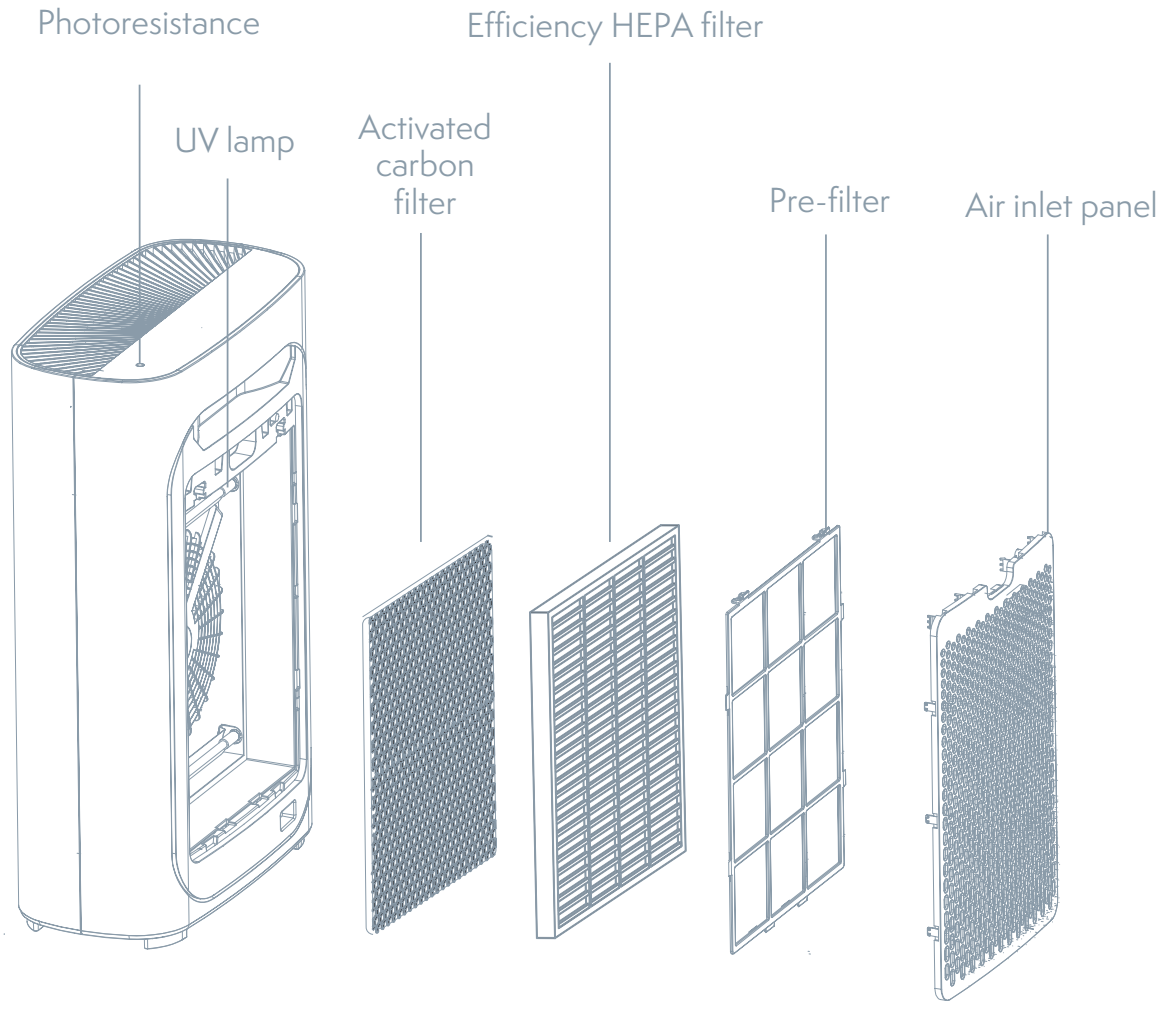

CONTROL PANEL

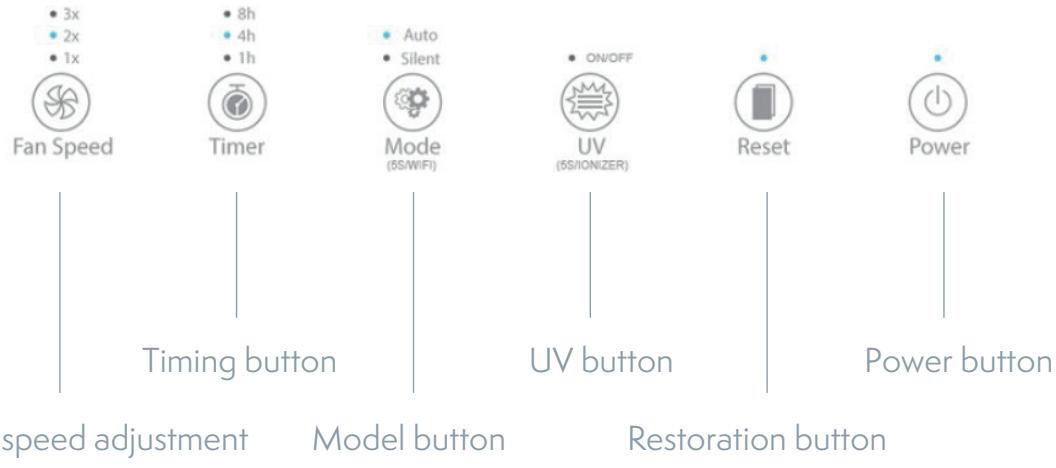

OTHER ITEMS IN PACKING

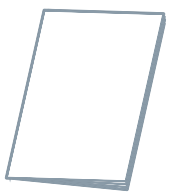

operation manual

AIR QUALITY INDICATOR

- Blue (PM2.5 = 0 ~ 50) Perfect
- Green (PM2.5 = 50~ 100) Good
- Purple (PM2.5 = 100-150) Normal
- Red (PM2.5 = 150~) Bad

Notice: Please press the restoration button, if you want to turn off the air quality indicator light. (PM2.5 digital display just for reference)

3. BEFORE USE

RECORD THE BEGINNING USE DATE IN THE LABEL

In order to replace the filter on time, before using air purifier, please keep the date recorded in the back of the nameplate, thus to achieve the best performance.

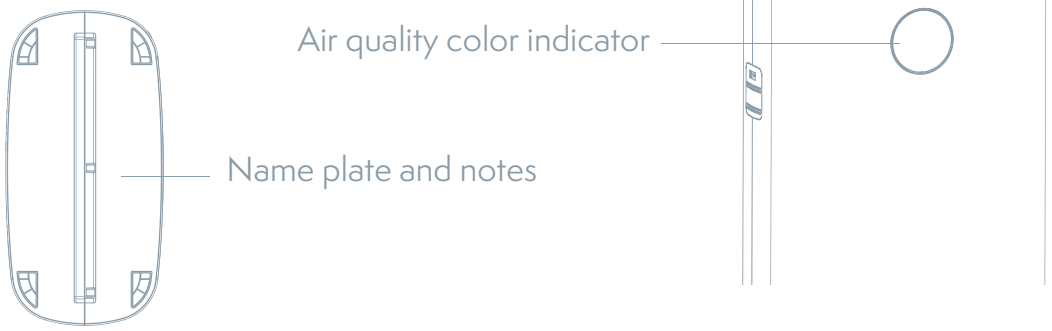

TIPS

After removing the plastic package of each filter, the efficient HEPA filter and activated carbon filter must be replaced once a year.

To know the air quality indicator

Air quality indicator can reflect the air quality conditions, please refer to the specific page 6 and page 14.

Method of dismounting and installing the air inlet panel

1. Method of removing the air inlet Panel.
Hold on to the groove at both sides of the air inlet panel, then gently pull it up.
2. Method of installing the air inlet panel.
Reinstall the air inlet panel, alignment and insert it into the fixed groove, and then gently push it up.

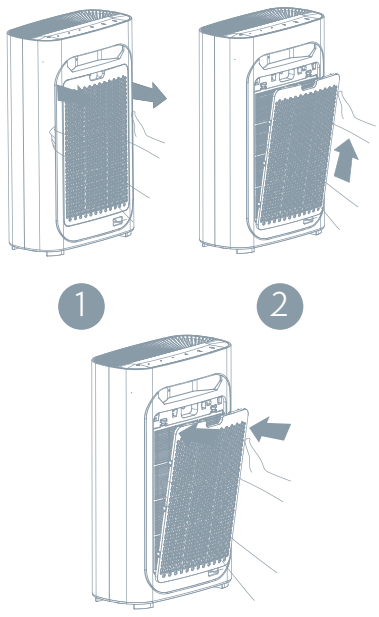

Placement sites of air purifier

In order to make your room air to achieve good effect on both sides of the cycle, to ensure the gap between the air inlet and the wall at least 50 cm, the air outlet at least 10 cm. Please keep 1 meter away from television, radio, etc.
Please do not put the power plug together with the television, radio and other electrical power plug inserted into the same socket, (otherwise it may cause screen jitter and noise generated.)

- The long-term placement in the same sites may dirty the host walls.
- To ensure the machines have adequate ventilation and maximum efficiency, don't interfere with the air outlet and air inlet.

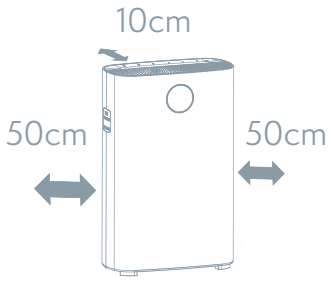

INSTALL FILTER

Information
Please remove all the package of all the filters in the machine before using the air purifier, according to the below instruction.

⚠ ATTENTION

- Please make sure the power plugs have been put off before installation, maintenance and transportation.
- Please do not operate the air purifier without the filters.
- Please remove the package of each filter before using.

TIPS

You can put the purifier on the wall to enhance the stability when removing or installing the filters.

STEPS

Initial use this air purifier, please install the filters correctly as below instructions.

1. Please remove the all packages and put the purifier on the dry, stable,horizontal ground.

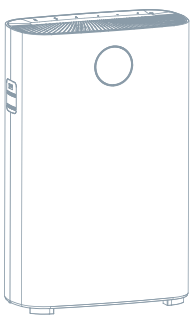

2. Hold on the grooves at both sides of the air inlet panel, then gently pull it up.

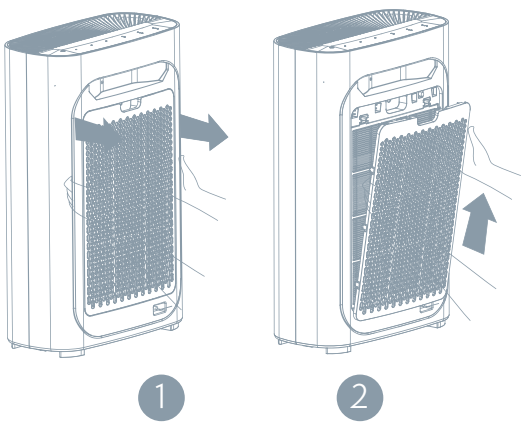

3. Take out all filters from this purifier.

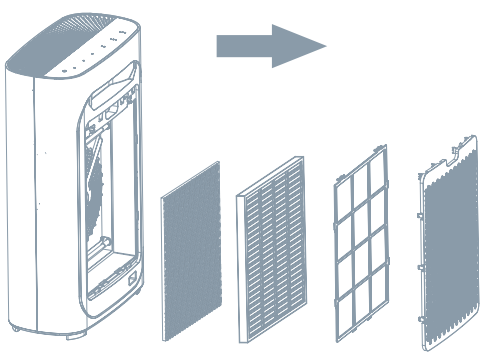

4. Remove all packages.

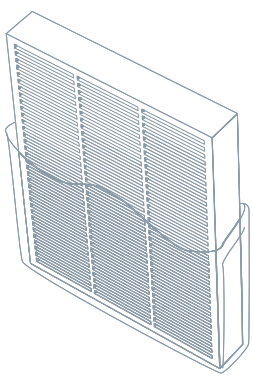

5. Install all the filters in order.

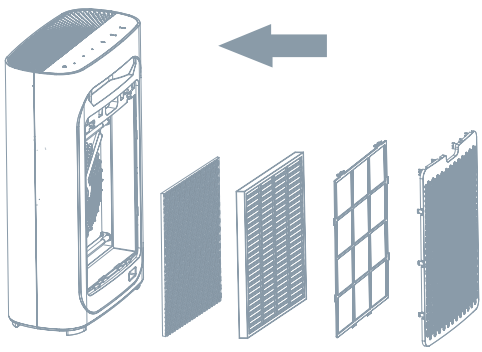

7. Install the air inlet panel again. Align and insert it to the fixed grooves, then gently push it.

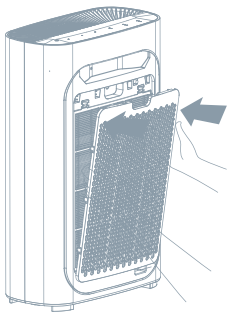

FILTERS AND FUNCTION

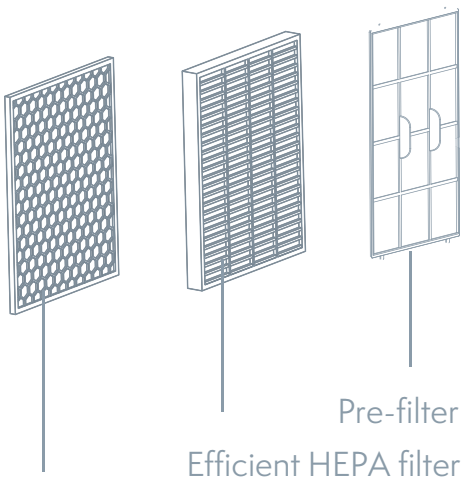

4 points purification system, could effectively purify the air, make life more healthy.
One: Pre-filter
Two: Efficient HEPA filter
Three: Activated carbon filter
Four: UV lamp

6. Install the pre-filter as the instruction.

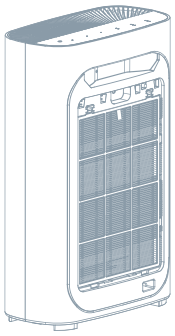

TIPS

Please be carefully when install the air inlet panel.

ONE: PRE-FILTER
Use micron mesh filter, effectively block 2.5mm fibrous particulate matter, Blocking rate > 99.9%. It can be cleaned easily by tens of thousands times. Preventing larger particles such as pet fur, dander and coarse dust, etc. Can increase the life of the following filters.

TWO: EFFICIENT HEPA FILTER
The rate of removing the minor particles small to 0.3 micron from the airflow can up to 99.9%. Spread of allergens and bacteria in air flow, such as pollen, smog and viruses.

THREE: ACTIVATED CARBON FILTER
Removing volatile organic compounds, such as secondhand smoke and kinds of polluting gases.

FOUR: UV LAMP
Effectively kill a variety of common bacteria and viruses, inhibit the production of bacteria and viruses.

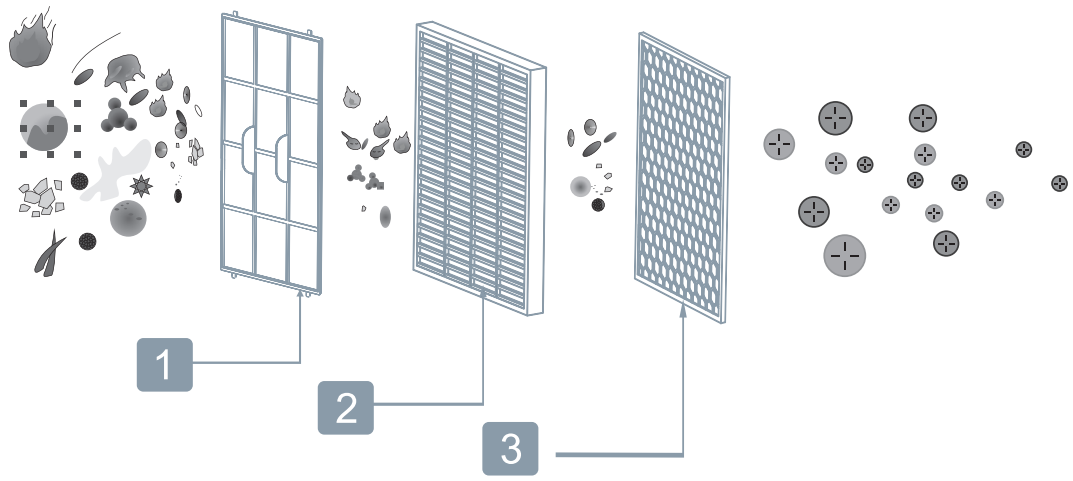

TIPS

Cold cathode UV lamp trigger voltage is only 500V,will not produce ozone, can use it safely.

THE ALLERGEN



4. HOW TO USE

CONTROL PANEL



PLUG IN THE POWER

Plug in the power. The music starts and all the lights flash 3 times continuously, then all the lights off, leaving only the power indicator light in red, enter the standby mode.

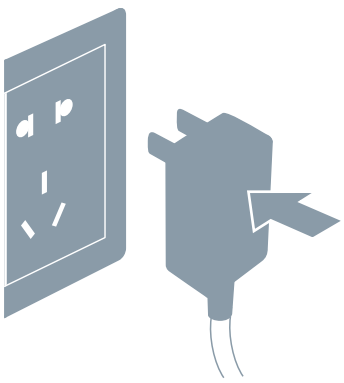

STARTING AIR PURIFIER

Press the power button to enter into auto mode with the lights on.

When the machine start, the air quality indicator light will be slow flashing on, it begins to detect the air quality after preheating for 5s.

When auto mode start, it will detect the air quality automatically.



AIR QUALITY INDICATOR



- Blue (PM2.5 = 0~50) Excellent
- Green (PM2.5 = 50~100) Good
- Purple (PM2.5 = 100-150) Bad
- Red (PM2.5 = 150~) Very Bad

Notice: Please press the restorationbutton, if you need to turn off the air quality sensor light.

AUTO MODE

Turning the power on it will detect the air quality automatically. Choosing the auto mode,will give you the most appropriate fan speed.

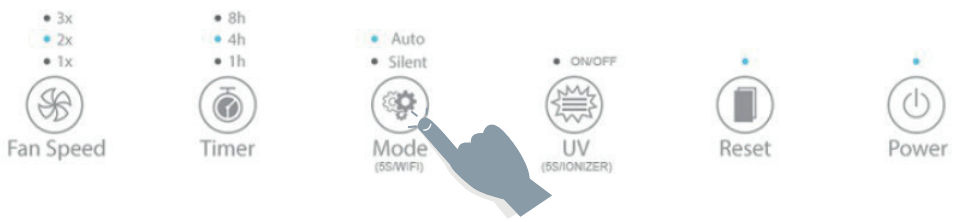

SLEEP MODE

Sleep mode, have built-in radial sensor, which will sense the strength of the light ,if the light intensity is under the condition of insufficient, all lights of the machine will be dimmed, and at the same time, the machine automatically change to silent mode of operation, do not disturb your rest at night.

WIND SPEED ADJUSTMENT

Wind speed can be selected in one, two, three, four grade.



TIMING FUNCTION

Tap this key to switch the timing between 1h, 4h and 8h.



WIFI FUNCTION

Press and hold for 5 seconds mode button to turn on the WIFI function on within in 5 seconds after turn on the machine.

UV FUNCTION (NEGATIVE ION FUNCTION)

Press the UV button to open the UV lamp.
Press and hold for 5 seconds to turn the ionizer function on or off.(the ionizer function automatically open when the machine power is on)



RESET

Reset the machine by pressing the button for at least five seconds,
(This function is only available after the replaacement remind of filter.).



AIR QUALITY INDICATOR

Filp this button to open/close air quality color indicator.

5. CLEANING AND MAINTENANCE



Be sure to pull out plug before cleaning. Do not put the product into water or any other liquid. Do not use corrosive or flammable gas (e.g. bleach or alcohol) to clean any part of the product. Only pre- filter can be cleaned with water, other filters can't.

CLEAN AIR PURIFIER

Clean the medial and lateral regularly to prevent dust accumulation.

1.use soft dry cloth to wipe the dust.

2.use soft dry cloth to clean inlet and outlet.

CLEAN AIR QUALITY SENSOR

Clean the air quality sensor every two months to make sure purifier run at the best performance. If the purifier used in dusty environment, please clean it more often.

⚠ ATTENTION

When the indoor humidity is very high, the air quality indicator may be forming condensate. So even if the air quality is good, air quality indicator may also indicate poor air quality, in this case, you have to clean the air quality indicator or use any manual speed setting.

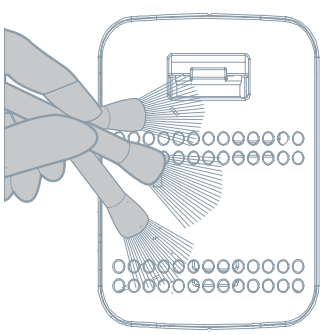

1

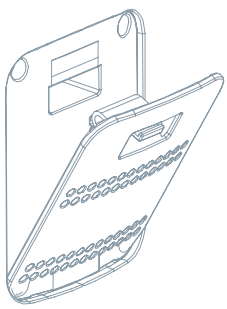

2

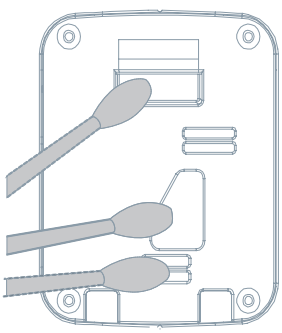

3

1. Using a soft brush to clean the inlet/outlet of air quality sensor.
2. Remove the protective cover of air quality sensor.
3. Clean the air quality sensor, inlet and outlet with wet cotton swabs slightly.
4. Dry it with dry cotton swabs.
5. Remount the protective cover of air quality sensor.

CLEAN THE PRE-FILTER INFORMATION

In order to achieve the best performance, clean and maintain the Pre-filter every two months (about 480 hours) from the beginning to use. Based on the average 8 hours a day, 7 days a week frequency, keep the machine working under the household environment.

External maintenance : use wet cloth(or the mild detergent)to wipe the surface to prevent the accumulation of dust. Turn off the air purifier and pull out the plug before cleaning and maintenance.

Only the pre-filter can be cleaned, other filters can't.

⚠ ATTENTION

Please use the low power vacuum cleaner, preventing the filter from damage.

TIPS

Before putting each filter into the machine pls remove the plastic packaging, and ensure that the labels on the filters are outwards.

OPERATION STEPS

1. Turn off the power to stop the air purifier.



2. Pull out the power plug.

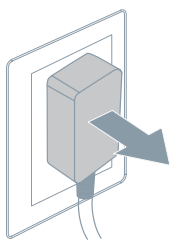

3. Hold on groove at both side of the front panel and pull it outward. Then remove it upwards.

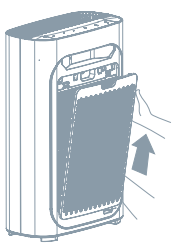

4. Removed the protruding part of the gauze filter before cleaning it.

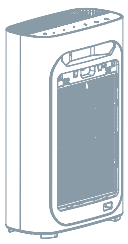

5. Use a soft brush or a vacuum cleaner to remove particles, please use water or soap water to clean the filter, then place it into the machine when it is completely dry.

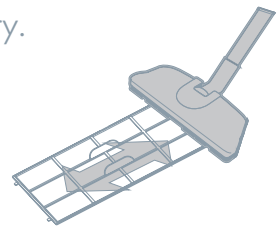

6. Put back the pre-filter into the air purifier.

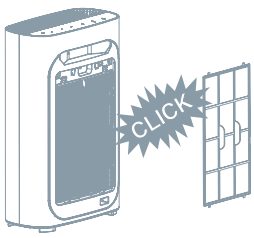

7. Re-install the front plate, align and insert into the fixed groove, then gently pushed it up.

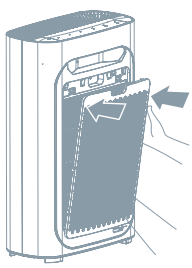

8. Plug in.

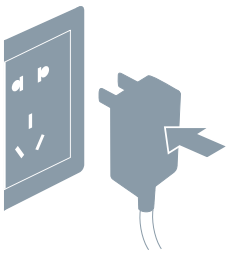

9. Turn on the power and start the air purifier.



REPLACE FILTERS

A reminding of filter replacement comes when machine in normal working for more than 1600 hours, and the power lights flash slowly (the red lights flashing when standby, the blue lights flashing when it is working). After the indicator light of replacement of filter shows, the machine can still work.

⚠ ATTENTION

Please turn off the power and pull out the power plug before replacing the filter.

TIPS

Remove all the plastic packaging of each filter before put into machine, To ensure the filter label is outward.

OPERATION STEPS

1. Reminding to replace the filter.

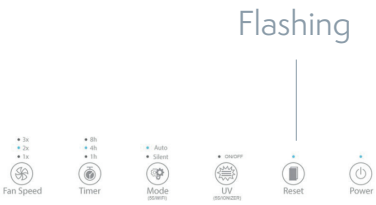

2. Turn off the power, then pull out the power plug.

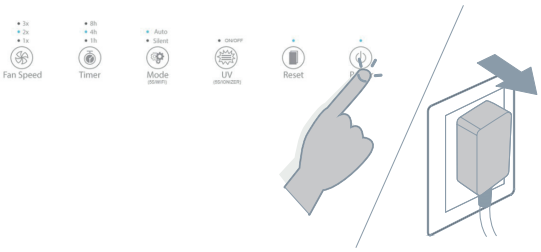

3. Hold on the grooves of both side of the front panel, then gently pull it up.

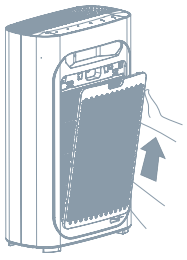

4. Take off all filters inside.

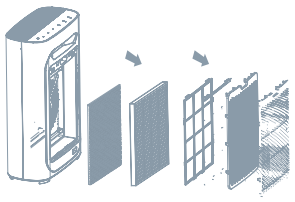

5. Remove all the plastic package of the filters, put back into the purifier.

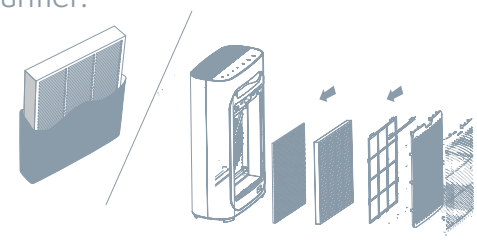

6. Put back the pre-filter into the purifier.

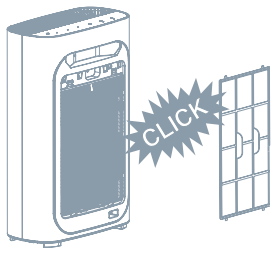

7. Re-install the front panel, keep alignment and inserted into the fixed groove, then gently push it up.

8. After replacing the filter, plug in power, hold on the reset button for 5 seconds, then machine resets.

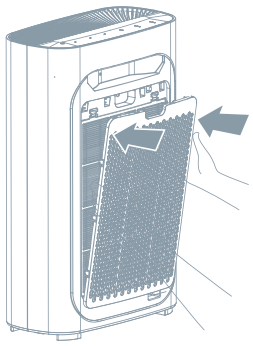

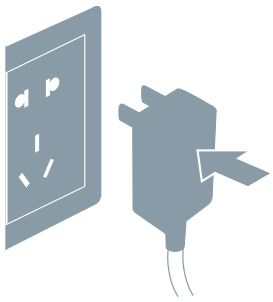



UNUSED FOR A LONG TIME

Pull out the power plug. (because the power consumption happened when it is standby.) Thoroughly dry the inside. (otherwise it may lead to the equipment trouble.) Store the machine in a dry ventilated place. (lay flat or place upsight down may lead to the product trouble.)

REPLACE FILTER REFERENCE TIME

When the total machine work time reach to 1600hours, the machine will notice to change the filter. The power indicator will flash ceaselessly(one time per second). The red light showed when it is standby, the blue light showed when it works. But the machine still can work when get the notice of changing the filter.

TIPS

1. Consider you and your family's health, please change the filter screen in time.
2. After sealing off filter, if the usage time is shorten. But suggest to change one-time per six months.
3. After sealing off filters, the filter should be changed one time per 12 months.

ATTENTION

Please turn off or Pull out the plug, before you change the filter.

6. FAULT HANDLING

This chapter list the possible problems when using this product. If you can't solve the problems based on the below information, please contact with our customer center or dealers.

Condition	Possible reasons	Possible solution
Machine can't turn on	The front panel may not be installed.	To remove the front panel, then install the panel again.
	Power plug is not inserted into the power source.	Pull out the power plug, then insert into the power source.
	The power plug or wire is damaged.	Contact with our customer center or dealers.
The fan doesn't work	The machine is not turned on.	Insert the power source, and turn on the machine again.
	The dynamo is damaged.	Contact with our customer center or dealers.
	The machine is put on the uneven place.	Remove the machine to the flat place.
	Loose or foreign particles inside the machine.	Contact with our customer center or dealers.
	The motor is loose.	Contact with our customer center or dealers.
	Plastic packaging of each filter is not removed.	Before using, please remove plastic packaging of each filter. Please clean the cleaning mesh filter.
Performance is poor or not best purification ability	Washable mesh filter is dirty.	Replace one set of new filters.
	Filter is not replaced.	Replace one set of new filters.
	Machine inlet or outlet was blocked.	Contact with our customer center or dealers.
	Plastic packaging of each filter is not removed.	Before using, please remove plastic packaging of each filter.
	The gap round the machine is not proper.	To ensure the machine at least 50 cm clearance on both sides of the air inlet and the outlet at the back of the machine at least 10 cm.
	Machine filter missing or sequence error.	To ensure that all the filters put the correct sequence in machine.
	Exceed the expect cover area.	To ensure the machine work in the suitable area.

WARRANTY AND SERVIS

If you need to understand information or have any questions you can also contact our customer service center or dealer.

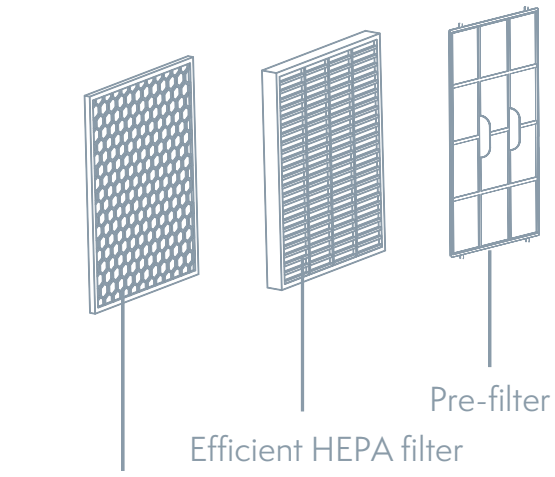

7. ADDITIONAL NFORMATION

PARAMETERS

Model: AP2006
Rated Voltage: 220-240V
Rated Frequency: 50Hz
Rated power: 23W.
CADR: 210m3/h
Noise: <54dB
Weight: 5.2kg

Model: AP3006
Rated Voltage: 220-240V
Rated Frequency: 50Hz
Rated power: 33W.
CADR: 360m3/h
Noise: <65dB
Weight: 7kg

Model: AP6006
AP6006:
Rated Voltage: 220-240V
Rated Frequency: 50Hz
Rated power: 66W.
CADR: 510m3/h
Noise: <68dB
Weight: 10kg

8. WIFI USE GUIDE

1. Scan the QR code specified above, download and install the Tesla Smart APP.
2. Open the Tesla Smart APP and choose to create a new account or log in directly.
3. Click the"+" sign in the upper right corner to add the device.
4. Select „small home appliance- air purifier"; Turn on the air purifier, and press „MODE"to enter the distribution network mode within five seconds, see the WIFI indicator on.
5. Enter the WIFI password and click ok.
6. Click „Fast flashing";
   Note: *please ensure that the mobile phone and air purifier are in the same WIFI environment;*
7. Wait for device connection to complete.
8. "Add device success" appears to indicate that the device connection was successful.
9. Click finish to enter the control interface to control the machine.

1



2

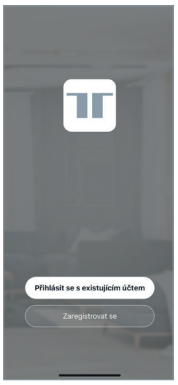

3

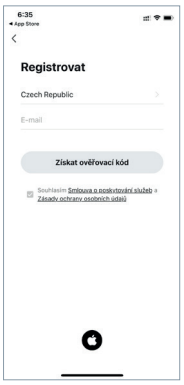

4

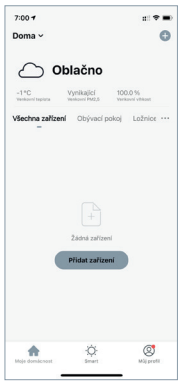

5



6

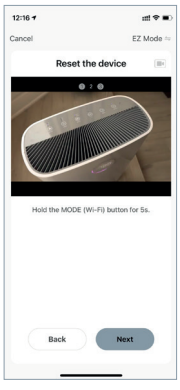

7

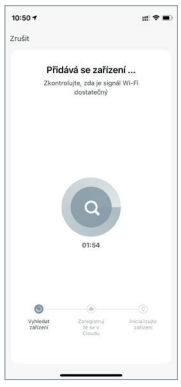

8



9



INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Witty Trade s.r.o. declares that the radio equipment type AP2006, AP3006, AP6006 is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: teslasmart.com/declaration

Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frequency band: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

BENUTZERHANDBUCH

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

INHALTSVERZEICHNIS

1. ANMERKUNG ÜBER DIE SICHERHEIT 3
2. VORSTELLUNG DES PRODUKTS 5
BEDIENTAFEL 6
WEITERE POSTEN IN DER PACKUNG 6
3. VOR DEM GEBRAUCH 7
ZEICHNEN SIE AUF DAS SCHILD DAS DATUM DES ERSTEN GEBRAUCHS AUF 7
ÜBER DIE ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT 7
DEMONTAGE- UND INSTALLATIONSVORGANG 7
ANBRINGUNG DES LUFTREINIGERS 7
INSTALLATION DER FILTER. 8
FILTER UND DEREN FUNKTIONEN 9
4. VERWENDUNG DES GERÄTS 11
BEDIENTAFEL 11
START DES LUFTREINIGERS 11
AUTOMATISCHER MODUS 12
SCHLAFMODUS 12
EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT DER LUFTSTRÖMUNG 12
TIMER-FUNKTION 12
WI-FI-FUNKTION 12
UV-FUNKTION (FUNKTION DER NEGATIVEN IONEN) 12
RESET-TASTE 13
ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT 13
5. REINIGUNG UND WARTUNG REINIGUNG DES VORFILTERS 13
REINIGUNG DES LUFTREINIGERS AUSTAUSCH DER FILTER 14
REINIGUNG DER SENSOREN DER LUFTQUALITÄT 14
ZEIT FÜR DEN AUSTAUSCH DER FILTER 15
6. PROBLEMLÖSUNGEN 17
GARANTIE UND SERVICE 17
BESTELLUNG DER TEILE ODER DES ZUBEHÖRS 17
ZUBEHÖR 17
7. WEITERE INFORMATIONEN 18
8. BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS WI-FI-NETZ 19

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VORSICHTIG DURCH UND HALTEN SIE DIE ANGEGEBENEN HINWEISE KONSEQUENT EIN. BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH NACH DEM DURCHLESEN FÜR DIE KÜNFTIGE NUTZUNG AUF.

1. ANMERKUNG ZUR SICHERHEIT

Damit Sie die Verletzung der Personen oder den finanziellen Nachteil vermeiden, widmen Sie die Aufmerksamkeit den folgenden Sicherheitsmaßnahmen.
Wenn das Speisekabel beschädigt ist, muss es aus den Sicherheitsgründen von dem Hersteller des Geräts, vom Servicezentrum oder von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.

⚠ WARNUNG



Berühren Sie das Speisekabel mit nassen Händen nicht.
Nur mit trockenen Händen!
Anderenfalls kann es zum Stromschlag kommen.



Es ist verboten, den festgelegten Wert der Einspeisung zu überschreiten oder das Gerät mit dem bestimmten Wert anzuschließen. Es ist nur der Wechselstrom 220 V erlaubt.
Verboten!
Der Gebrauch der universalen Steckdose oder die Überschreitung des festgelegten Werts des Geräts können die Überhitzung und das Feuer verursachen.



Die Stromleitung und die Steckdose dürfen nicht beschädigt werden.
Während des Gebrauchs des Geräts wickeln Sie die Kabel nicht auf. Der Gebrauch eines beschädigten Kabels kann den Stromschlag, den Kurzschluss oder das Feuer verursachen. Schneiden, regulieren, verdrehen, ziehen und belasten Sie die Kabel und Stecker nicht.



Die Demontage oder die Anpassung des Luftreinigers durch eine unqualifizierte Person sind verboten.
Zerlegen Sie nicht!
Anderenfalls kann es zum Stromschlag, zu einer Störung oder zum Feuer kommen.



Vor der Reinigung des Geräts vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet ist.
Ziehen Sie den Stecker heraus!
Anderenfalls kann sich der Luftreiniger einschalten und es kann zum Stromschlag kommen.



Vor der Inbetriebsetzung des Luftreinigers schließen Sie den Stecker ordentlich in die Steckdose an.
Wenn das Kabel in die Steckdose nicht vollständig eingesteckt wird, kann es zum Stromschlag und zur folgenden Überhitzung oder zum Feuer kommen. Bringen Sie in die Inputs und Outputs keine Metallgegenstände an. Anderenfalls können sie die Innenbestandteile beeinflussen und den Stromschlag verursachen oder das Gerät beschädigen. Benutzen Sie keinen beschädigten Stecker und keinen lockeren Stecker.



Reinigen Sie den Stecker regelmäßig.
Die Staubansätze auf dem Stecker und die Feuchtigkeit können die Isolierung des Steckers beschädigen, was ein Feuer verursachen kann. Ziehen Sie den Stecker heraus und wischen Sie ihn mit einem trocknen Tuch (niemals mit einem nassen Tuch!) ab. Wenn Sie das Gerät für längere Dauer nicht benutzen werden, vergessen Sie nicht, den Stecker herauszuziehen.



Bringen Sie in die Inputs und Outputs keine Metallgegenstände an.
Verboten!
Anderenfalls können sie die Innenbestandteile beeinflussen und zum Stromschlag führen oder das Gerät beschädigen.

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät in den unten angegebenen Situationen aus.

- Der Schalter funktioniert nicht.
- Der Schutzschalter oder die Sicherungen sind durchgebrannt.
- Das Speisekabel oder der Stecker sind außergewöhnlich warm.
- Sie fühlen den Geruch nach der Verbrennung oder Sie haben außergewöhnliche Schälle oder Vibrationen registriert.
- Im Falle irgendwelcher weiteren außergewöhnlichen Erscheinungen oder Störungen.

WARNING



Es ist verboten, zur Reinigung des Luftreinigers die Lösungsmittel zu benutzen, wie das Benzol oder das Verdünnungsmittel ist, und es ist ebenfalls verboten, die Insekten-bekämpfungsmittel zu benutzen.
Anderenfalls kann der Luftreiniger platzen und den Schaden oder auch den Kurzschluss verursachen und es kann zum Stromschlag oder zur Entstehung des Feuers kommen.



Benutzen Sie den Luftreiniger in den Orten nicht, wo die Fettpartikeln vorkommen.
Die Anbringung des Luftreinigers z. B. in der Küche kann die Lebensdauer des Filters reduzieren. Der Luftreiniger sollte als das Ventilations- oder Absauggerät nicht genutzt werden.



Es ist verboten, den Luftreiniger in den Innenräumen mit den Pestiziden vom Fumiganttyp zu benutzen.
Innerhalb des Geräts können sich chemische Rückstände ansammeln und ihre folgende Freisetzung in die Luft kann die Gesundheit schädigen. Wenn Sie Pestizide benutzen, lassen Sie den Raum vor dem Gebrauch des Luftreinigers ordentlich lüften.



Benutzen Sie ihn nicht im feuchten Umfeld.
Anderenfalls kann es zum Stromschlag oder zur Entstehung des Feuers infolge eines Kurzschlusses kommen. Anderenfalls kann es zum Kurzschluss und zur Entstehung des Feuers, zum Stromschlag oder zur Verletzung kommen.



Ziehen Sie den Netzstecker heraus und halten Sie den Stecker fest, anstatt an den Drähten zu ziehen.
Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Kabeln und Unfällen oder Verletzungen durch Feuer oder Stromschlag kommen.



Greifen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn heraus, ziehen Sie am Kabel nicht. Das beschädigte Kabel kann den Stromschlag oder das Feuer verursachen.



Es ist verboten, den Luftreiniger in der Umgebung mit der hohen Temperatur oder Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer zu benutzen.
Halten Sie ihn außerhalb der Reichweite des Feuers! Anderenfalls kann es zur Entstehung des Brands kommen.



Dieses Gerät kann von den Kindern ab 8 Jahren und von den Personen mit den herabgesetzten physischen, sinnlichen oder mentalen Fähigkeiten oder von den Personen mit dem Mangel an Erfahrungen und Kenntnisse nur dann verwendet werden, wenn sie unter der Aufsicht stehen oder wenn sie über den sicheren Gebrauch des Geräts belehrt wurden und wenn sie sich der eventuellen Risiken bewusst werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und die Wartung dürfen von den Kindern ohne Aufsicht nicht vorgenommen werden.

2. VORSTELLUNG DES PRODUKTS

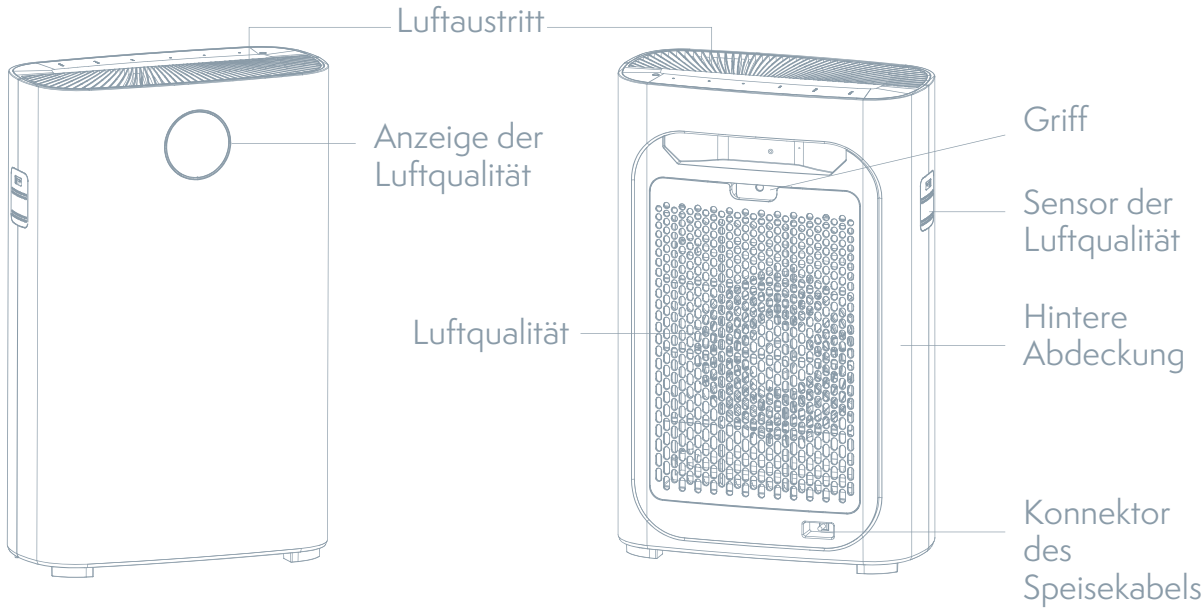

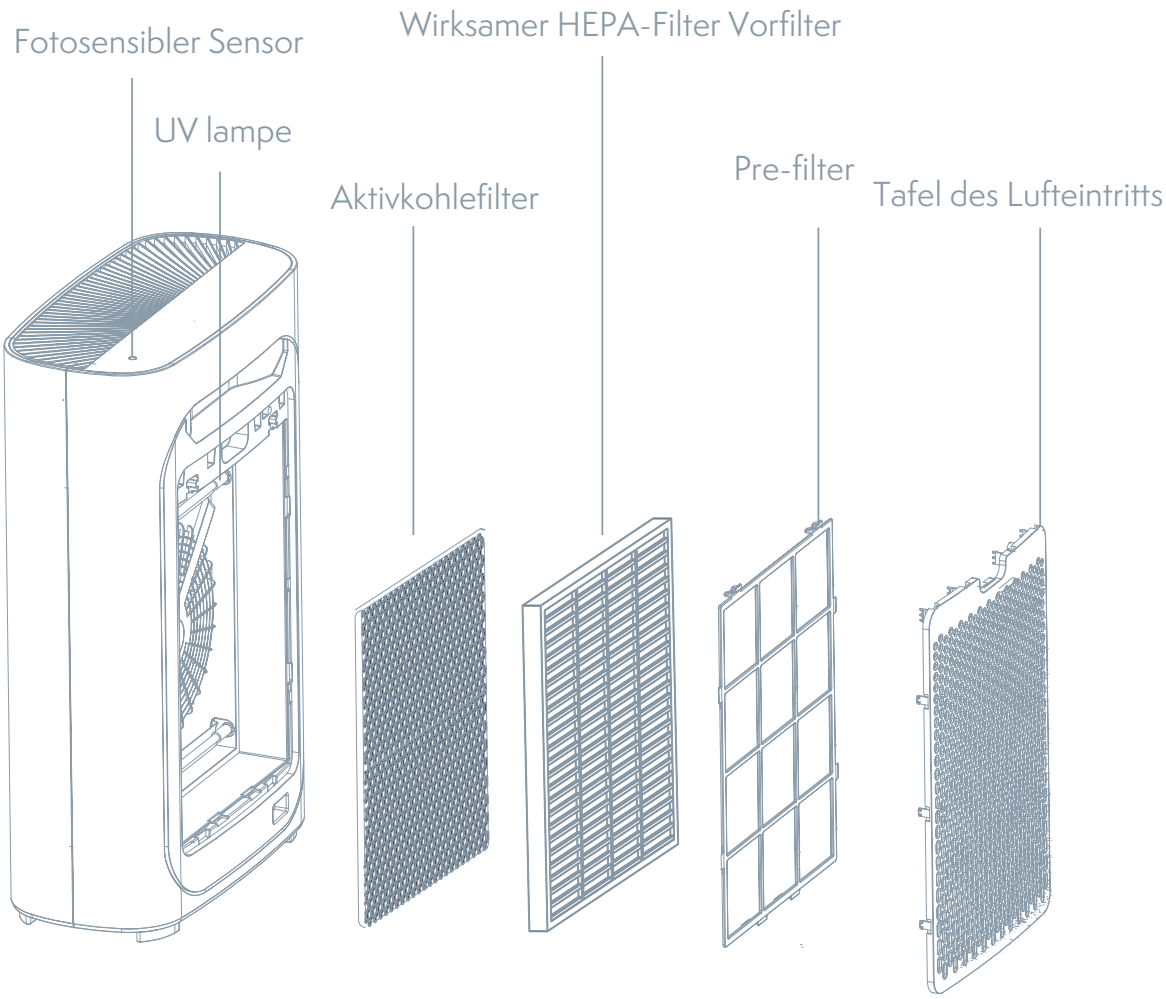

BEDIENTAFEL



Timer-Taste

UV-Taste

Erneuerung- Taste

Einstellung der Geschwindigkeit der Luftströmung

Modus-Taste

Einspeisung-Taste

WEITERE POSTEN IN DER PACKUNG

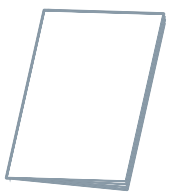

operation manual

ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT

- Blau (PM2,5 = 0 ~ 50) Ausgezeichnet
- Grün (PM2,5 = 50 ~ 100) Gut
- Violett (PM2,5 = 100-150) Schlecht
- Rot (PM2,5 = 150~) Normal

Hinweis: Wenn Sie die Kontrollleuchte der Luftqualität ausschalten wollen, drücken Sie die Taste der Erneuerung. (Referenz PM2.5 Digitaldisplay)

3. VOR DEM GEBRAUCH

ZEICHNEN SIE AUF DAS SCHILD DAS DATUM DES ERSTEN GEBRAUCHS AUF

Damit Sie den Filter in der richtigen Zeit austauschen können, zeichnen Sie bitte vor dem Gebrauch des Luftreinigers das Datum an der Rückseite des Schilds auf. Sie sichern so die möglichst gute Leistung des Geräts.



TIPPS

Nach der Beseitigung der Kunststoffverpackung aller Filter ist es nötig, den wirksamen HEPA-Filter und den Aktivkohlefilter einmal pro Jahr zu ersetzen.

Über die Anzeige der Luftqualität

Die Anzeige der Luftqualität bildet den Zustand der Luftqualität ab, siehe Seite 6 und Seite 14.

Demontage- und Installationsvorgang der Tafel des Lufteintritts

1. Vorgang der Beseitigung der Tafel des Lufteintritts.
Greifen Sie die Tafel von den beiden Seiten in der Stelle der Nut und ziehen Sie ein wenig in Richtung zu Ihnen.
2. Vorgang der Installation der Tafel des Lufteintritts.
Setzen Sie die Tafel des Lufteintritts erneut ein, ebnen Sie diese ein und legen Sie sie in die Nut ein und nachfolgend drücken Sie sie fein hinein.

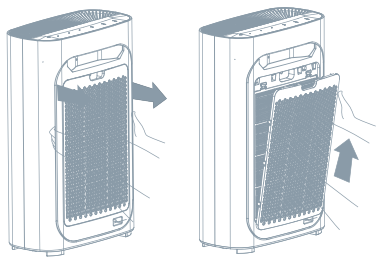

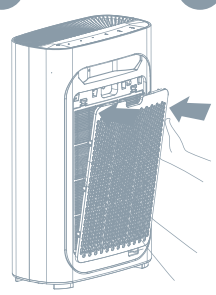

Anbringung des Luftreinigers

Damit die möglichst gute Luftströmung an den beiden Seiten des Geräts erreicht wird, sichern Sie, dass es zwischen dem Lufteintritt und der Wand eine Spalte mit der Größe von mindestens 50 cm und hinter dem Luftaustritt mindestens 10 cm gibt. Halten Sie das Gerät mindestens 1 m vom Fernseher, Radio usw. Schalten Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose nicht gemeinsam mit dem Stecker des Fernsehers, des Radios usw. ein.

- Die langfristige Anbringung des Geräts auf einem Ort kann die Wände verunreinigen.
- Damit Sie die genügende Lüftung und die maximale Wirksamkeit sichern, manipulieren Sie mit dem Lufteintritt und Luftaustritt nicht.

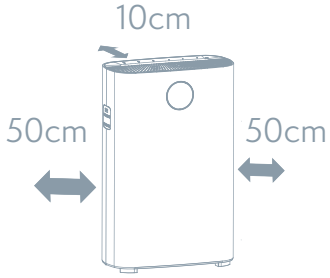

INSTALLATION DES FILTERS

Informationen
Vor dem Gebrauch des Luftreinigers beseitigen Sie alle Verpackungen aller Filter im Gerät nach den unten angegebenen Anweisungen.

⚠ HINWEIS

- Vergewissern Sie sich vor der Installation, der Wartung und dem Transport, dass alle Stecker abgeschaltet wurden.
- Benutzen Sie den Luftreiniger nicht ohne Filter.
- Vor dem Gebrauch der Filter beseitigen Sie alle Verpackungen.

TIPPS

Bei der Beseitigung oder bei der Installation der Filter können Sie den Luftreiniger an die Wand stützen und so dessen Stabilität erhöhen.

VORGANG

Vor der ersten Nutzung des Luftreinigers installieren Sie die Filter ordentlich nach den unten angegebenen Anweisungen.

1. Beseitigen Sie das sämtliche Verpackungsmaterial und stellen Sie den Luftreiniger auf die trockene, stabile und ebene Oberfläche.

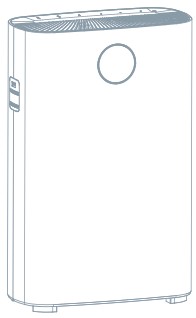

2. Greifen Sie die Tafel des Lufteintritts von den beiden Seiten in der Stelle der Nuten und ziehen Sie ein wenig in Richtung nach oben.

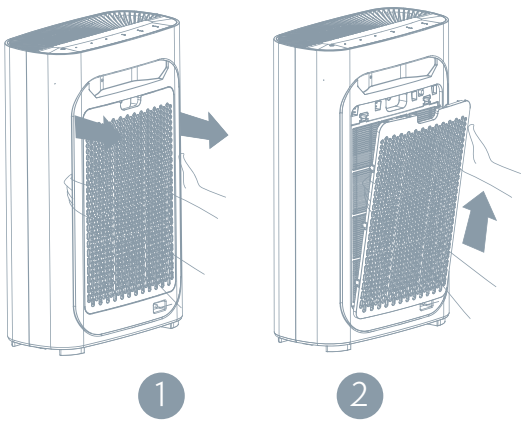

3. Nehmen Sie alle Filter heraus.

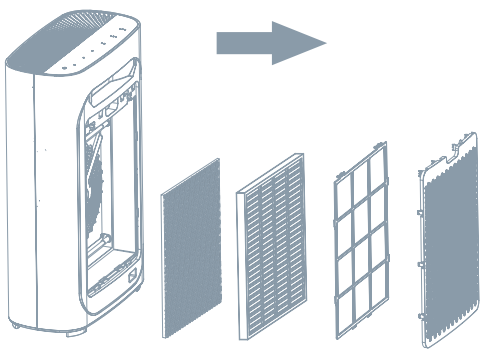

4. Beseitigen Sie alle Verpackungen.

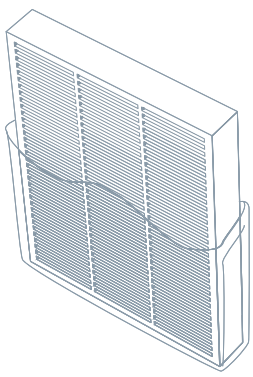

5. Installieren Sie die Filter in der angegebenen Reihenfolge.

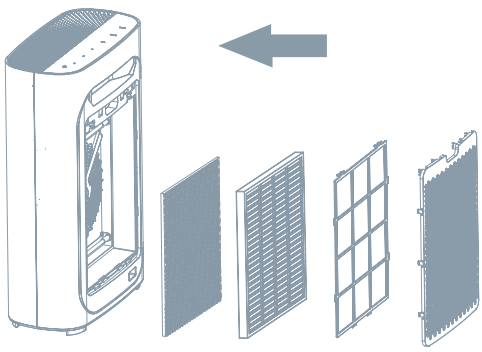

7. Installieren Sie erneut die Tafel des Lufteintritts. Ebnen Sie sie ein und legen Sie sie in die Nuten ein und nachfolgend drücken Sie sie fein hinein.

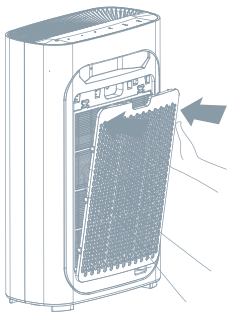

FILTER UND DEREN FUNKTIONEN

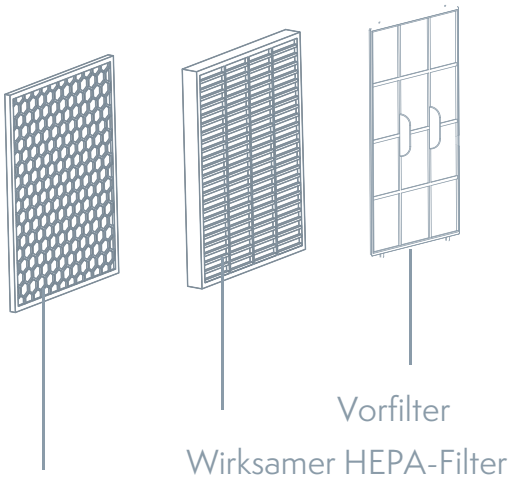

4 points purification system, could effectively purify the air, make life more healthy.
One: Pre-filter
Two: Efficient HEPA filter
Three: Activated carbon filter
Four: UV lamp

6. Installieren Sie den Vorfilter nach den Anweisungen.

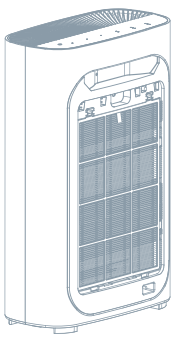

TIPPS

Bei der Installation der Tafel des Lufteintritts gehen Sie vorsichtig vor.

DER ERSTE: VORFILTER
Dank dem Mikron-Netzfilter blockiert er wirksam 2,5mm Faserpartikeln. Blockierungsgrad > 99,9 %. Es ist möglich, ihn bis zum zehntausendmal einfach zu reinigen. Er nimmt größere Partikeln auf, wie z. B. Haare der Tier-lieblinge, Schuppen, grober Staub u. ä. sind. Er verlängert die Lebensdauer der folgenden Filter.

DER ZWEITE: WIRKSAMER HEPA-FILTER
Er beseitigt bis zu 99,9 % Kleinteilchen in der Größe von 0,3 Mikron.
Er beseitigt Allergene und Bakterien, die in der Luft anwesend sind, wie z. B. Pollen, Smog und Viren sind.

DRITTER: AKTIVKOHLEFILTER
Er beseitigt flüchtige organische Verbindungen, z. B. Tabakrauch und gasförmige verunreinigende Stoffe.

VIERTER: UV-LAMPE
Er liquidiert effektiv viele übliche Bakterien und Viren und verhindert deren Entstehung.

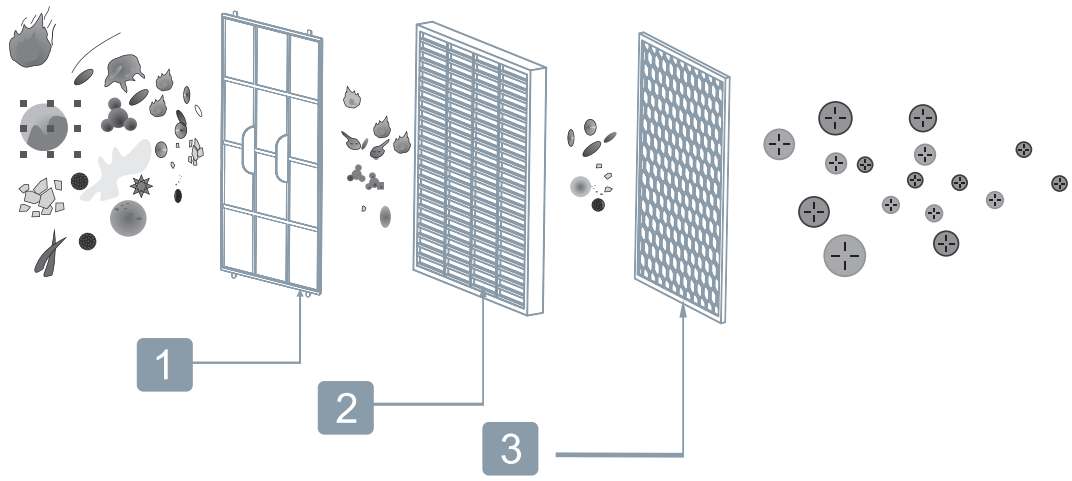

TIPPS

Die Anlassspannung der kalten Kathode der UV-Lampe beträgt nur 500 V. Sie produziert kein Ozon und deren Nutzung ist also sicher.

DER ALLERGEN



4. BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENTAFEL



SCHLIESSEN SIE AN DIE EINSPEISUNG

Schließen Sie an die Einspeisung an. Es ertönt ein Ton und alle Kontrollleuchten blinken 3mal gleichzeitig und danach erlöschen sie. Nur die Kontrolllampe der Einspeisung bleibt rot leuchten und das Gerät wechselt in den Bereitschaftsmodus.

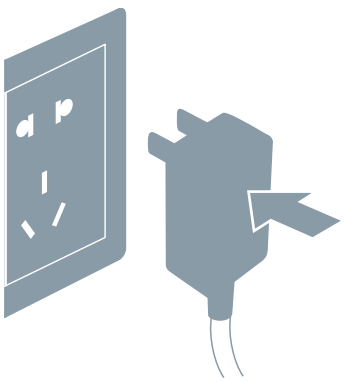

START DES LUFTREINIGERS

Durch das Drücken der Taste der Einspeisung wechselt das Gerät in den automatischen Modus mit den aufgeleuchteten Kontrolllampen.

Sobald das Gerät gestartet wird, beginnt die Kontrolllampe der Luftqualität langsam zu blinken und danach, wenn sie für die Dauer von 5 Sekunden warm wird, beginnt sie die Luftqualität zu detektieren.
In dem automatischen Modus beginnt sie, die Luftqualität automatisch zu detektieren.

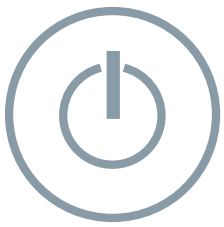





ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT

- Blau (PM2,5 = 0 ~ 50) Ausgezeichnet
- Grün (PM2,5 = 50 ~ 100) Gut
- Violett (PM2,5 = 100-150) Schlecht
- Rot (PM2,5 = 150~) Normal

Anmerkung: Wenn Sie die Kontrollleuchte der Luftqualität ausschalten wollen, drücken Sie die aTste der Erneuerung.

AUTOMATISCHER MODUS

Nach dem Einschalten in dem automatischen Modus beginnt das Gerät, die Luftqualität automatisch zu detektieren. Wenn Sie den automatischen Modus auswählen, stellt das Gerät die geeignetste Geschwindigkeit des Lüfters ein.

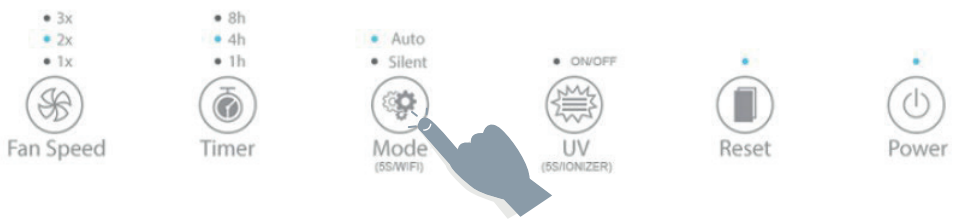

SCHLAFMODUS

Das Gerät ist mit dem eingebauten radialen Sensor ausgerüstet, der die Lichtintensität abtastet. Wenn die Lichtintensität ungenügend ist, werden alle Kontrolllampen des Geräts abgeblendet und es wechselt automatisch in den stillen Modus, damit es Sie während des Schlafs nicht stört.

EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT DER LUFTSTRÖMUNG

Die Geschwindigkeit der Luftströmung kann in drei Stufen eingestellt werden.



ZEITFUNKTION

Durch das Drücken dieser Taste schalten Sie zwischen eins, zwei, drei, vier Klasse.



WI-FI-FUNKTION

Halten Sie die Modustaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die WIFI-Funktion einzuschalten -Funktion innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts.

UV-FUNKTION (FUNKTION DER NEGATIVEN IONEN)

Durch das Drücken der Taste der UV-Lampe schalten Sie die UV-Lampe ein. Durch das Drücken und Halten für 5 Sekunden schalten Sie die Funktion des Ionisators ein oder aus. (Die Funktion des Ionisators wird automatisch gestartet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.)



RESET-TASTE

Durch das Drücken der Taste für mindestens 5 Sekunden wird das Gerät resetiert. (Diese Funktion steht nur nach dem Hinweis auf den Ersatz der Filter zur Verfügung.)

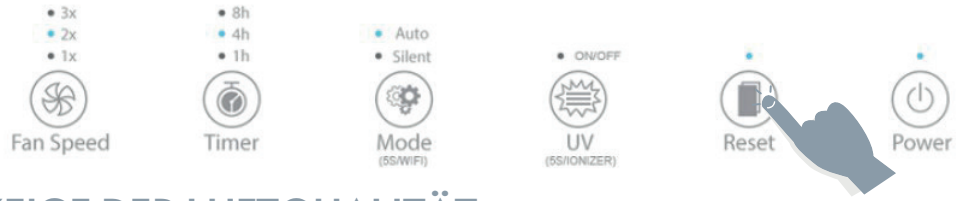

ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT

Durch das Drehen dieser Taste wird die Farbanzeige der Luftqualität eingeschaltet/ausgeschaltet.

5 REINIGUNG UND WARTUNG



Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät von der Steckdose ab. Tauchen Sie das Gerät ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten nicht ein. Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts keine korrosiven oder brennbaren Stoffe (z. B. Bleichmittel oder Alkohol). Mit Wasser kann nur der Vorfilter gespült werden, sonstige Filter können mit dem Wasser nicht abgespült werden.

REINIGUNG DES LUFTREINIGERS

Reinigen Sie regelmäßig Mittel- und Seitenteile des Luftreinigers, damit die Staubansammlung verhindert wird.

1. Wischen Sie den Staub mit Hilfe eines weichen Tuchs ab.
2. Wischen Sie mit Hilfe eines weichen Tuchs die Innen- und Außenteile des Luftreinigers ab.

REINIGUNG DES SENSORS DER LUFTQUALITÄT

Reinigen Sie den Sensor der Luftqualität alle zwei Monate, Sie sichern so die beste Leistung des Luftreinigers. Wenn Sie den Luftreiniger im staubhaltigen Umfeld benutzen, reinigen Sie ihn häufiger.

⚠ HINWEIS

Wenn die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu hoch ist, kann auf dem Sensor der Luftqualität die Feuchtigkeit kondensieren. Das bedeutet, dass, auch wenn die Luftqualität gut ist, die Kontrolllampe der Luftqualität die schlechte Luftqualität anmelden kann. In diesem Fall ist es nötig, die Kontrolllampe der Luftqualität zu bereinigen oder die Geschwindigkeit manuell einzustellen.

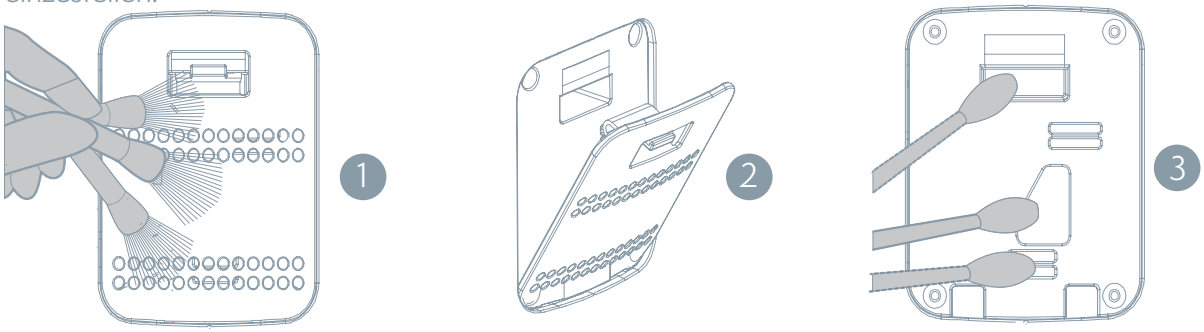

1. Bereinigen Sie den Input/Output des Sensors der Luftqualität mit Hilfe einer weichen Bürste.
2. Beseitigen Sie die Schutzabdeckung des Sensors der Luftqualität.
3. Bereinigen Sie den Sensor der Luftqualität, seinen Input und Output mit Hilfe eines angefeuchteten Wattetampons.
4. Trocknen Sie mit einem trockenen Wattetampon ab.
5. Setzen Sie die Schutzabdeckung des Sensors der Luftqualität erneut auf.

REINIGEN SIE DEN VORFILTER INFORMATIONEN

Reinigen Sie den Vorfilter alle zwei Monate (ca. 480 Stunden) und führen Sie seine Wartung durch. Sie sichern so die beste Leistung des Geräts. Wir empfehlen, das Gerät im Haushalt durchschnittlich 8 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche zu benutzen.

Wartung der Außenteile: Wischen Sie den Staub aus der Oberfläche des Geräts mit Hilfe eines feuchten Tuchs (oder mit Hilfe eines schonenden Reinigungsmittels) ab. Vor der Reinigung und Wartung schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Steckdose ab. Es ist möglich, nur den Vorfilter zu reinigen. Übrige Filter können nicht gereinigt werden.

⚠ HINWEIS

Stellen Sie den Staubsauger auf die niedrige Leistung ein, damit Sie den Filter nicht beschädigen.

TIPS

Vor dem Einlegen der Filter ins Gerät beseitigen Sie ihre Kunststoffverpackungen und vergewissern Sie sich, dass die Schilder der Filter nach außen gerichtet sind.

VORGANG

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus.



2. Ziehen Sie den Stecker heraus.

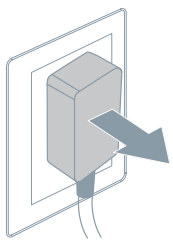

3. Greifen Sie die Tafel von den beiden Seiten in der Stelle der Nut und ziehen Sie ein wenig in Richtung nach oben. Beseitigen Sie die Tafel.

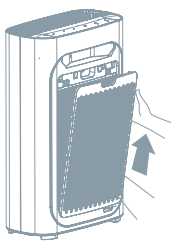

4. Nehmen Sie den hervorragenden Teil des Drahtfilters vor der Reinigung heraus.

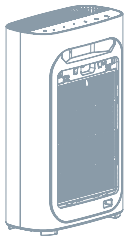

5. Mit Hilfe einer weichen Bürste oder eines Staubsaugers beseitigen Sie die aufgenommenen Partikeln und mit Hilfe des Wassers oder des Seifenwassers spülen Sie den Filter ab. Nachdem er trocken wird, legen Sie ihn ins Gerät zurück ein.



6. Legen Sie den Vorfilter in den Luftreiniger zurück ein.

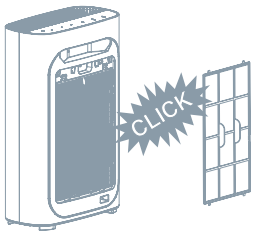

7. Setzen Sie die vordere Tafel erneut ein, ebnen Sie diese ein und legen Sie sie in die Nut ein und nachfolgend drücken Sie sie fein hinein.

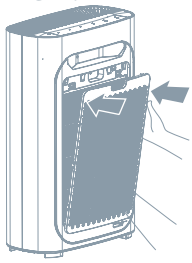

8. Schalten Sie das Gerät in die Steckdose an.

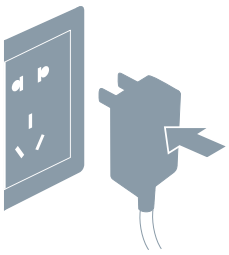

9. Schalten Sie die Einspeisung ein und lassen Sie den Luftreiniger an.



FILTERAUSTAUSCH

Nachdem das Gerät mehr als 1 600 Stunden arbeitet, macht es auf den Filteraustausch aufmerksam und die Kontrolllampe der Einspeisung beginnt langsam zu blinken (im Bereitschaftsmodus blinkt sie rot, wenn das Gerät arbeitet, blinkt sie blau). Das Gerät kann nach dem Hinweis auf den Filteraustausch weiterhin arbeiten.

⚠ HINWEIS

Vor dem Austausch des Filters schalten Sie die Einspeisung aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

TIPPS

Vor dem Einlegen jedes Filters ins Gerät beseitigen Sie die Kunststoffverpackungen und vergewissern Sie sich, dass die Schilder der Filter nach außen gerichtet sind.

OPERATION

1. Hinweis auf den Filteraustausch.

Es blinkt



2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

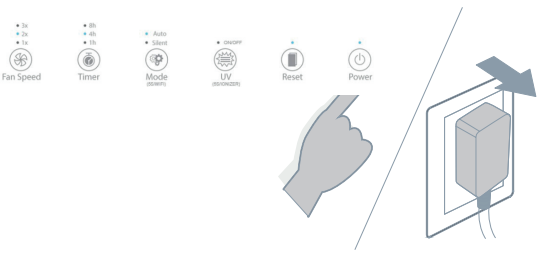

3. Greifen Sie die Tafel von den beiden Seiten in der Stelle der Nuten und ziehen Sie ein wenig in Richtung nach oben.

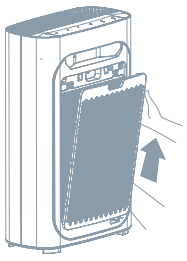

4. Nehmen Sie alle Filter heraus.

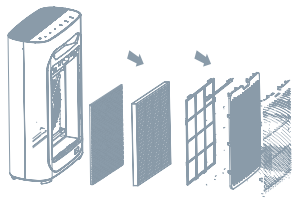

5. Beseitigen Sie die Kunststoffverpackungen und legen Sie sie in den Luftreiniger erneut ein.

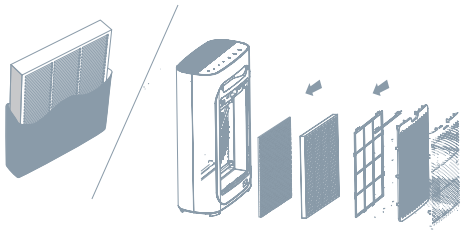

. Legen Sie den Vorfilter in den Reiniger zurück ein.

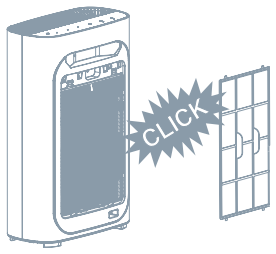

7. Setzen Sie die vordere Tafel erneut ein, ebnen Sie diese ein und legen Sie sie in die Nut ein und nachfolgend drücken Sie sie fein hinein.

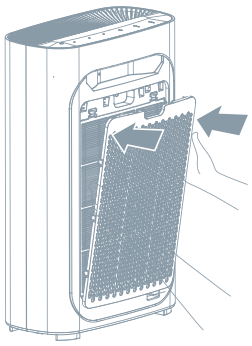

8. Nach dem Austausch des Filters schließen Sie den Luftreiniger an die Einspeisung an und halten Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden, wodurch Sie das Gerät resetieren.

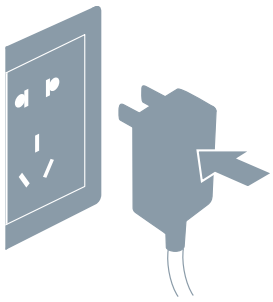



WENN SIE DAS GERÄT FÜR LÄNGERE DAUER NICHT BENUTZEN WERDEN

Ziehen Sie den Stecker heraus. (Das Gerät verbraucht die Energie, auch wenn er sich im Bereitschaftsmodus befindet.)
Lassen Sie den Innenraum des Geräts gründlich trocknen. (Anderenfalls kann es in der Zukunft zu einer Störung kommen.)
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gelüfteten Ort ein. (Legen Sie es nicht und stellen Sie es mit dem Boden nach oben nicht, sonst kann es zur Störung kommen.)

HINWEIS AUF DEN FILTERAUSTAUSCH

Sobald die Betriebsdauer des Geräts 1 600 Stunden erreicht, macht das Gerät auf die Notwendigkeit des Filteraustausches aufmerksam. Die Kontrolllampe der Einspeisung beginnt zu blinken (im Intervall einmal pro Sekunde). Wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, wird sie rot blinken, wenn es arbeitet, wird sie blau blinken. Das Gerät kann nach dem Hinweis auf den Filteraustausch weiterhin arbeiten.

TIPPS

1. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und auf die Gesundheit Ihrer Familie und ersetzen Sie den Filter rechtzeitig.
2. Nach dem Herausnehmen aus der Verpackung beginnt die Lebensdauer des Filters zu verkürzen. Wir empfehlen, den Filter einmal alle 6 Monate zu ersetzen.
3. Nach dem Herausnehmen aus der Verpackung ist der Filter mindestens einmal alle 12 Monate zu ersetzen.

HINWEIS

Vor dem Filteraustausch schalten Sie die Einspeisung aus oder trennen Sie das Gerät von der Steckdose ab.

6. PROBLEMLÖSUNGEN

Dieses Kapitel beschreibt Probleme, die während der Nutzung dieses Produkts vorkommen können. Wenn die unten angegebenen Informationen Ihnen bei der Lösung des Problems nicht helfen, kontaktieren Sie bitte unser Kundenzentrum oder den Händler.

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösung
Es ist nicht möglich, das Gerät einzuschalten.	Die vordere Tafel ist nicht installiert.	Beseitigen Sie die vordere Tafel und installieren Sie sie erneut.
	Der Stecker ist zur Stromquelle nicht angeschlossen.	Ziehen Sie den Stecker heraus und schließen Sie ihn danach an die Speisequelle an.
	Der Stecker oder das Kabel sind beschädigt.	Wenden Sie sich auf unseren Kundendienst oder auf den Händler.
Der Lüfter funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schließen Sie an die Speisequelle an und schalten Sie das Gerät erneut ein.
	Der Elektromotor ist beschädigt.	Wenden Sie sich auf unseren Kundendienst oder auf den Händler.
	Das Gerät ist auf der unebenen.	Bringen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche an.
	Oberfläche angebracht Innerhalb des Geräts befinden sich freie oder fremde Gegenstände.	Wenden Sie sich auf unseren Kundendienst oder auf den Händler.
	Der Motor ist locker.	Vor dem Gebrauch des Geräts beseitigen Sie alleKunststoffverpackungen der Filter.
	Der abwaschbare.	Bereinigen Sie den Netzfilter.
Der Luftreiniger reinigt die Luft ungenügend oder schlecht.	Netzfilter ist schmutzig.	Ersetzen Sie die Filter für neue.
	Der Filter wurde nicht ersetzt.	Ersetzen Sie die Filter für neue.
	Der Lufteintritt oder der Luftaustritt des Geräts ist blockiert.	Wenden Sie sich auf unseren Kundendienst oder auf den Händler.
	Um das Gerät herum gibt es nicht den genügenden freien Raum.	Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Plastikverpackung jedes Filters.
	Im Gerät fehlt ein Filter oder die Filter wurden in der falschen Reihenfolge installiert.	Sichern Sie, dass es an den beiden Seiten des Lufteintritts den freien Raum mit der Größe von mindestens 50 cm und hinter dem Luftaustritt mindestens 10 cm gibt.
	Der Raum ist für eine wirksame Filtration zu groß.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die Filter in der richtigen Reihenfolge installieren.
	Die Kunststoffverpackungen der Filter wurden nicht beseitigt.	Sichern Sie, dass das Gerät in den geeigneten Bedingungen arbeitet.

GARANTIE UND SERVICE

Für mehr Informationen und im Falle irgendwelcher Fragen kontaktieren Sie unser Zentrum des Kundendienstes oder den Händler.

BESTELLUNG DER TEILE ODER DES ZUBEHÖRS

Wenn Sie es sich wünschen, die Teile zu ersetzen oder das Zubehör zu kaufen, kontaktieren Sie bitte unser Kundenzentrum oder den Händler.

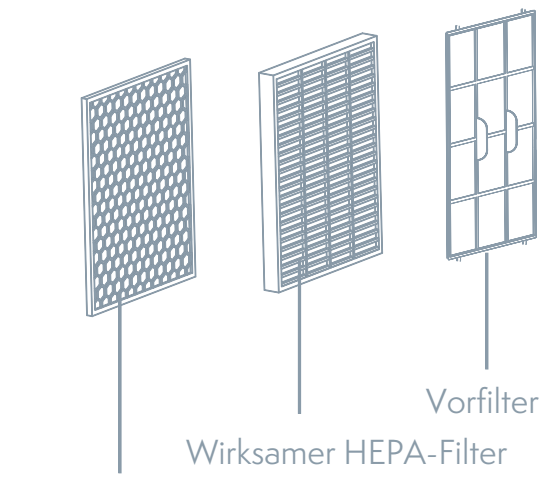

7. WEITERE INFORMATIONEN

PARAMETER

Modell: AP2006
Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 23W
CADR: 210 m3/h
Rauschen: <54dB
Gewicht: 5,2 kg

Modell: AP3006
Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 33W
CADR: 360 m3/h
Rauschen: <65dB
Gewicht: 7 kg

Modell: AP6006
Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 66W
CADR: 510 m3/h
Rauschen: <68dB
Gewicht: 10 kg

8. HINWEISE ZUR NUTZUNG DES WI-FI-NETZES

1. Scannen Sie den obigen QR-Code und laden Sie die App Tuya Smart herunter und installieren Sie diese.
2. Öffnen Sie die App Tuya Smart und legen Sie ein neues Konto an oder melden Sie sich an.
3. Zum Hinzufügen des Geräts klicken Sie auf „+" in der rechten oberen Ecke.
4. Wählen Sie „Small home appliance - air purifier" („Kleines Haushaltsgerät - Luftreiniger") aus. Schalten Sie den Luftreiniger ein und drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste „MODE" („MODUS"), wodurch Sie in den Modus des Verteilungsnetzes eintreten und die Kontrolllampe des Wi-Fi-Netzes leuchtet auf.
5. Geben Sie das Passwort zum Wi-Fi-Netz ein und klicken Sie auf OK.
6. Klicken Sie auf „Fast flashing". **Anmerkung:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon und der Luftreiniger an dasselbe Wi-Fi-Netz angeschlossen sind.
7. Warten Sie, bis das Gerät angeschlossen wird.
8. Nachdem das Gerät erfolgreich angeschlossen wurde, wird „Add device success" („Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt") abgebildet.
9. Klicken Sie auf „Finish" („Beenden") und wechseln Sie auf die Bedienungsschnittstelle des Geräts.

1



2

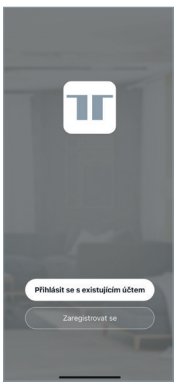

3



4

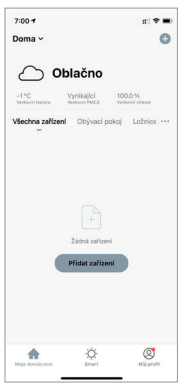

5

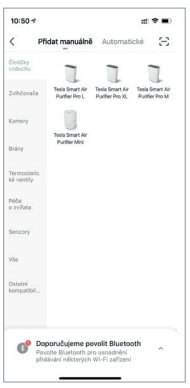

6

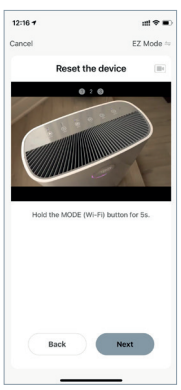

7

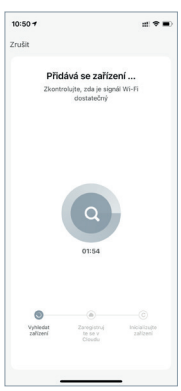

8



9



INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Witty Trade s.r.o, dass der Funkanlagentyp AP2006, AP3006, AP6006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: teslasmart.com/declaration

Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frequenzband: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm

Produzent
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

OBSAH

1. POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI 3
2. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 5
OVLÁDACÍ PANEL 6
DALŠÍ POLOŽKY V BALENÍ 6
3. PŘED POUŽITÍM 7
NA ŠTÍTEK ZAZNAMENEJTE DATUM PRVNÍHO POUŽITÍ 7
O UKAZATELI KVALITY OVZDUŠÍ 7
POSTUP DEMONTÁŽE A INSTALACE 7
UMÍSTĚNÍ ČISTIČKY VZDUCHU 7
INSTALACE FILTRŮ 8
FILTRY A JEJICH FUNKCE 9
4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 11
OVLÁDACÍ PANEL 11
SPUŠTĚNÍ ČISTIČKY VZDUCHU 11
AUTOMATICKÝ REŽIM 12
REŽIM SPÁNKU 12
NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU 12
ČASOVACÍ FUNKCE 12
FUNKCE WI-FI 12
FUNKCE UV (FUNKCE NEGATIVNÍCH IONTŮ) 12
RESETOVACÍ TLAČÍTKO 13
UKAZATEL KVALITY OVZDUŠÍ 13
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU 13
ČIŠTĚNÍ ČISTIČKY VZDUCHU VÝMĚNA FILTRŮ 14
ČIŠTĚNÍ SENZORŮ KVALITY OVZDUŠÍ 14
ČAS VÝMĚNY FILTRŮ 15
6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 15
ZÁRUKA A SERVIS 17
OBJEDNÁNÍ DÍLŮ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ 17
PŘÍSLUŠENSTVÍ 17
7. DALŠÍ INFORMACE 18
8. NÁVOD K POUŽITÍ WI-FI SÍTĚ 19

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE UVEDENÉ POKYNY. PO PŘEČTENÍ SI PŘÍRUČKU USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

1. POZNÁMKA K BEZPEČNOSTI

Abyste předešli zranění osob nebo finanční újmě, věnujte pozornost následujícím bezpečnostním opatřením.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem přístroje, servisním centrem nebo kvalifikovaným technikem.

⚠ VAROVÁNÍ



Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Pouze suchýma rukama!
V opačném případě může dojí k úrazu elektrickým proudem.



Je zakázáno překročit stanovenou hodnotu napájení nebo připojovat zařízení určité hodnoty. Je povolen pouze 220V, střídavý proud.
Zakázáno!
Použití univerzální zásuvky nebo překročení stanovené hodnoty zařízení může způsobit přehřátí a požár.



Do vstupů a výstupů neumisťujte žádné kovové předměty.
V opačném případě mohou ovlivnit vnitřní součásti a způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit spotřebič. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo uvolněnou zásuvku.



Demontáž nebo úprava čističky vzduchu nekvalifikovanou osobou je zakázána.
Nerozebírejte!
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, poruše nebo požáru.



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý.
Vytáhněte zástrčku!
V opačném případě se může čistička vzduchu zapnout a může dojít k úrazu elektrickým proudem.



Před spuštěním čističky vzduchu řádně zapojte zástrčku do zásuvky.
Pokud není kabel zcela zasunut do zásuvky, může dojít k úrazu elektrickým proudem a následnému přehřátí nebo požáru.



Zástrčku pravidelně čistěte. Nánosy prachu na zástrčce a vlhkost mohou poškodit izolaci zástrčky, což může způsobit požár.
Vytáhněte zástrčku a otřete ji suchým hadříkem (nikdy mokrým hadříkem!).



Do vstupů a výstupů neumisťujte žádné kovové předměty.
Zakázáno!
V opačném případě mohou ovlivnit vnitřní součásti a vyústit v úraz elektrickým proudem nebo poškodit spotřebič.

UPOZORNĚNÍ

V níže uvedených situacích vypněte přístroj.
- Spínač nefunguje.
- Jistič nebo pojistky shořely.
- Napájecí kabel nebo zástrčka jsou neobvykle teplé.
- Cítíte pach spáleniny nebo jste zaznamenali neobvyklé zvuky nebo vibrace.
- V případě jakýchkoli dalších neobvyklých jevů nebo poruch.

UPOZORNĚNÍ

K čištění čističky vzduchu je zakázáno používat rozpouštědla, jako je benzen nebo ředidlo, a rovněž použití insekticidních prostředků. V opačném případě může čistička vzduchu prasknout a způsobit škodu nebo i zkrat, a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Nepoužívejte čističku vzduchu v místech, kde se vyskytují tukové částice.
Umístění čističky vzduchu např. v kuchyni může snížit životnost filtru. Čistička vzduchu by neměla být používána coby ventilační či odsávací zařízení.

Čističku vzduchu je zakázáno používat v interiérech s pesticidy fumigačního typu.
Uvnitř přístroje se mohou hromadit chemická rezidua a jejich následné uvolňování do ovzduší škodit zdraví. Pokud použijete pesticidy, nechte místnost před použitím čističky vzduchu řádně vyvětrat.

Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
V opačném případě může dojít ke zkratu a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Uchopte zástrčku a vytáhněte ji, netahejte za kabel. Poškozený kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Čističku vzduchu je zakázáno používat v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, např. v koupelně.

Udržujte mimo dosah ohně!
V opačném případě může dojít ke vzniku požáru.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny a uvědomují si případná rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

2. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

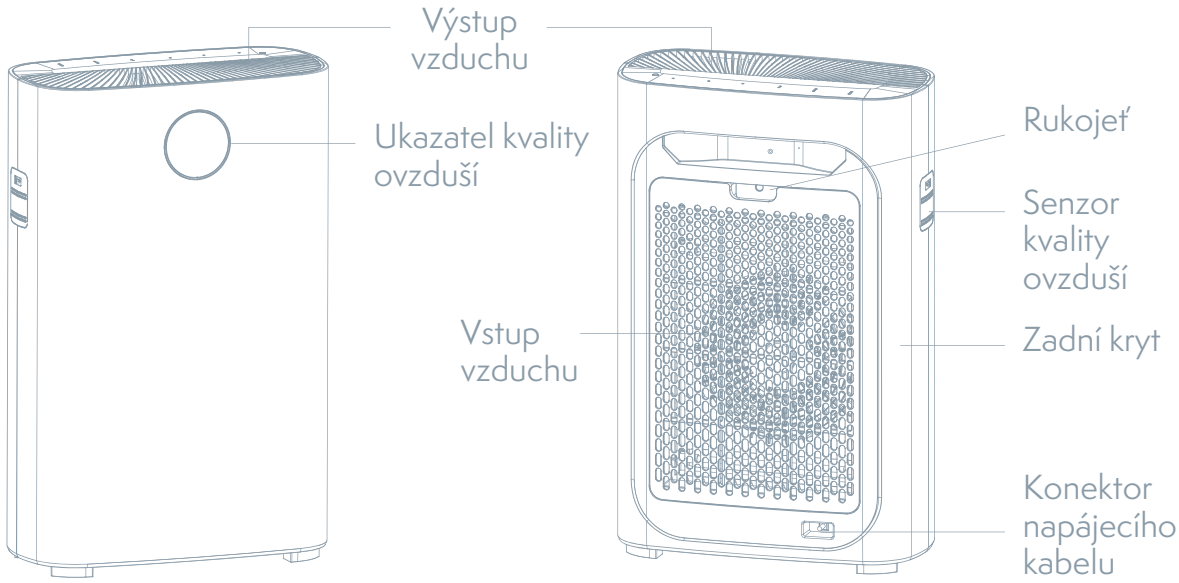

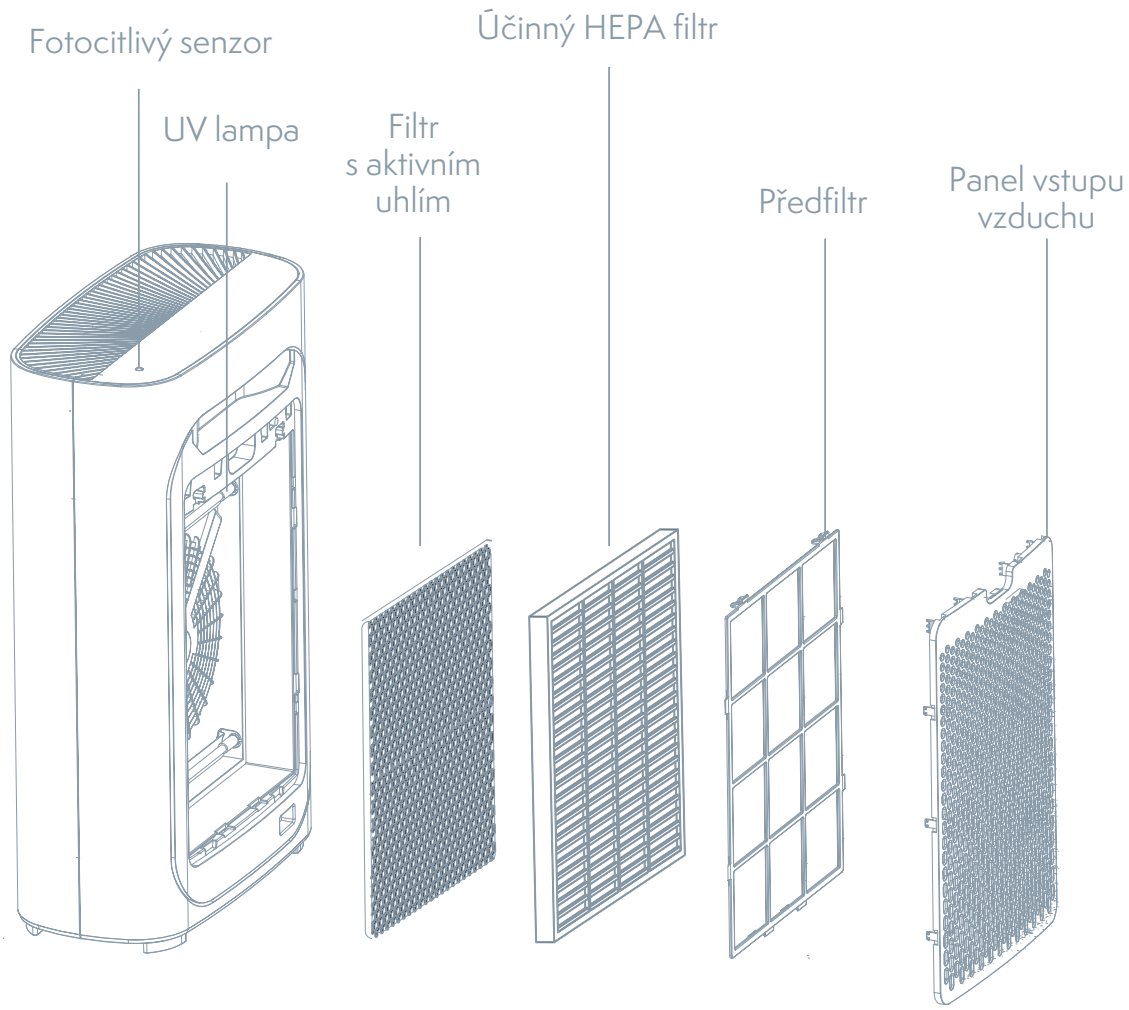

OVLÁDACÍ PANEL



Nastavení rychlosti proudění vzduchu

Tlačítko časovače

Tlačítko Režimu

Tlačítko UV

Tlačítko obnovení

Tlačítko napájení

DALŠÍ POLOŽKY V BALENÍ

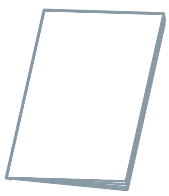

Návod k použití

UKAZATEL KVALITY OVZDUŠÍ

- Modrá (PM2.5 = 0 ~ 50) Vynikající
- Zelená (PM2.5 = 50~ 100) Dobrá
- Fialová (PM2.5 = 100-150) Špatná
- Červená (PM2.5 = 150~) Velmi špatná

Upozornění: Pokud chcete vypnout kontrolku kvality ovzduší, stiskněte tlačítko obnovení. (Referenční PM2.5 digitální displej)

3. PŘED POUŽITÍM

NA ŠTÍTEK ZAZNAMENEJTE DATUM PRVNÍHO POUŽITÍ

Abyste mohli filtr ve správný čas vyměnit, před použitím čističky vzduchu si prosím poznamenejte datum na zadní straně štítku, zajistíte tak co nejlepší výkon spotřebiče.

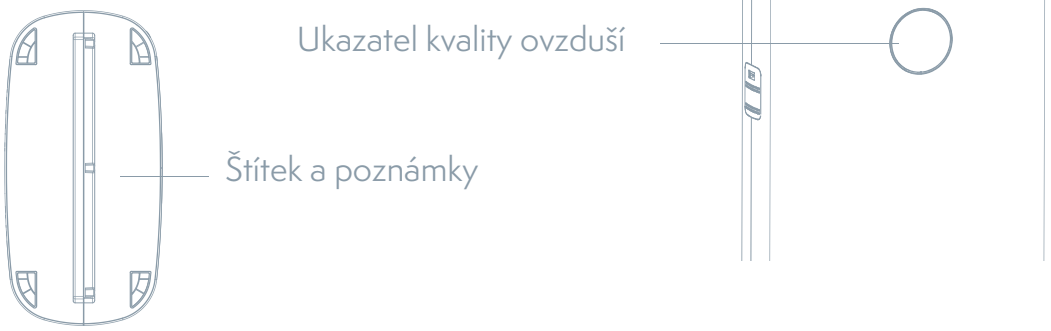

TIPY

Poté, co odstraníte plastový obal všech filtrů, je nutné účinný HEPA filtr a filtr s aktivním uhlím jednou za rok vyměnit.

O ukazateli kvality ovzduší
Ukazatel kvality ovzduší zobrazuje stav kvality ovzduší, viz strana 6 a strana 14.

Postup demontáže a instalace panelu vstupu vzduchu
1. Postup odstranění panelu vstupu vzduchu. Uchopte panel z obou stran v místě drážky a jemně zatáhněte směrem k sobě.
2. Postup instalace panelu vstupu vzduchu. Znovu nasaďte panel vstupu vzduchu, zarovnejte jej a vložte do drážky, a následně jemně zatlačte.

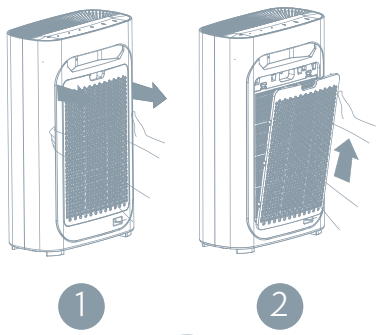

Umístění čističky vzduchu
Aby bylo dosaženo co nejlepšího proudění vzduchu po obou stranách spotřebiče, zajistěte, aby mezi vstupem vzduchu a stěnou byla mezera o velkosti alespoň 50 cm, a za výstupem vzduchu alespoň 10 cm. Udržujte spotřebič alespoň 1 m od televize, rádia atd.
Nezapojujte zástrčku spotřebiče do zásuvky společně se zástrčkou televize, rádia atd., jelikož to může způsobit roztřesený obraz a šum.
• Dlouhodobé umístění spotřebiče na jenom místě může znečistit stěny.
• Abyste zajistili dostatečné větrání a maximální účinnost, nemanipulujte se vstupem a výstupem vzduchu.

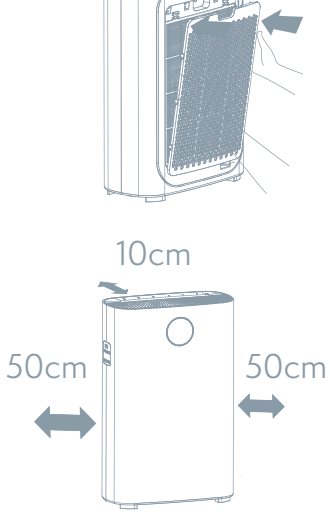

INSTALACE FILTRU

Informace
Před použitím čističky vzduchu odstraňte všechny obaly všech filtrů v přístroji podle níže uvedených pokynů.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před instalací, údržbou a přepravou se ujistěte, že byly odpojeny všechny zástrčky.
- Nepoužívejte čističku vzduchu bez filtrů.
- Před použitím filtrů odstraňte všechny obaly.

TIPY

Při odstraňování nebo instalaci filtrů můžete čističku vzduchu zapřít o zeď a zvýšit tak její stabilitu.

POSTUP

Před prvním použitím čističky vzduchu řádně nainstalujte filtry podle níže uvedených pokynů.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a postavte čističku vzduchu na suchý, stabilní a rovný povrch.



2. Uchopte panel vstupu vzduchu z obou stran v místě drážek a jemně zatáhněte směrem nahoru.

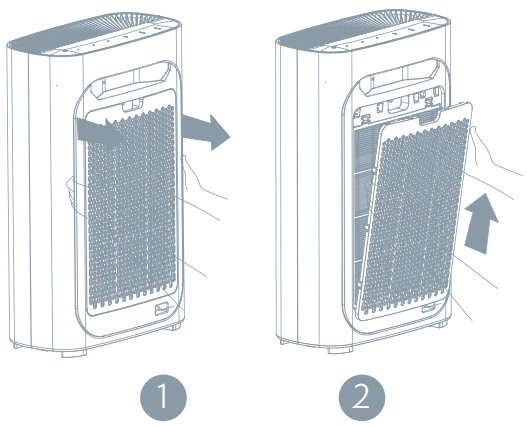

3. Vyjměte všechny filtry.

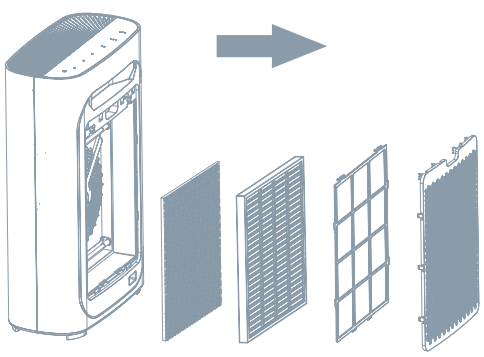

4. Odstraňte všechny obaly.

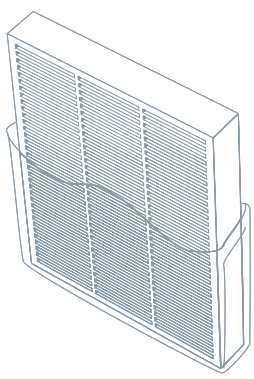

5. Nainstalujte filtry v uvedeném pořadí.

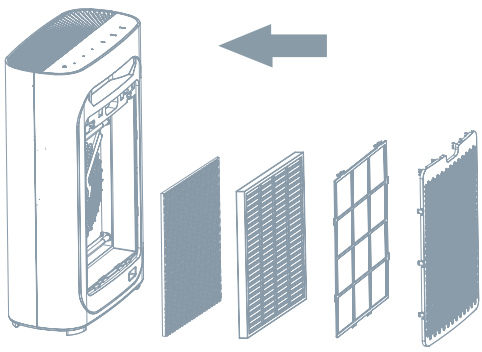

6. Nainstalujte předfiltr podle pokynů.

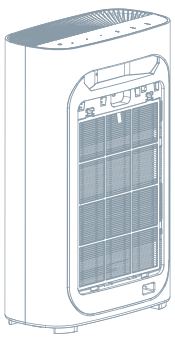

POZNÁMKA

Při instalaci panelu vstupu vzduchu postupujte opatrně.

7. Znovu nainstalujte panel vstupu vzduchu. Zarovnejte jej a vložte do drážek, a následně jemně zatlačte.

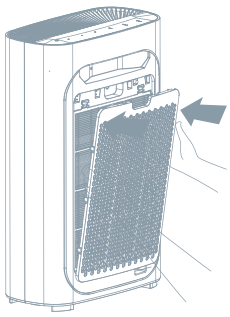

FILTRY A JEJICH FUNKCE

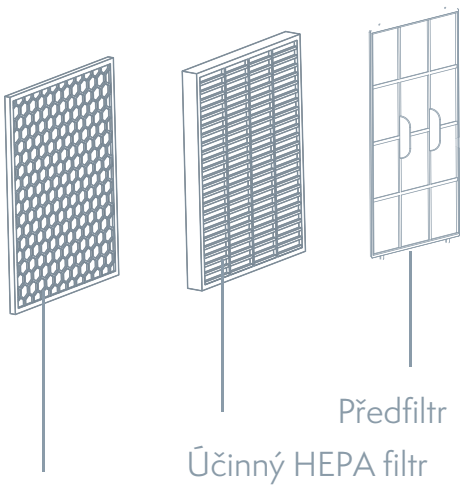

Čtyřbodový čisticí systém pro efektivní čištění vzduchu a zdravější život.
První: Předfiltr
Druhý: Účinný HEPA filtr
Třetí: Filtr s aktivním uhlím
Čtvrtý: UV lampa

PRVNÍ: PŘEDFILTR
Díky mikronovému síťovému filtru účinně blokuje 2,5mm vláknité částice. Míra blokace > 99,9 %. Lze jej snadno vyčistit až desettisíckrát.
Zachycuje větší částice, jako např. srst domácích mazlíčků, lupy, hrubý prach apod. Prodlužuje životnost následujících filtrů.

DRUHÝ: ÚČINNÝ HEPA FILTR
Odstraňuje až 99,9 % drobných částic o velikosti 0,3 mikronů.
Odstraňuje alergeny a bakterie přítomné ve vzduchu, např. pyl, smog a viry.

TŘETÍ: FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM
Odstraňuje těkavé organické sloučeniny, např. tabákový kouř a plynné znečišťující látky.

ČTVRTÝ: UV LAMPA
Efektivně likviduje řadu běžných bakterií a virů a zabraňuje jejich vzniku.

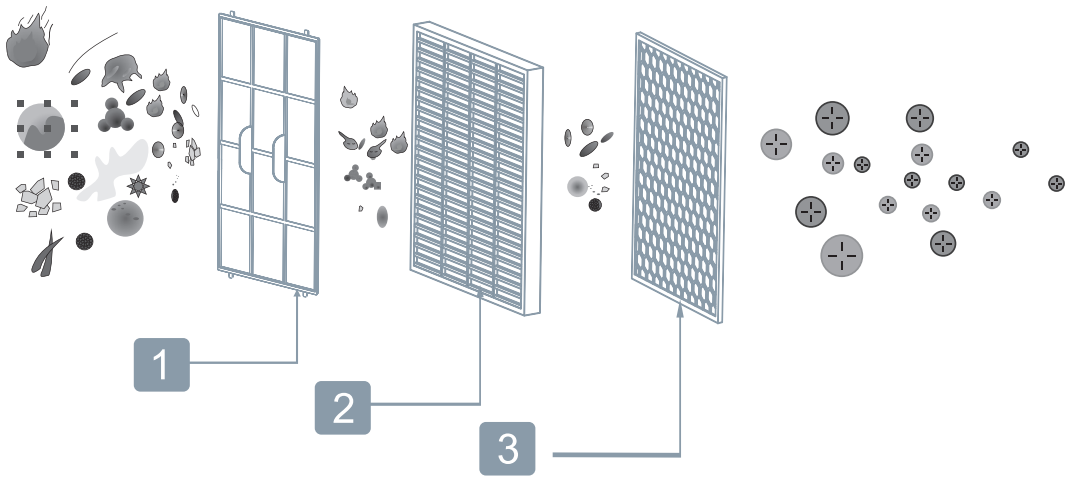

TIPY

Spouštěcí napětí studené katody UV lampy je pouze 500 V. Neprodukuje ozon a její používání je tudíž bezpečné.

ALERGENY



4. NÁVOD K POUŽITÍ

KONTROLNÍ PANEL



PŘIPOJTE K NAPÁJENÍ

Připojte k napájení. Ozve se zvuk a všechny kontrolky zároveň 3krát zablikají a poté zhasnou, pouze kontrolka napájení zůstane svítit červeně a spotřebič vstoupí do pohotovostního režimu.

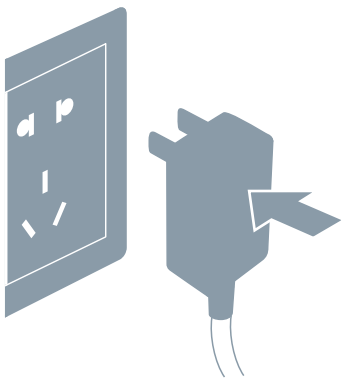

SPUŠTĚNÍ ČISTIČKY VZDUCHU

Stiskem tlačítka napájení přístroj vstoupí do automatického režimu s rozsvícenými kontrolkami.



Jakmile je přístroj spuštěn, kontrolka kvality ovzduší začne pomalu blikat a poté, co se po dobu 5 sekund bude rozehřívat, začne detekovat kvalitu vzduchu.

V automatickém režimu začne kvalitu ovzduší detekovat automaticky.

UKAZATEL KVALITY OVZDUŠÍ



- Modrá (PM2,5 = 0 ~ 50) Vynikající
- Zelená (PM2,5 = 50 ~ 100) Dobrá
- Fialová (PM2,5 = 100-150) Špatná
- Červená (PM2,5 = 150~) Velmi špatná

Poznámka: Pokud chcete vypnout kontrolku kvality ovzduší, stiskněte tlačítko obnovení.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Po zapnutí v automatickém režimu začne přístroj kvalitu ovzduší detekovat automaticky. Pokud zvolíte automatický režim, přístroj nastaví nejvhodnější rychlost ventilátoru.

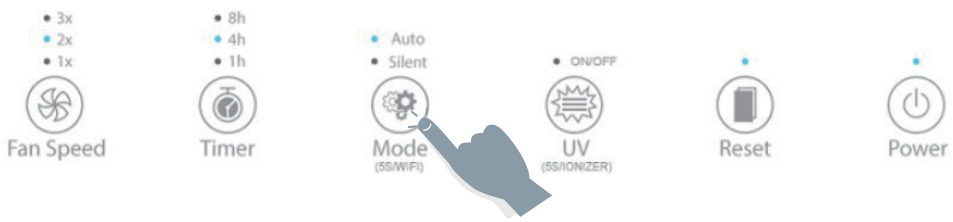

REŽIM SPÁNKU

Spotřebič je vybaven zabudovaným radiálním senzorem, který snímá intenzitu světla. Pokud je intenzita světla nedostatečná, všechny kontrolky přístroje se ztlumí a ten automaticky přepne na tichý režim, aby vás během spánku nerušil.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU

Rychlost proudění vzduchu lze nastavit na jeden, dva, tři, čtyři stupně.



ČASOVÁ FUNKCE

Stiskem tohoto tlačítka přepnete mezi 1 hod, 4 hod a 8 hod.



FUNKCE WI-FI

Stisknutím a podržením tlačítka režimu na 5 sekund zapnete funkci WIFI během 5 sekund po zapnutí přístroje.

FUNKCE UV (FUNKCE NEGATIVNÍCH IONTŮ)

Stiskem tlačítka UV lampy zapnete UV lampu.
Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci ionizátoru.
(Funkce ionizátoru se automaticky spustí, když je přístroj zapnutý.)



RESETOVACÍ TLAČÍTKO

Stisknutím tlačítka po dobu nejméně 5 sekund resetujete přístroj.
(Tato funkce je k dispozici pouze po upozornění na výměnu filtru.)



UKAZATEL KVALITY OVZDUŠÍ

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete barevný indikátor kvality ovzduší.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny. K čištění produktu nepoužívejte korozivní nebo hořlavé látky (např. bělidlo nebo alkohol). Vodou lze omývat pouze předfiltr, ostatní filtry nelze omývat vodou.

ČIŠTĚNÍ ČISTIČKY VZDUCHU

Pravidelně čistěte střední a boční části čističky vzduchu,
aby se zabránilo hromadění prachu.

1. Pomocí suchého měkkého hadříku otřete prach.
2. Pomocí suchého měkkého hadříku otřete vnitřní a vnější části čističky vzduchu.

ČIŠTĚNÍ SENZORU KVALITY OVZDUŠÍ

Senzor kvality ovzduší čistěte každé dva měsíce, zajistíte tak nejlepší výkon čističky vzduchu. Pokud čističku vzduchu používáte v prašném prostředí, čistěte ji častěji.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud je vlhkost vzduchu v interiéru příliš vysoká, může na senzoru kvality ovzduší kondenzovat vlhkost. To znamená, že i když je kvalita vzduchu dobrá, může kontrolka kvality ovzduší hlásit špatnou kvalitu ovzduší. V tom případě je nutné kontrolku kvality ovzduší očistit nebo manuálně nastavit rychlost.

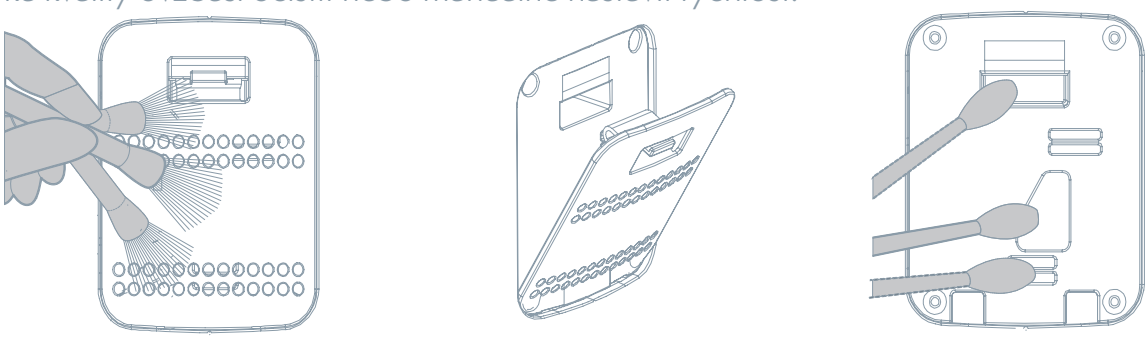

1. Pomocí měkkého kartáčku očistěte vstup/výstup senzoru kvality ovzduší.
2. Odstraňte ochranný kryt senzoru kvality ovzduší.
3. Pomocí navlhčeného vatového tamponu očistěte senzor kvality ovzduší, jeho vstup a výstup.
4. Osušte suchým vatovým tamponem.
5. Znovu nasaďte ochranný kryt senzoru kvality ovzduší.

ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

Předfiltr každé dva měsíce (cca 480 hodin) čistěte a provádějte jeho údržbu, zajistíte tak nejlepší výkon přístroje. Přístroj doporučujeme v domácnosti používat průměrně 8 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Údržba vnějších částí: pomocí vlhkého hadříku (nebo šetrného čisticího prostředku) otřete prach z povrchu přístroje. Před čištěním a údržbou čističku vzduchu vypněte a odpojte ze zásuvky.
Čistit lze pouze předfiltr, ostatní filtry čistit nelze.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vysavač nastavte na nízký výkon, abyste filtr nepoškodili.

TIPY

Před vložením filtrů do přístroje odstraňte jejich plastové obaly a ujistěte se, že štítky filtrů směřují ven.

POSTUP

1. Vypněte čističku vzduchu.



2. Vytáhněte zástrčku.

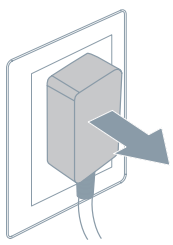

3. Uchopte panel z obou stran v místě drážky a jemně zatáhněte směrem nahoru. Odstraňte panel.

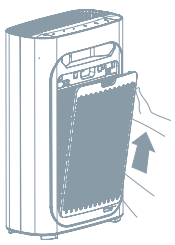

4. Před čištěním vyjměte vyčnívající část drátěného filtru.

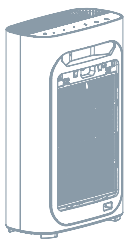

5. Pomocí měkkého kartáčku nebo vysavače odstraňte zachycené částice a pomocí vody nebo mýdlové vody umyjte filtr. Poté, co uschne, jej vložte zpět do přístroje.

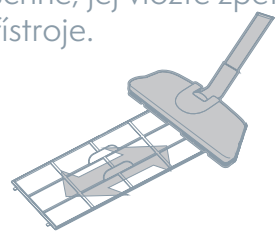

6. Vložte předfiltr zpět do čističky vzduchu.

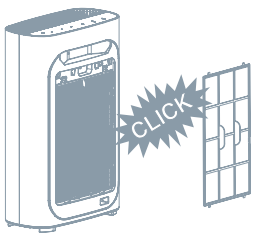

7. Znovu nasaďte přední panel, zarovnejte jej a vložte do drážky, a následně jemně zatlačte.

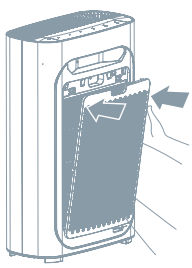

8. Zapojte přístroj do zásuvky.

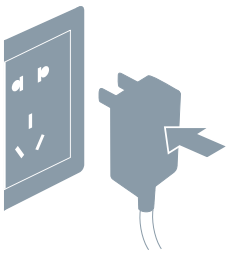

9. Zapněte napájení a spusťte čističku vzduchu.



VÝMĚNA FILTRŮ

Poté, co přístroj pracuje více než 1 600 hodin, upozorní na výměnu filtru a kontrolka napájení začne pomalu blikat (v pohotovostním režimu bliká červeně, pokud přístroj pracuje, bliká modře). Přístroj po upozornění na výměnu filtru může nadále pracovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před výměnou filtru vypněte napájení a vytáhněte zástrčku.

TIPY

Před vložením každého filtru do přístroje odstraňte plastové obaly a ujistěte se, že štítky filtrů směřují ven.

POSTUP

1. Upozornění na výměnu filtru.

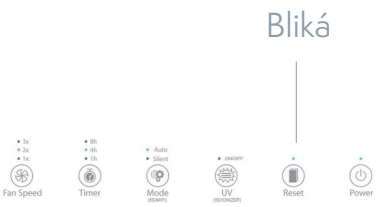

2. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku.

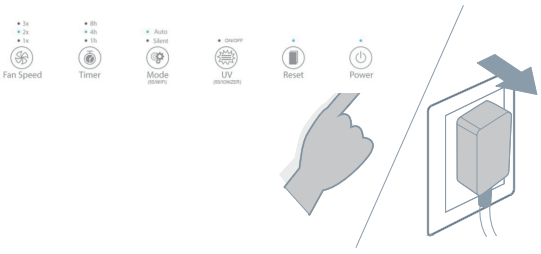

3. Uchopte panel z obou stran v místě drážek a jemně zatáhněte směrem nahoru.

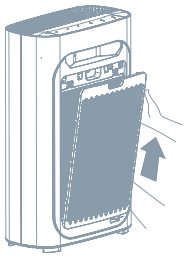

4. Vyjměte všechny filtry.

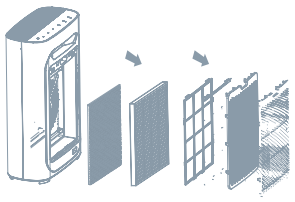

5. Odstraňte plastové obaly filtrů a vložte je zpět do čističky vzduchu.

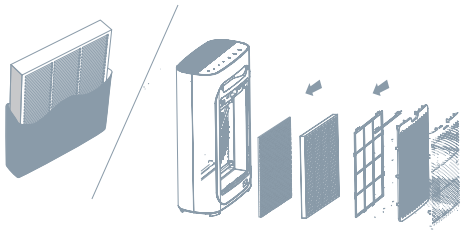

6. Vložte předfiltr zpět do čističky.

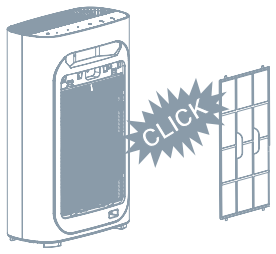

7. Znovu nasaďte přední panel, zarovnejte jej a vložte do drážky, a následně jemně zatlačte.

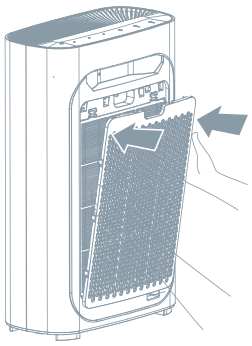

8. Poté, co vyměníte filtr, připojte čističku k napájení a po dobu 5 sekund držte resetovací tlačítko, čímž přístroj resetujete.

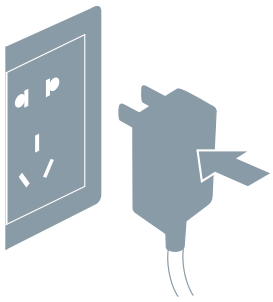



POKUD PŘÍSTROJ NEBUDETE DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT

Vytáhněte zástrčku. (Přístroj spotřebovává energii, i když je v pohotovostním režimu.) Vnitřek přístroje nechte důkladně uschnout. (V opačném případě může v budoucnu dojít k poruše.) Přístroj uskladněte v chladném, suchém a větraném místě. (Nepokládejte jej ani neobracejte dnem vzhůru, jinak může dojít k poruše.)

UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU FILTRŮ

Jakmile provozní doba přístroje dosáhne 1 600 hodin, přístroj upozorní na nutnost výměny filtru. Kontrolka napájení začne blikat (v intervalu jednou za sekundu). Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, bude blikat červeně, pokud pracuje, bude blikat modře. Přístroj po upozornění na výměnu filtru může nadále pracovat.

TIPY

1. Dbejte na své zdraví a zdraví vaší rodiny a vyměňte filtr včas.
2. Po vyjmutí z obalu se životnost filtru začne zkracovat, Filtr doporučujeme měnit jednou za 6 měsíců.
3. Po vyjmutí z obalu je filtr třeba vyměnit alespoň jednou za 12 měsíců.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před výměnou filtru vypněte napájení nebo odpojte přístroj ze zásuvky.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tato kapitola popisuje problémy, které se během používání tohoto produktu mohou vyskytnout. Pokud vám níže uvedené informace nepomohou problém vyřešit, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum nebo prodejce.

Problém	Pravděpodobné příčiny	Pravděpodobné řešení
Přístroj nelze zapnout	Přední panel není nainstalovaný.	Odstraňte přední panel a znovu jej nainstalujte.
	Zástrčka není připojena ke zdroji napájení.	Vytáhněte zástrčku a poté ji připojte ke zdroji napájení.
	Zástrčka nebo kabel jsou poškozené.	Obraťte se na náš zákaznický servis nebo prodejce.
Ventilátor nefunguje	Přístroj není zapnutý.	Připojte ke zdroji napájení a znovu zapněte přístroj.
	Elektromotor je poškozený.	Obraťte se na náš zákaznický servis nebo prodejce.
	Přístroj je umístěn na nerovném povrchu.	Umístěte přístroj na rovný povrch.
	Uvnitř přístroje se nachází volné nebo cizí předměty.	Obraťte se na náš zákaznický servis nebo prodejce.
	Motor je uvolněný.	Před použitím přístroje odstraňte všechny plastové obaly filtrů.
	Plastové obaly každého filtru nejsou odstraněny.	Očistěte síťový filtr.
Čistička nedostatečně nebo špatně čistí vzduch	Omyvatelný síťový filtr je špinavý.	Vyměňte filtry za nové.
	Filtr nebyl vyměněn.	Vyměňte filtry za nové.
	Vstup nebo výstup vzduchu přístroje je zablokován.	Obraťte se na náš zákaznický servis nebo prodejce.
	Kolem přístroje není dostatek volného prostoru.	Před použitím přístroje odstraňte všechny plastové obaly filtrů.
	V přístroji chybí filtr nebo filtry byly nainstalovány ve špatném pořadí.	Zajistěte, aby po obou stranách vstupu vzduchu byl volný prostor o velkosti alespoň 50 cm, a za výstupem vzduchu alespoň 10 cm.
	Prostor je příliš velký pro účinnou filtraci.	Ujistěte se, že filtry instalujete ve správném pořadí.
	Plastové obaly filtrů nebyly odstraněny.	Zajistěte, aby přístroj pracoval ve vhodných podmínkách.

ZÁRUKA A SERVIS
Pro více informací a v případě jakýchkoli dotazů kontaktuje naše centrum zákaznického servisu nebo prodejce.

OBJEDNÁNÍ DÍLŮ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pokud si přejete vyměnit díly nebo zakoupit příslušenství, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum nebo prodejce.

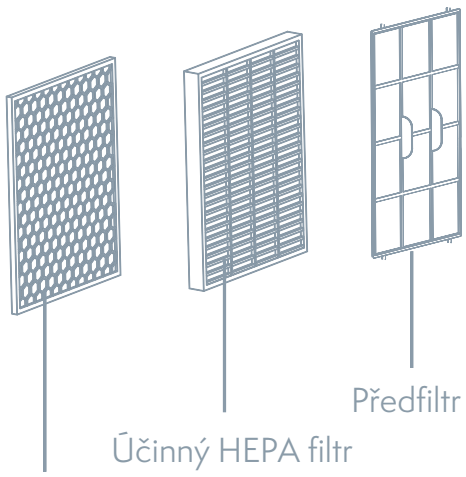

7. DALŠÍ INFORMACE

PARAMETRY

Model: AP2006
Jmenovité napětí: 220-240V
Jmenovitá frekvence: 50Hz
Jmenovitý výkon: 23W.
CADR: 210 m3/h
Hlučnost: <54dB
Váha: 5.2kg

Model: AP3006
Jmenovité napětí: 220-240V
Jmenovitá frekvence: 50Hz
Jmenovitý výkon: 33W.
CADR: 360 m3/h
Hlučnost: <65dB
Váha: 7kg

Model: AP6006
Jmenovité napětí: 220-240V
Jmenovitá frekvence: 50Hz
Jmenovitý výkon: 66W.
CADR: 510 m3/h
Hlučnost: <68dB
Váha: 10 kg

8. POKYNY K POUŽITÍ WI-FI SÍTĚ

1. Naskenujte výše uvedený QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci Tesla Smart.
2. Otevřete aplikace Tesla Smart a založte nový účet nebo se přihlaste.
3. Pro přidání zařízení klikněte na „+“ v pravém horním rohu.
4. Zvolte „Small home appliance - air purifier“ („Malý domácí spotřebič - čistička vzduchu“). Zapněte čističku vzduchu a během 5 sekund stiskněte tlačítko „MODE“ („REŽIM“), čímž vstoupíte do režimu distribuční sítě a kontrolka Wi-Fi sítě se rozsvítí.
5. Zadejte heslo k Wi-Fi síti a klikněte na OK.
6. Klikněte na „Fast flashing“. **Poznámka:** Ujistěte se, že váš mobilní telefon a čistička vzduchu jsou připojené ke stejné Wi-Fi síti.
7. Vyčkejte, než se zařízení připojí.
8. Poté, co bylo zařízení úspěšně připojeno, se zobrazí „Add device success“ („Zařízení bylo úspěšně přidáno“).
9. Klikněte na „Finish“ („Dokončit“) a přejděte do ovládacího rozhraní přístroje.

1



2

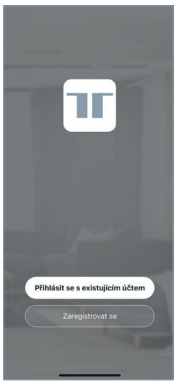

3



4

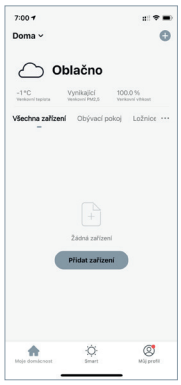

5

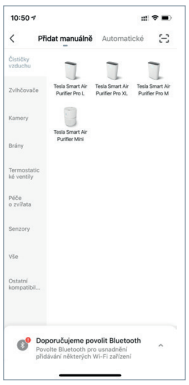

6

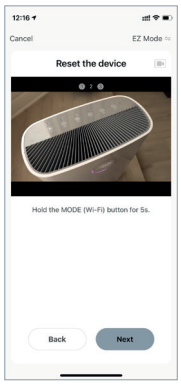

7

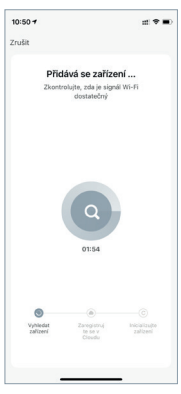

8



9



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Witty Trade s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AP2006, AP3006, AP6006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Kmitočtové pásmo: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm

Výrobce
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

OBSAH

1. POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI 3
2. PREDSTAVENIE VÝROBKU 5
OVLÁDACÍ PANEL 6
ĎALŠIE POLOŽKY V BALENÍ 6
3. PRED POUŽITÍM 7
NA ŠTÍTOK ZAZNAMENAJTE DÁTUM PRVÉHO POUŽITIA 7
O UKAZOVATELI KVALITY OVZDUŠIA 7
POSTUP DEMONTÁŽE A INŠTALÁCIE 7
UMIESTNENIE ČISTIČKY VZDUCHU 7
INŠTALÁCIA FILTROV 8
FILTRE A ICH FUNKCIE 9
4. POUŽÍVANIE PRÍSTROJA 11
OVLÁDACÍ PANEL 11
SPUSTENIE ČISTIČKY VZDUCHU 11
AUTOMATICKÝ REŽIM 12
REŽIM SPÁNKU 12
NASTAVENIE RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU 12
FUNKCIA ČASOVAČA 12
FUNKCIA WI-FI 12
FUNKCIA UV (FUNKCIA NEGATÍVNYCH IÓNOV) 12
RESETOVACIE TLAČIDLO 13
UKAZOVATEĽ KVALITY OVZDUŠIA 13
5. ČISTENIE A ÚDRŽBA ČISTENIE PREDFILTRA 13
ČISTENIE ČISTIČKY VZDUCHU VÝMENA FILTROV 14
ČISTENIE SENZOROV KVALITY OVZDUŠIA 14
ČAS VÝMENY FILTROV 15
6. RIEŠENIE PROBLÉMOV 15
ZÁRUKA A SERVIS 17
OBJEDNANIE DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA 17
PRÍSLUŠENSTVO 17
7. ĎALŠIE INFORMÁCIE 18
8. NÁVOD NA POUŽÍVANIE WI-FI SIETE 19

POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO PRÍRUČKU A DÔSLEDNE DODRŽUJTE UVEDENÉ POKYNY. PO PREČÍTANÍ PRÍRUČKU ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. POZNÁMKA K BEZPEČNOSTI

Aby ste predišli zraneniu osôb a finančnej ujme, venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným opatreniam.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca prístroja, servisné centrum alebo kvalifikovaný technik.

⚠ VAROVANIE



Nedotýkate sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Iba suchými rukami!
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



Je zakázané prekročiť stanovenú hodnotu napájania alebo pripájať zariadenia určitej hodnoty. Je povolený iba 220V striedavý prúd.
Zakázané!
Použitie univerzálnej zásuvky alebo prekročenie stanovenej hodnoty zariadenia môže spôsobiť prehriatie a požiar.



Do vstupů a výstupů neumisťujte žádné kovové předměty.
V opačném případě mohou ovlivnit vnitřní součásti a způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit spotřebič. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo uvolněnou zásuvku.



Demontáž alebo úprava čističky vzduchu nekvalifikovanou osobou je zakázaná.
Nerozoberajte!
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, poruche alebo požiaru.



Pred čistením spotrebiča sa ubezpečte, že je vypnutý.
Vytiahnite zástrčku!
V opačnom prípade sa môže čistička vzduchu zapnúť a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



Pred spustením čističky vzduchu správne zapojte zástrčku do zásuvky.
Ak kábel nie je plne zasunutý do zásuvky, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a následnému prehriatiu alebo požiaru.



Zástrčku pravidelne čistite.
Nánosy prachu na zástrčke a vlhkosť môžu poškodiť izoláciu zástrčky, čo môže spôsobiť požiar. Vytiahnite zástrčku a utrite ju suchou handričkou (nikdy mokrou handričkou!).



Do vstupov a výstupov neumiestňujte žiadne kovové predmety.
Zakázané!
V opačnom prípade môžu ovplyvniť vnútorné časti a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodiť spotrebič.

UPOZORNENIE

V nižšie uvedených situáciách vypnite prístroj.
- Spínač nefunguje.
- Istič alebo poistky zhoreli.
- Napájací kábel alebo zástrčka sú neobvykle teplé.
- Cítiť pach spáleniny alebo počuť neobvyklé zvuky alebo vibrácie.
- V prípade akýchkoľvek ďalších neobvyklých javov alebo porúch.

UPOZORNENIE

Na čistenie čističky vzduchu je zakázané používať rozpúšťadlá, ako je benzén alebo riedidlo, a tiež insekticídne prípravky. V opačnom prípade môže čistička vzduchu prasknúť a spôsobiť škodu alebo skrat, a môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Nepoužívajte čističku vzduchu na miestach, kde sa vyskytujú tukové častice.
Umiestnenie čističky vzduchu napr. v kuchyni, môže znížiť životnosť filtra. Čistička vzduchu by sa nemala používať ako ventilačné alebo odsávacie zariadenie.

Čističku vzduchu je zakázané používať v interiéroch s pesticídmi fumigačného typu.
Vnútri prístroja sa môžu hromadiť chemické rezíduá a ich následné uvoľňovanie do ovzdušia škodiť zdraviu. Ak používate pesticídy, miestnosť pred použitím čističky vzduchu dobre vyvetrajte.

Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru následkom skratu. V opačnom prípade môže dôjsť k skratu a vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

Uchopte zástrčku a vytiahnite ju, neťahajte za kábel. Poškodený kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Čističku vzduchu je zakázané používať v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
Udržujte mimo dosahu ohňa!
V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.

Udržujte mimo dosah ohně!
V opačném případě může dojít ke vzniku požáru**.**

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

2. PREDSTAVENIE VÝROBKU

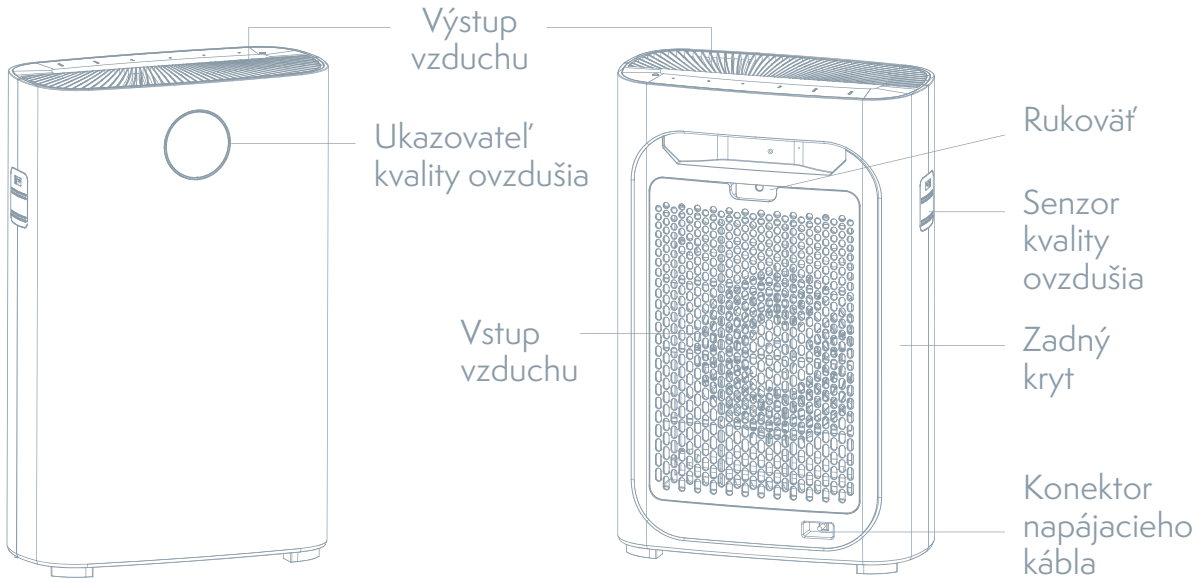

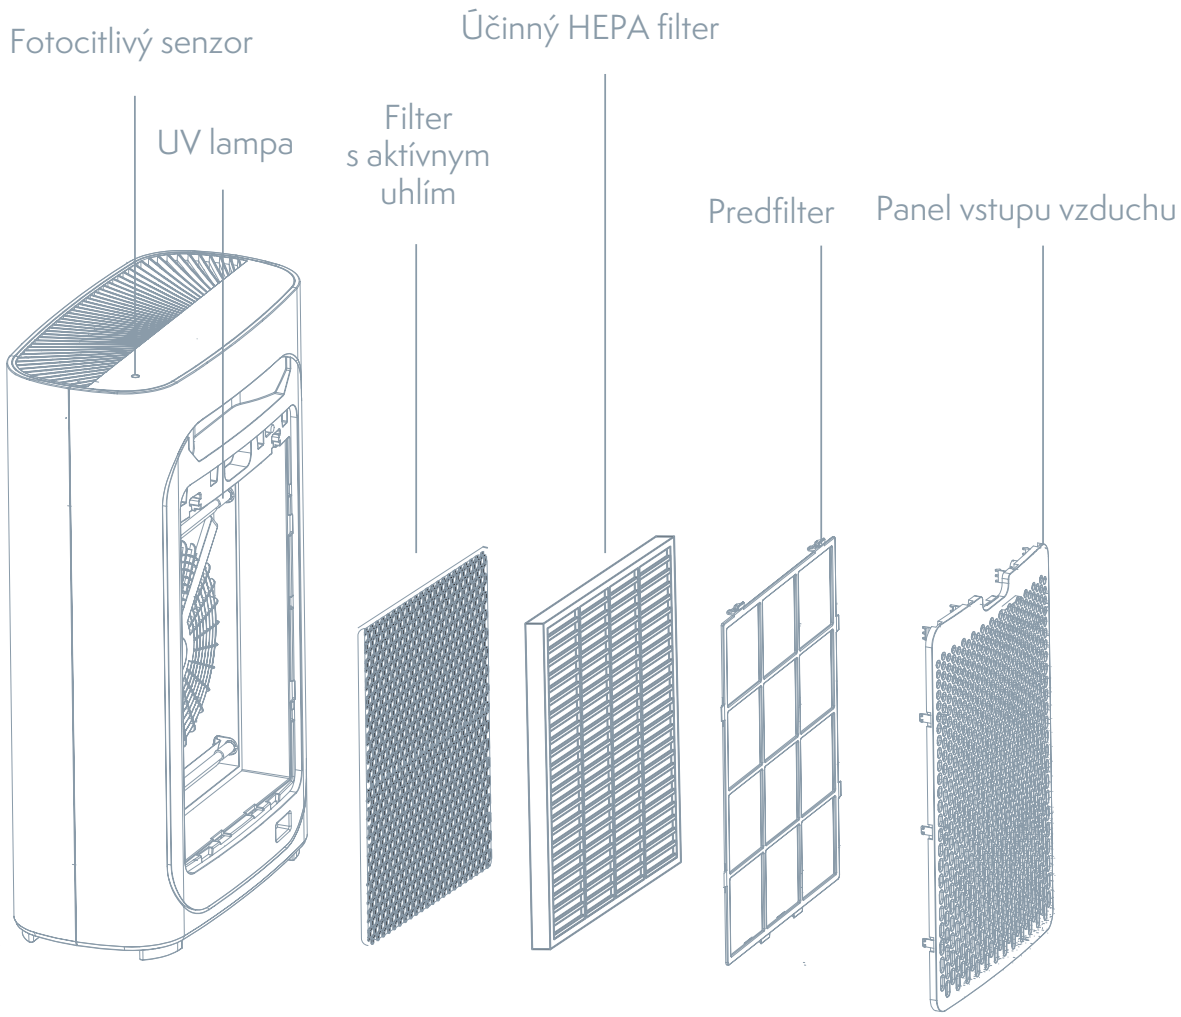

OVLÁDACÍ PANEL



Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu

Tlačidlo časovača

Tlačidlo Režimu

Tlačidlo UV

Tlačidlo obnovenia

Tlačidlo napájania

ĎALŠIE POLOŽKY V BALENÍ

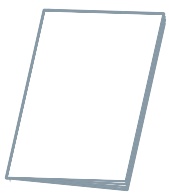

Návod na používanie

UKAZOVATEĽ KVALITY OVZDUŠIA

- Modrá (PM2,5 = 0 ~ 50) Vynikajúca
- Zelená (PM2,5 = 50 ~ 100) Normálna
- Fialová (PM2,5 = 100-150) Dobrá
- Červená (PM2,5 = 150~) Zlá

Upozornenie: Ak chcete vypnúť kontrolku kvality ovzdušia, stlačte tlačidlo obnovenia. (Referenčné PM2.5 digitálny displej)

3. PRED POUŽITÍM

NA ŠTÍTOK ZAZNAMENAJTE DÁTUM PRVÉHO POUŽITIA

Aby ste mohli filter vymeniť v správnom čase, pred použitím čističky vzduchu si poznamenajte dátum na zadnej strane štítka, zaistíte tak čo najlepší výkon spotrebiča.



TIPY

Po odstránení plastového obalu zo všetkých filtrov je nutné účinný HEPA filter a filter s aktívnym uhlím raz za rok vymeniť.

O ukazovateli kvality ovzdušia

Ukazovateľ kvality ovzdušia zobrazuje stav kvality ovzdušia, pozri stranu 6 a stranu 14.

Postup demontáže a inštalácie panela vstupu vzduchu

1. Postup odstránenia panela vstupu vzduchu. Panel uchopte z oboch strán na mieste drážky a jemne zatiahnite smerom k sebe.
2. Postup inštalácie panela vstupu vzduchu. Znova nasaďte panel vstupu vzduchu, zarovnajte ho a vložte do drážky, a potom jemne zatlačte.

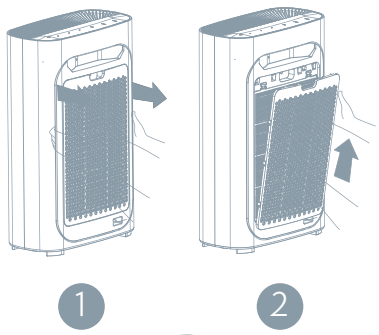

Umiestnenie čističky vzduchu

Aby sa dosiahlo čo najlepšie prúdenie vzduchu po oboch stranách spotrebiča, zaistite, aby medzi vstupom vzduchu a stenou bola medzera veľkosti aspoň 50 cm, a za výstupom vzduchu aspoň 10 cm. Spotrebič udržujte aspoň 1 m od televízora, rádia atď.

Nezapájajte zástrčku spotrebiča do zásuvky spoločne so zástrčkou televízora, rádia atď., lebo to môže spôsobiť roztrasený obraz a šum.

- Dlhodobé umiestnenie spotrebiča na jednom mieste môže znečistiť steny.
- Aby ste zaistili dostatočné vetranie a maximálnu účinnosť, nemanipulujte so vstupom a výstupom vzduchu.

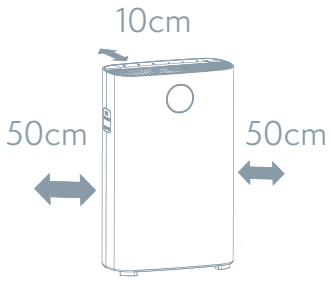

INŠTALÁCIA FILTRA

Informácie
Pred použitím čističky vzduchu odstráňte všetky obaly všetkých filtrov v prístroji podľa nižšie uvedených pokynov.

⚠ UPOZORNENIE

- Pred inštaláciou, údržbou a prepravou sa ubezpečte, že sú odpojené všetky zástrčky.
- Čističku vzduchu nepoužívajte bez filtrov.
- Pred použitím filtrov odstráňte všetky obaly.

TIPY

Pri odstraňovaní a inštalácii filtrov môžete čističku vzduchu zaprieť o stenu a zvýšiť tak jej stabilitu.

POSTUP

Pred prvým použitím čističky vzduchu správne nainštalujte filtre podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Odstráňte všetok obalový materiál a čističku vzduchu postavte na suchý, stabilný a rovný povrch.

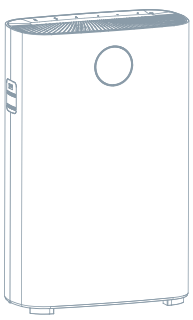

2. Panel vstupu vzduchu uchopte z oboch strán na mieste drážok a jemne zatiahnite smerom nahor.

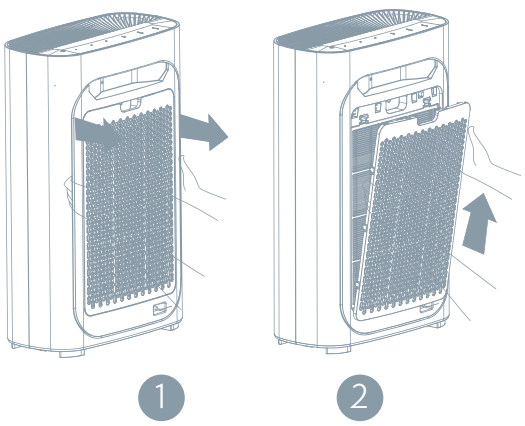

3. Vyberte všetky filtre.

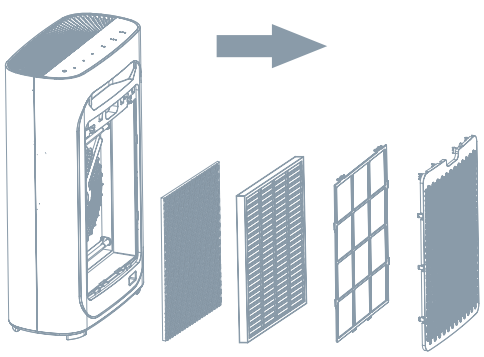

4. Odstráňte všetky obaly.

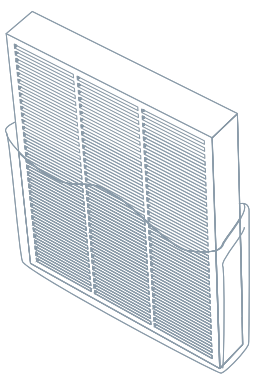

5. Nainštalujte filtre v uvedenom poradí.

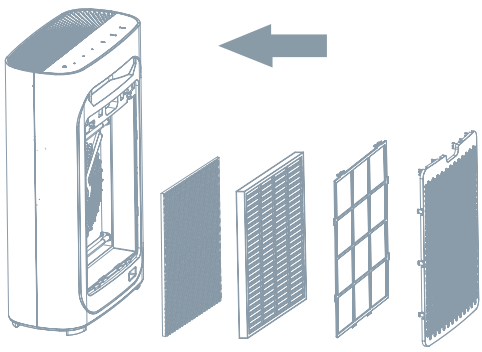

6. Nainštalujte predfilter podľa pokynov.

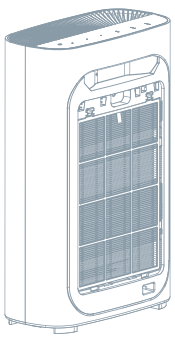

POZNÁMKA

Pri inštalácii panela vstupu vzduchu postupujte opatrne.

7. Znova nainštalujte panel vstupu vzduchu. Zarovnajte ho a vložte do drážok a potom jemne zatlačte.

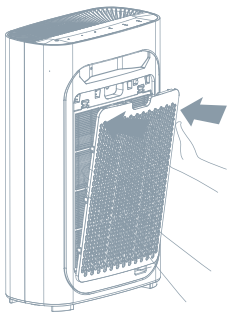

FILTRE A ICH FUNKCIE

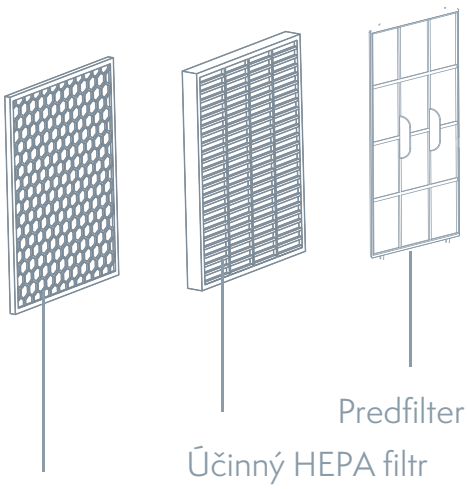

Štvorbodový čistiaci systém pre účinné čistenie vzduchu a zdravší život.
Prvý: Predfilter
Druhý: Účinný HEPA filter
Tretí: Filter s aktívnym uhlím
Štvrtý: UV lampa

PRVÝ: PREDFILTER
Vďaka mikrónovému sieťovému filtru účinne blokuje 2,5 mm vláknité častice. Miera blokácie > 99,9 %. Možno ho ľahko vyčistiť až desaťtisíckrát. Zachytí väčšie častice, napr. srsť domácich zvierat, lupiny, hrubý prach a pod. Predlžuje životnosť nasledujúcich filtrov.

DRUHÝ: ÚČINNÝ HEPA FILTR
Odstraňuje až 99,9 % drobných částic o velikosti 0,3 mikronů. Odstraňuje alergeny a bakterie přítomné ve vzduchu, např. pyl, smog a viry.

TRETÍ: FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Odstráni prchavé organické zlúčeniny, napr. tabakový dym a plynné znečisťujúce látky.

ŠTVRTÝ: UV LAMPA
Účinne likviduje mnoho bežných baktérií a vírusov a zabraňuje ich vzniku.

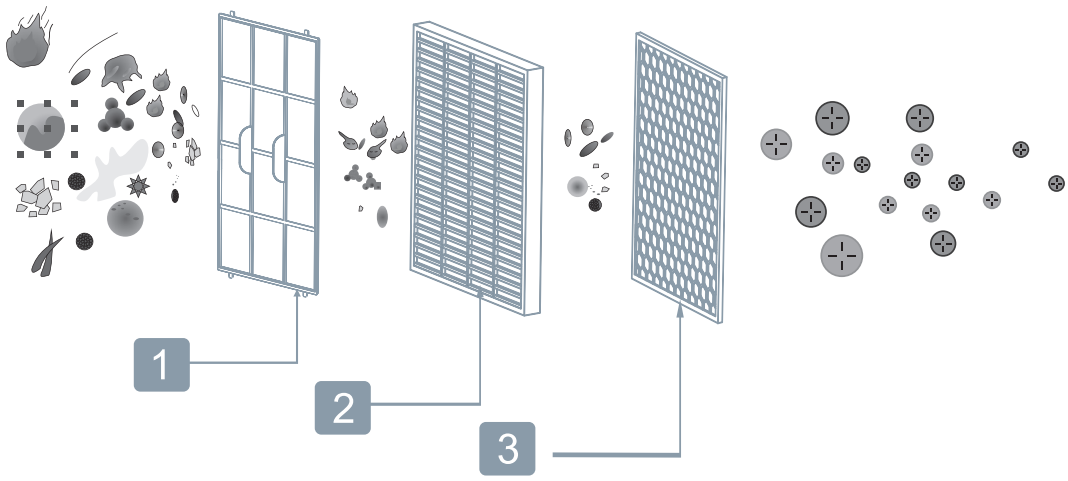

TIPY

Spúšťacie napätie studenej katódy UV lampy je iba 500 V. Neprodukuje ozón a jej používanie je preto bezpečné.

ALERGÉNY


Hrubý prach


Chlpy


Škodlivé častice

Lupiny


Prach


Peľ

Zvieracia srsť

Dym


Roztoče


Zápach


Chemické látky

4. NÁVOD NA POUŽÍVANIE

OVLÁDACÍ PANEL



PRIPOJTE K NAPÁJANIU

Pripojte k napájaniu. Ozve sa zvuk a všetky kontrolky zároveň 3-krát zablikajú a potom zhasnú, iba kontrolka napájania zostane svietiť červeno a spotrebič vstúpi do pohotovostného režimu.

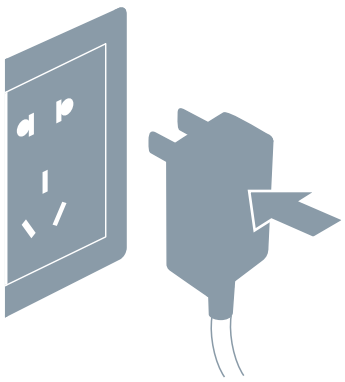

SPUSTENIE ČISTIČKY VZDUCHU

Stlačením tlačidla napájania prístroj vstúpi do automatického režimu s rozsvietenými kontrolkami.



Keď je prístroj spustený, kontrolka kvality ovzdušia začne pomaly blikať a potom, čo sa bude 5 sekúnd rozohrievať, začne detegovať kvalitu vzduchu.

V automatickom režime začne kvalitu ovzdušia detegovať automaticky.

UKAZOVATEĽ KVALITY OVZDUŠIA



- Modrá (PM2,5 = 0 ~ 50) Vynikajúca
- Zelená (PM2,5 = 50 ~ 100) Normálna
- Fialová (PM2,5 = 100-150) Dobrá
- Červená (PM2,5 = 150~) Zlá

Poznámka: Ak chcete vypnúť kontrolku kvality ovzdušia, stlačte tlačidlo obnovenia.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Po zapnutí v automatickom režime začne prístroj kvalitu ovzdušia detegovať automaticky. Ak zvolíte automatický režim, prístroj nastaví najvhodnejšiu rýchlosť ventilátora.

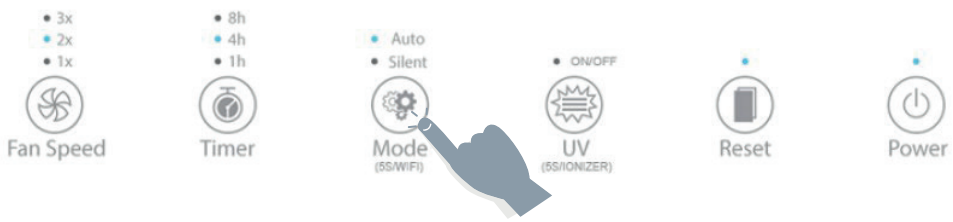

REŽIM SPÁNKU

Spotrebič je vybavený zabudovaným radiálnym senzorom, ktorý sníma intenzitu svetla. Ak je intenzita svetla nedostatočná, všetky kontrolky prístroja sa stlmia a ten automaticky prepne na tichý režim, aby vás počas spánku nerušil.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU

Rýchlosť prúdenia vzduchu možno nastaviť na jeden, dva, tri, štyri stupne.



ČASOVÁ FUNKCIA

Stlačením tohto tlačidla prepnete medzi 1 hod, 4 hod a 8 hod.



FUNKCIA WI-FI

Stlačením a podržaním tlačidla režimu 5 sekúnd zapnete funkciu WIFI funkcia zapnutá do 5 sekúnd po zapnutí stroja.

FUNKCIA UV (FUNKCIA NEGATÍVNYCH IÓNOV)

Stlačením tlačidla UV lampy zapnete UV lampu.
Stlačením a podržaním na 5 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu ionizátora.
(Funkcia ionizátora sa automaticky spustí, keď je prístroj zapnutý.)



RESETOVACIE TLAČIDLO

Stlačením tlačidla aspoň na 5 sekúnd prístroj resetujete.
(Táto funkcia je k dispozícii iba po upozornení na výmenu filtra.)



UKAZOVATEĽ KVALITY OVZDUŠIA

Otočením tohto tlačidla zapnete/vypnete farebný indikátor kvality ovzdušia.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky.
Prístroj neponárajte do vody ani inej kvapaliny. Na čistenie prístroja nepoužívajte korozívne ani horľavé látky (napr. bielidlo alebo alkohol). Vodou možno umývať iba predfilter, ostatné filtre nemožno umývať vodou.

ČISTENIE ČISTIČKY VZDUCHU

Pravidelne čistite stredné a bočné časti čističky vzduchu, aby sa zabránilo hromadeniu prachu.

1. Suchou mäkkou handričkou utrite prach.
2. Suchou mäkkou handričkou utrite vnútorné a vonkajšie časti čističky vzduchu.

ČISTENIE SENZORA KVALITY OVZDUŠIA

Senzor kvality ovzdušia čistite každé dva mesiace, zaistíte tak najlepší výkon čističky vzduchu. Ak čističku vzduchu používate v prašnom prostredí, čistite ju častejšie.

⚠ UPOZORNENIE

Ak je vlhkosť vzduchu v interiéri príliš vysoká, na senzore kvality ovzdušia môže kondenzovať vlhkosť. To znamená, že aj keď je kvalita vzduchu dobrá, kontrolka kvality ovzdušia môže hlásiť zlú kvalitu ovzdušia. V tom prípade treba kontrolku kvality ovzdušia vyčistiť alebo manuálne nastaviť rýchlosť.

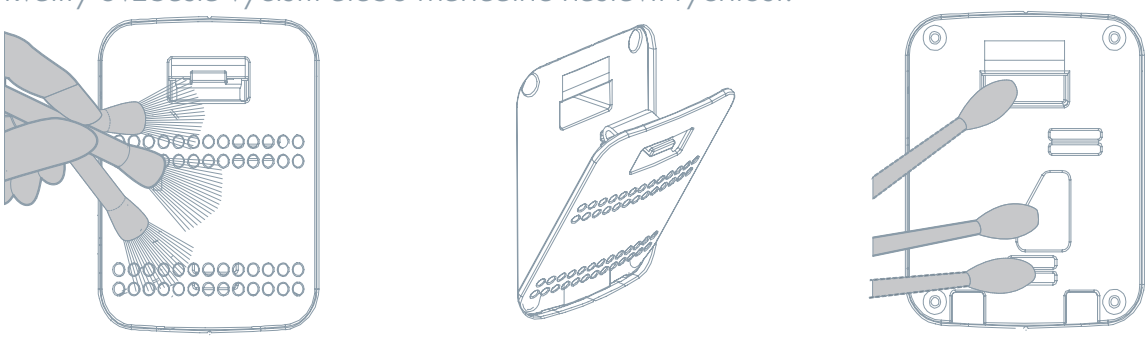

1. Mäkkou kefkou vyčistite vstup/výstup senzora kvality ovzdušia.
2. Odstráňte ochranný kryt senzora kvality ovzdušia.
3. Navlhčeným vatovým tampónom vyčistite senzor kvality ovzdušia, jeho vstup a výstup.
4. Osušte suchým vatovým tampónom.
5. Znova nasaďte ochranný kryt senzora kvality ovzdušia. Čistenie

ČISTENIE PREDFILTRA

Predfilter každé dva mesiace (cca 480 hodín) čistite a robte jeho údržbu, zaistíte tak najlepší výkon prístroja. Prístroj odporúčame v domácnosti používať priemerne 8 hodín denne, 7 dní v týždni.
Údržba vonkajších častí: vlhkou handričkou (alebo šetrným čistiacim prípravkom) utrite prach z povrchu prístroja. Pred čistením a údržbou čističku vzduchu vypnite a odpojte zo zásuvky.
Čistiť možno iba predfilter, ostatné filtre čistiť nemožno.

⚠ UPOZORNENIE

Vysavač nastavte na nízký výkon, abyste filtr nepoškodili.

TIPY

Pred vložením filtrov do prístroja odstráňte ich plastové obaly a ubezpečte sa, že štítky filtrov smerujú von.

POSTUP

1. . Vypnite čističku vzduchu.



2. Vytiahnite zástrčku.

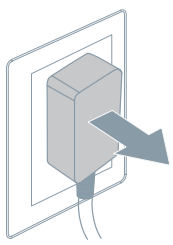

3. Panel uchopte z oboch strán na mieste drážky a jemne zatiahnite smerom k sebe. Odstráňte panel.

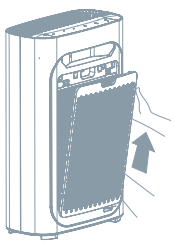

4. Pred čistením vyberte vyčnievajúcu časť drôteného filtra.

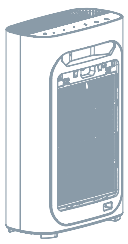

5. Mäkkou kefkou alebo vysávačom odstráňte zachyťené častice a pomocou vody alebo mydlovej vody filter umyte. Po uschnutí ho vložte naspäť do prístroja.

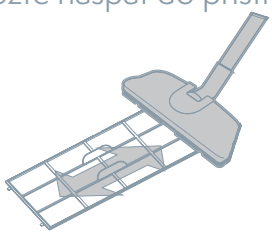

6. Predfiilter vložte späť do čističky vzduchu.

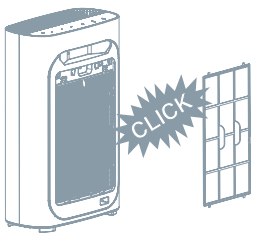

7. Znova nasaďte predný panel, zarovnajte ho a vložte do drážky, a potom jemne zatlačte.

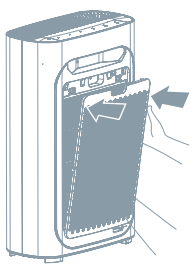

8. Prístroj zapojte do zásuvky.

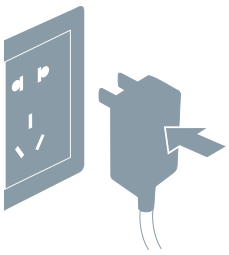

9. Zapnite napájanie a spusťte čističku vzduchu.



VÝMENA FILTROV

Potom, čo prístroj odpracuje viac ako 1600 hodín, upozorní na výmenu filtra a kontrolka napájania začne pomaly blikať (v pohotovostnom režime bliká červeno, ak prístroj pracuje, bliká modro). Prístroj po upozornení na výmenu filtra môže ďalej pracovať.

⚠ UPOZORNENIE

Pred výmenou filtra vypnite napájanie a vytiahnite zástrčku.

TIPY

Pred vložením každého filtra do prístroja odstráňte plastové obaly a ubezpečte sa, že štítky filtrov smerujú von.

POSTUP

1. Upozornenie na výmenu filtra.

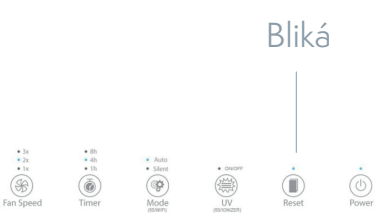

2. Vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku.

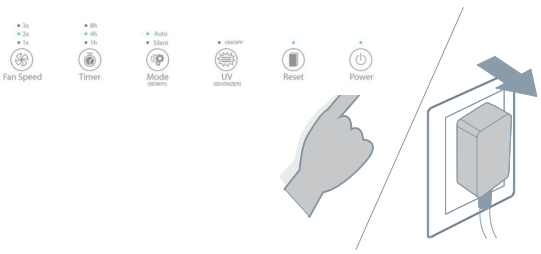

3. Panel uchopte z oboch strán na mieste drážky a jemne zatiahnite smerom k sebe.

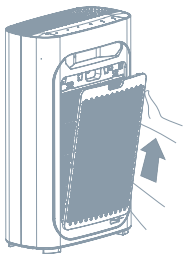

4. Vyberte všetky filtre.

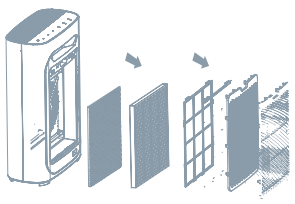

5. Odstráňte plastové obaly filtrov a filtre vložte späť do čističky vzduchu.

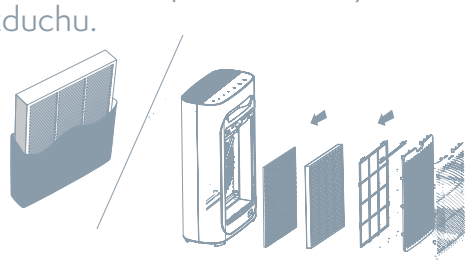

6. Predfiilter vložte späť do čističky.

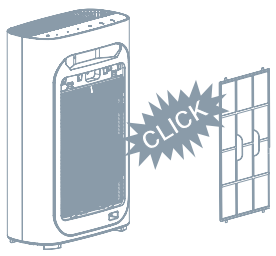

7. Znova nasaďte predný panel, zarovnajte ho a vložte do drážky, a potom jemne zatlačte.

8. Po výmene filtra pripojte čističku k napájaniu a na 5 sekúnd podržte resetovacie tlačidlo, čím prístroj resetujete.

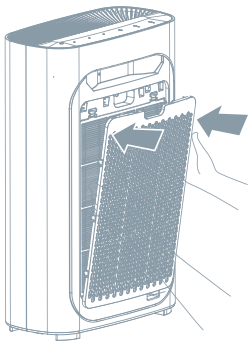

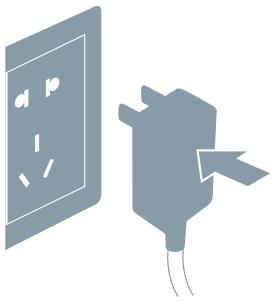



AK PRÍSTROJ NEBUDETE DLHŠÍ ČAS POUŽÍVAŤ

Vytiahnite zástrčku. (Prístroj spotrebováva energiu, aj keď je v pohotovostnom režime.) Vnútro prístroja nechajte dôkladne vyschnúť. (V opačnom prípade môže v budúcnosti vzniknúť porucha.)
Prístroj skladujte na chladnom, suchom a vetranom mieste. (Nepokladajte ho ani neobracajte dnom nahor, inak môže vzniknúť porucha.)

UPOZORNENIE NA VÝMENU FILTROV

Keď prevádzková doba prístroja dosiahne 1600 hodín, prístroj upozorní na nutnosť výmeny filtra. Kontrolka napájania začne blikať (v intervale raz za sekundu). Ak je prístroj v pohotovostnom režime, bude blikať červeno, ak pracuje, bude blikať modro. Prístroj po upozornení na výmenu filtra môže ďalej pracovať.

TIPY

1. Dbajte na svoje zdravie a zdravie vašej rodiny a filter vymeňte včas.
2. Po vybratí z obalu sa životnosť filtra začne skracovať, Filter odporúčame meniť raz za 6 mesiacov.
3. Po vybratí z obalu filter treba vymeniť aspoň raz za 12 mesiacov.

UPOZORNENIE

Pred výmenou filtra vypnite napájanie alebo prístroj odpojte zo zásuvky.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Táto kapitola opisuje problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tohto výrobku. Ak vám nižšie uvedené informácie nepomôžu problém vyriešiť, kontaktujte prosím naše zákaznícke centrum alebo predajcu.

Problém	Pravdepodobné príčiny	Pravdepodobné riešenie
Prístroj nejde zapnúť	Nie je nainštalovaný predný panel.	Obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo predajcu.
	Zástrčka nie je pripojená k zdroju napájania.	Pripojte k zdroju napájania a znova zapnite prístroj.
	Zástrčka alebo kábel sú poškodené.	Obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo predajcu.
Ventilátor nefunguje	Prístroj nie je zapnutý.	Prístroj umiestnite na rovný povrch.
	Elektromotor je poškodený.	Obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo predajcu.
	Prístroj je umiestnený na nerovnom povrchu.	Umiestnite prístroj na rovný povrch.
	Vnútri prístroja sa nachádzajú voľné alebo cudzie predmety.	Obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo predajcu.
	Motor je uvoľnený.	Pred použitím prístroja odstráňte všetky plastové obaly filtrov.
	Plastové obaly filtrov neboli odstránené.	Vyčistite sieťový filter.
Čistička čistí vzduch nedostatočne alebo zle	Umývateľný sieťový filter je špinavý.	Filtre vymeňte za nové.
	Filter nebol vymenený.	Filtre vymeňte za nové.
	Vstup alebo výstup vzduchu prístroja je zablokovaný.	Obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo predajcu.
	Okolo prístroja nie je dostatokvoľného priestoru.	Pred použitím prístroja odstráňte všetky plastové obaly filtrov.
	V prístroji chýba filter alebo filtre boli nainštalované v nesprávnom poradí.	Zaistite, aby po oboch stranách vstupu vzduchu bol voľný priestor veľkosti aspoň 50 cm, a za výstupom vzduchu aspoň 10 cm.
	Priestor je príliš veľký pre účinnú filtráciu.	Ubezpečte sa, že filtre inštalujete v správnom poradí.
	Plastové obaly filtrov neboli odstránené.	Zaistite, aby prístroj pracoval vo vhodných podmienkach.

ZÁRUKA A SERVIS
Pre viac informácií a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje naše centrum zákazníckeho servisu alebo predajcu.

OBJEDNANIE DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA
Ak chcete vymeniť diely alebo kúpiť príslušenstvo, kontaktujte prosím naše zákaznícke centrum alebo predajcu.

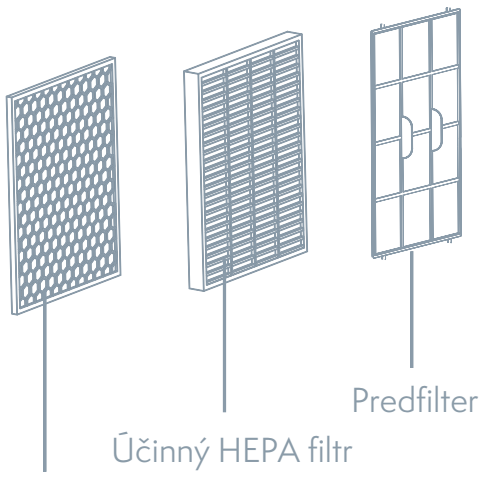

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE

PARAMETRE

Model: AP2006
Menovité napätie: 220-240V
Menovitá frekvencia: 50Hz
Menovitý výkon: 23W
CADR: 210 m3/ h
Hlučnosť: <54dB
Váha: 5.2kg

Model: AP3006
Menovité napätie: 220-240V
Menovitá frekvencia: 50Hz
Menovitý výkon: 33W
CADR: 360 m3/ h
Hlučnosť: <65dB
Váha: 7kg

Model: AP6006
Menovité napätie: 220-240V
Menovitá frekvencia: 50Hz
Menovitý výkon: 66W
CADR: 510 m3/ h
Hlučnosť: <68dB
Váha: 10kg

8. POKYNY NA POUŽÍVANIE WI-FI SIETE

1. Naskenujte vyššie uvedený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Tesla Smart.
2. Otvorte aplikáciu Tesla Smart a založte nový účet alebo sa prihláste.
3. Pre pridanie zariadenia kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.
4. Zvoľte „Small home appliance - air purifier“ („Malý domáci spotrebič - čistička vzduchu“). Zapnite čističku vzduchu a do 5 sekúnd stlačte tlačidlo „MODE“ („REŽIM“), čím vstúpite do režimu distribučnej siete a kontrolka Wi-Fi siete sa rozsvieti.
5. Zadajte heslo k Wi-Fi sieti a kliknite na OK.
6. Kliknite na „Fast flashing“.
   Poznámka: Ubezpečte sa, že váš mobilný telefón a čistička vzduchu sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
7. Počkajte, až sa zariadenia pripoja.
8. Keď bolo zariadenie úspešne pripojené, zobrazí sa „Add device success“ („Zariadenie bolo úspešne pridané“).
9. Kliknite na „Finish“ („Dokončiť“) a prejdite do ovládacieho rozhrania prístroja.

1



2

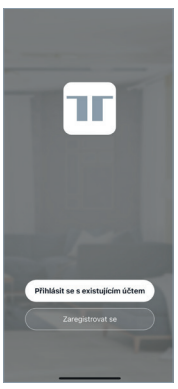

3

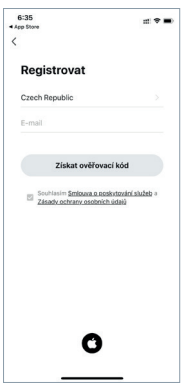

4

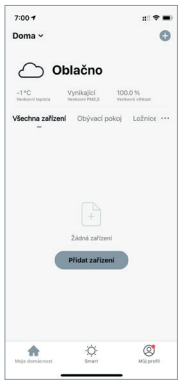

5

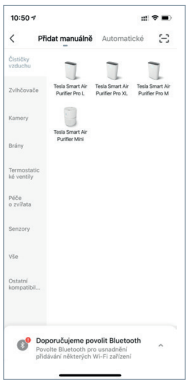

6

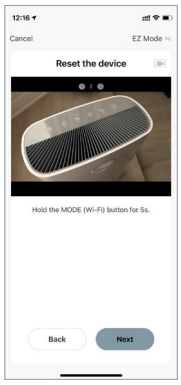

7

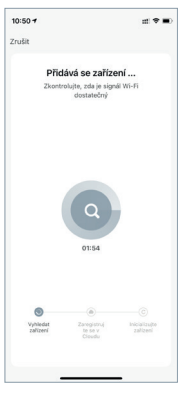

8



9



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Tento produkt je označený symbolom pre oddelený zber. Produkt musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach). Likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické produkty likvidujte v súlade so všetkými miestnymi aj európskymi predpismi na určených zberných miestach so zodpovedajúcim oprávnením a certifikáciou podľa miestnych aj legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie k likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise alebo na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Witty Trade s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AP2006, AP3006, AP6006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčné pásmo: 2.400 - 2.4835 GHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm

Výrobca
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

SPIS TREŚCI

1. UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 3
2. PREZENTACJA PRODUKTU 5
PANEL STEROWANIA 6
INNE CZĘŚCI W OPAKOWANIU 6
3. PRZED SKORZYSTANIEM 7
NA ETYKIECIE OZNACZA DATĘ PIERWSZEGO KORZYSTANIA 7
ODNOŚNIE WSKAŹNIKA JAKOŚCI POWIETRZA 7
PROCEDURA DEMONTAŻU I INSTALACJI 7
UMIESZCZENIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA 7
INSTALACJA FILTRÓW 8
FILTRY I ICH FUNKCJE 9
4. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 11
PANEL STEROWANIA 11
URUCHOMIENIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA 11
TRYB AUTOMATYCZNY 12
TRYB UŚPIENIA 12
USTAWIENIE PRĘDKOŚCI STRUMIENIA POWIETRZA 12
FUNKCJA USTAWIANIA CZASU 12
FUNKCJA WI-FI 12
FUNKCJA UV (FUNKCJA NEGATYWNYCH JONÓW) 12
PRZYCISK RESET 13
WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA 13
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO 13
CZYSZCZENIE OCZYSZCZA POWIETRZA WYMIANA FILTRÓW 14
CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA 15
CZAS WYMIANY FILTRÓW 15
6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 15
GWARANCJA I SERWIS 17
ZAMÓWIENIE CZĘŚCI LUB AKCESORIÓW 17
AKCESORIA 17
7. POZOSTAŁE INFORMACJE 18
8. INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECI WI-FI 19

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I KONSEKWENTNIE PRZESTRZEGAJ WSKAZANYCH INSTRUKCJI. PO PRZECZYTANIU ZACHOWAJ INSTRUKCJE DO PRZYSZŁEGO WYKORZYSTANIA.

1. UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć zranienia osób lub strat finansowym, poświęć uwagę następującym środkom bezpieczeństwa.
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać ze względów bezpieczeństwa wymieniony przez producenta urządzenia, centrum serwisowe lub wykwalifik owanego technika.

⚠ OSTRZEŻENIE



Nie należy dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami.
Jedynie suchymi rękami!
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.



Zabrania się przekraczania ustalonej wartości zasilania lub podłączania urządzeń o określonej wartości. Zezwala się jedynie na 220 V, prąd zmienny.
Zabronione!
Korzystanie z uniwersalnego gniazdka lub przekroczenia ustalonej wartości urządzenia może spowodować przegrzanie i pożar.



W wejściach i wyjściach nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów.
W przeciwnym wypadku może mieć to wpływ na części wewnętrzne i spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzić urządzenie. Nie należy korzystać z uszkodzonej wtyczki lub poluzowanego gniazdka.



Demontaż lub modyfikacja oczyszcza powietrza przez osobę niewykwalifikowaną jest zabroniona.
Nie demontować!
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, awarii lub pożaru.



Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone.
Wyciągnij wtyczkę!
W przeciwnym wypadku oczyszczać powietrza może się wyłączyć i może dojść do porażenia prądem elektrycznym.



Przed uruchomieniem oczyszczacza powietrza prawidłowo podłącz wtyczkę do gniazdka.
Jeśli kabel nie jest całkowicie wsunięty do gniazdka, może dojść do porażenia prądem elektrycznym, a następnie do przegrzania lub pożaru.



Regularnie czyść wtyczkę.
Warstwa kurzu na wtyczce i wilgoć mogą uszkodzić izolację wtyczki i spowodować pożar. Wyciągnij wtyczkę i przetrzyj suchą ściereczką (nigdy nie mokrą ściereczką!).



W wejściach i wyjściach nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów.
Zabronione!
W przeciwnym wypadku może mieć to wpływ na części wewnętrzne i spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzić urządzenie.

OSTRZEŻENIE

W poniższych sytuacjach wyłącz urządzenie.
- Włącznik nie działa.
- Automatyczny wyłącznik prądu lub bezpieczniki uległy spaleniu.
- Kabel zasilający lub wtyczka są wyjątkowo ciepłe.
- Czujesz zapach spalenizny lub zarejestrowałeś dziwne dźwięki lub wibracje.
- W przypadku jakichkolwiek innych niecodziennych zjawisk lub awarii.

OSTRZEŻENIE



Zabrania się korzystania z rozpuszczalników, takich jak benzyna lub rozcieńczacze do czyszczenia powietrza, jak również korzystania ze środków owadobójczych. W przeciwnym wypadku oczyszcza może ulec zniszczeniu i spowodować szkodę, a nawet napięcie i może dojść porażenia prądem elektrycznymi lub powstania pożaru.



Nie korzystaj z oczyszczacza powietrza w miejscach, gdzie występują cząsteczki tłuszczu. *Umieszczenie oczyszczacza powietrza np. w kuchni może zmniejszyć żywotność filtra. Oczyszczacz powietrza nie powinien być wykorzystywać urządzenia wentylacyjnego ani wysysającego.*



Zabrania się korzystania z oczyszczacza powietrza we wnętrzach z pestycydów typu fumigacyjnego.
Wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się pozostałości chemiczne, a ich następne uwalnianie się do powietrza może szkodzić zdrowiu.



Nie korzystać w wilgotnym środowisku.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub powstania pożaru w wyniku zwarcia.



Chwyć wtyczkę i wyciągnij ją, nie ciągnij za kabel. Uszkodzony kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Zabrania się korzystania z oczyszczacza powierza w środowisku z wysoką temperaturą lub wilgotnością np. w łazience.



Trzymać zdala od ognia!
W przeciwnym razie może się to zdarzyć palić.



Z tego urządzenia mogą korzystać osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub mentalnymi ani osoby z niedostatecznym poziomem doświadczenia i wiedzy wyłącznie, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome potencjalnego ryzyka. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

2. PREZENTACJA PRODUKTU

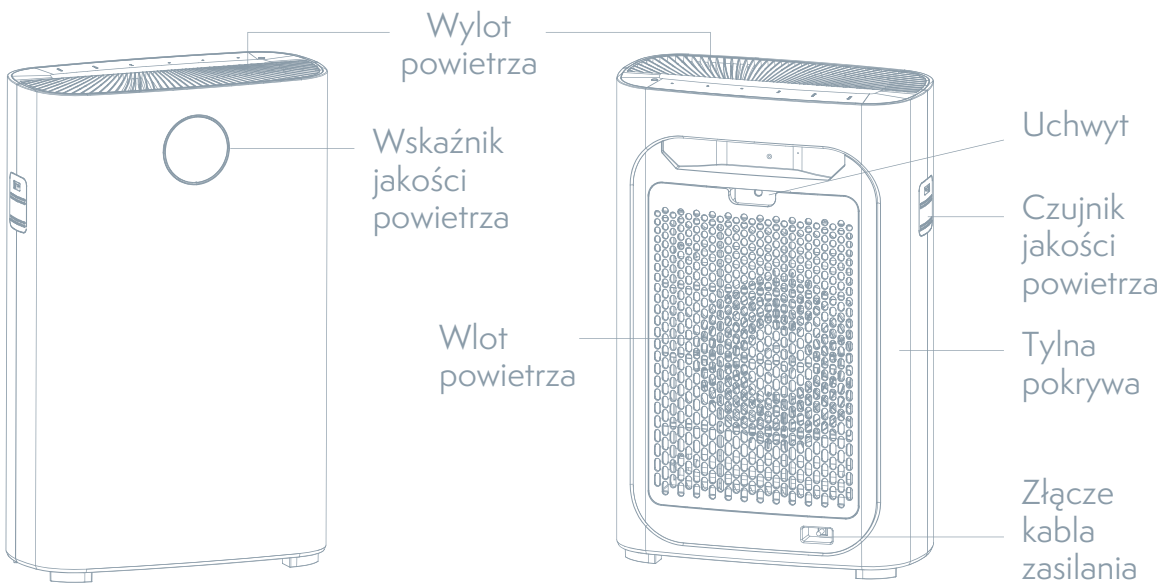

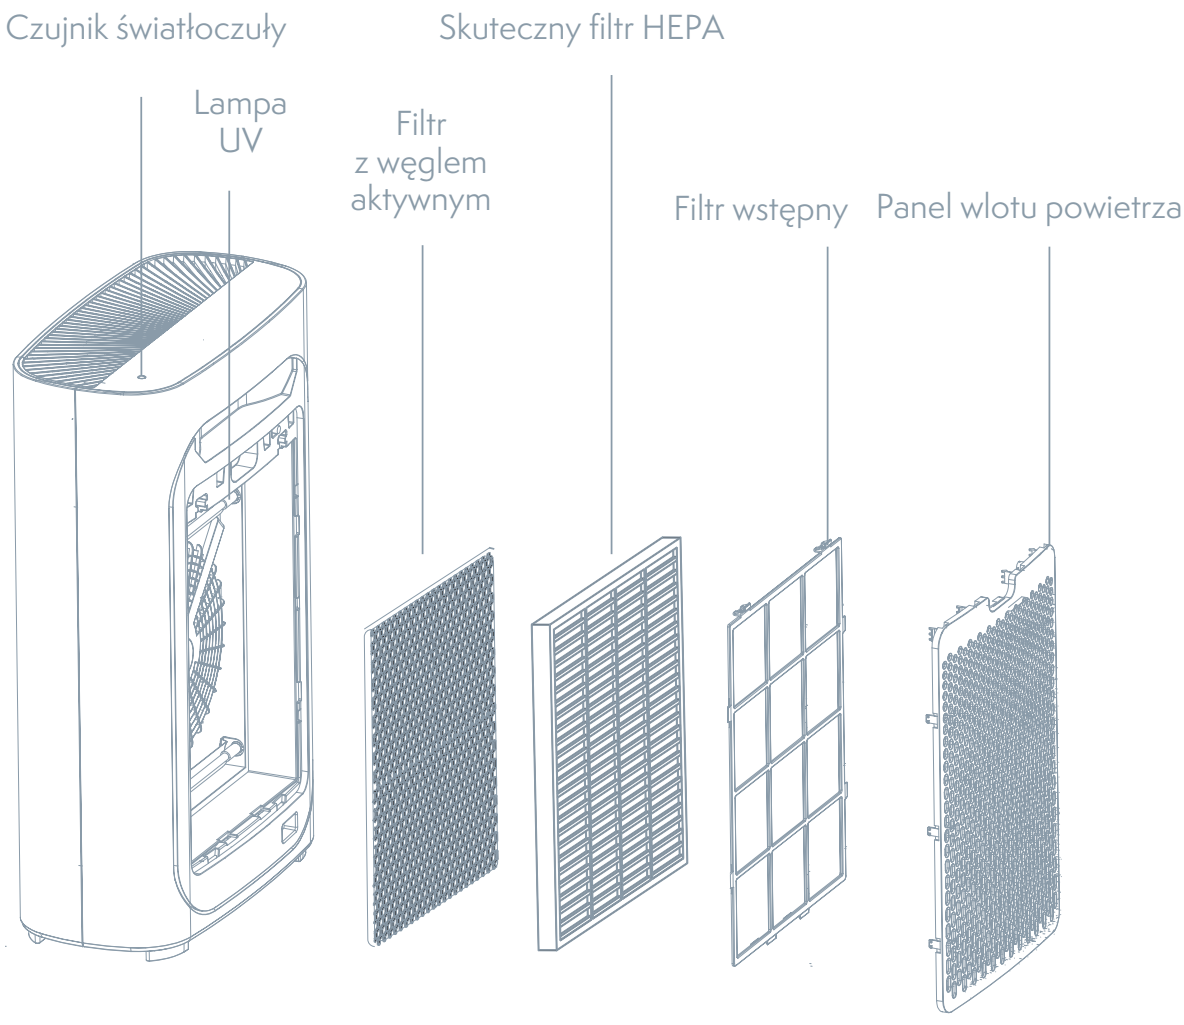

PANEL STEROWANIA



Ustawienie prędkości strumienia powietrza

Przycisk timera

Przycisk trybu

Przycisk UV

Przycisk reset

Przycisk zasilania

INNE POZYCJA W OPAKOWANIU

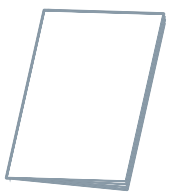

Instrukcja obsługi

WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA

- Niebieski (PM2,5 = 0 ~ 50) Świetna
- Zielony (PM2,5 = 50 ~ 100) Normałna
- Fioletowy (PM2,5 = 100-150) Dobra
- Czerwony (PM2,5 = 150~) Zła

Ostrzeżenie: Jeśli chcesz wyłączyć kontrolkę jakości powietrza, wciśnij przycisk reset. (Ref. cyfrowy wyświetlacz PM2.5)

3. PRZED SKORZYSTANIEM

NA ETYKIECIE OZNACZ DATĘ PIERWSZEGO KORZYSTANIA

Aby można było wymienić filtr we właściwym czasie, przed korzystaniem z oczyszczacza powietrza zaznacz datę na tylne części etykiety, zapewnisz w ten sposób, jak najlepszą moc urządzenia.

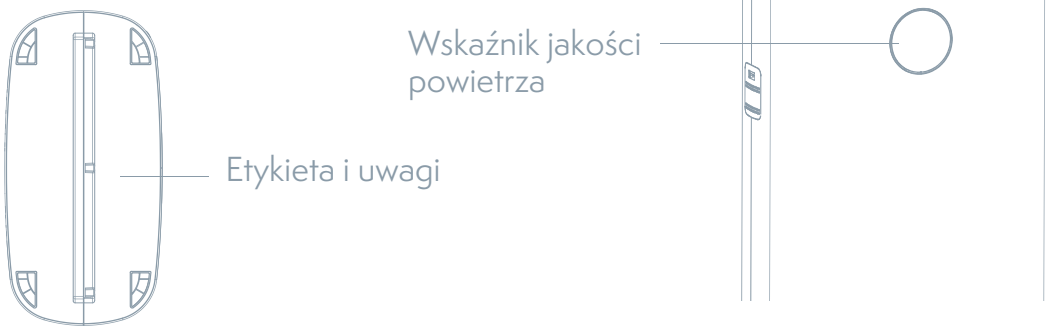

WSKAZÓWKI

Po usunięciu plastikowego opakowania wszystkich filtrów, konieczna jest wymiana skutecznego filtra HEPA oraz filtra z aktywnym węglem raz w roku.

Odnośnie wskaźnika jakości powietrza
Wskaźnik jakości powietrza wskazuje na stan jakości powietrza, patrz strona 6 i strona 14.

Procedura demontażu i instalacji panelu wlotu powietrza
1. Procedura demontażu panelu wlotu powietrza
Złap panel z obu stron w miejscu rowka i lekko pociągnij do siebie.
2. Procedura instalacji panelu wlotu powietrza
Ponownie osadź panel wlotu powietrza, wyrównaj i włóż do rowka, a następnie delikatnie dociśnij.

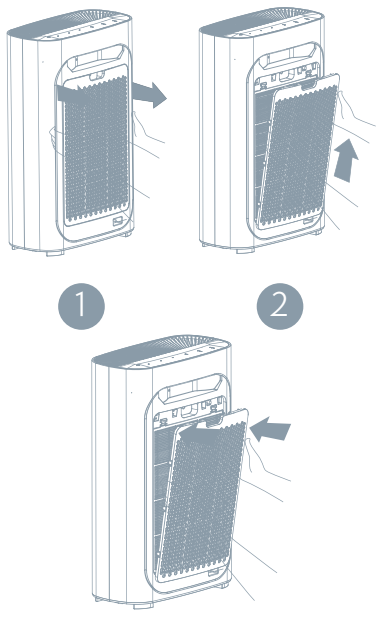

Umieszczenie oczyszczacza powietrza
Aby osiągnąć jak najlepszy przepływ powietrza z obu stron urządzenia, należy zapewnić pomiędzy wlotem powietrza, a ścianą odstęp w rozmiarach co najmniej 50 cm, a za wyjściem powietrza co najmniej 10 cm. Trzymaj urządzenie co najmniej 1 m od telewizji, radia itd.
Nie włączaj wtyczki urządzenia wraz z wtyczką telewizji, radia itp., ponieważ może to spowodować nieostry obraz i szum.

- Długotrwałe umieszczenie oczyszczacza w jednym miejscu może zanieczyścić ściany.
- W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji i maksymalnej skuteczności, nie manipuluj z wlotem i wylotem powietrza.

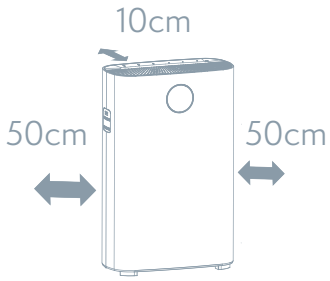

INSTALACJA FILTRA

Informacje
Przed korzystaniem z oczyszczacza powietrza usuń opakowania wszystkich filtrów w urządzeniu zgodnie z poniższymi instrukcjami.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed instalacją, konserwacją i transportem upewnij się, że odłączono wszystkie wtyczki.
- Nie korzystaj z oczyszczacza bez filtrów.
- Przed korzystaniem z filtrów usuń wszystkie opakowania.

WSKAZÓWKI

Podczas demontażu lub montażu filtrów możesz oprzeć oczyszczacz o ścianę zwiększając w ten sposób jego stabilność.

PROCEDURA

Przed pierwszym skorzystaniem z oczyszczacza prawidłowo zainstaluj filtry według poniższych instrukcji.

1. Usuń wszystkie opakowań i postaw oczyszczacz powietrza na suchej, stabilnej i równej powierzchni.

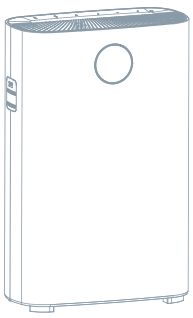

2. Złap panel wlotu z obu stron w miejscu rowków i lekko pociągnij w górę.

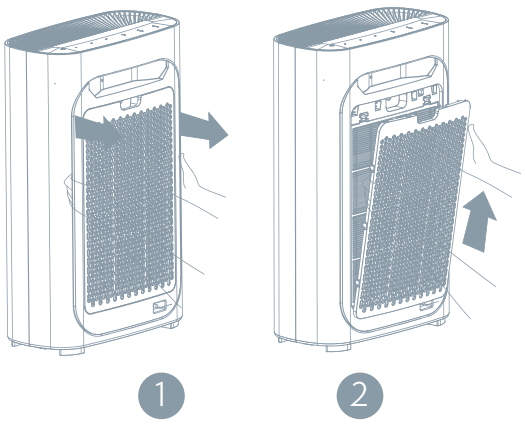

3. Wyciągnij wszystkie filtry.

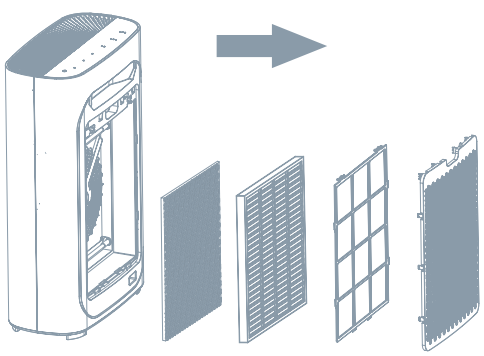

4. Usuń wszystkie opakowania.

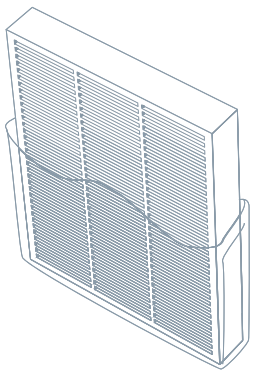

5. Zainstaluj filtry we wskazanej kolejności.

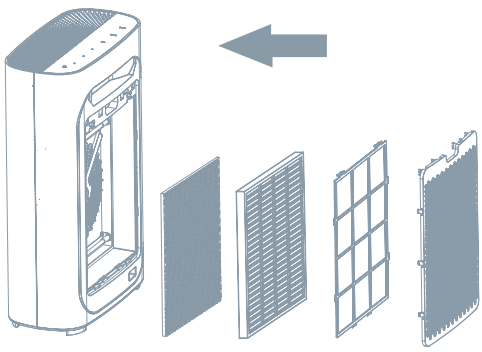

7. Ponownie zainstaluj panel wlotu powietrza. Wyrównaj i włóż do rowków, a następnie delikatnie dociśnij.

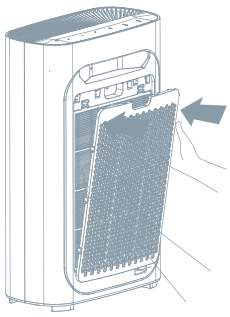

FILTRY I ICH FUNKCJE

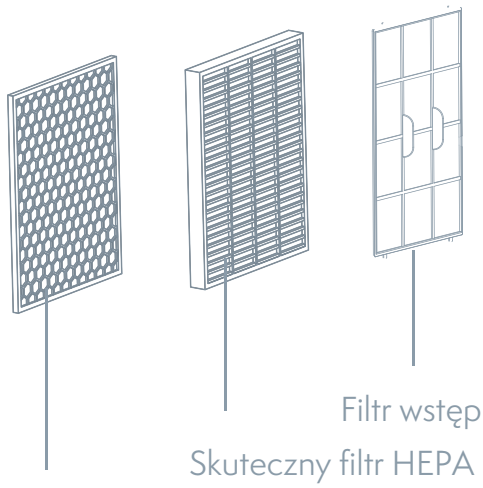

Czteropunktowy system czyszczenia do efektywnego czyszczenia powietrza i zdrowszego życia.
Pierwszy:
Filtr wstępny
Drugi: Skuteczny filtr HEPA
Trzeci: Filtr z węglem aktywnym
Czwarty: Lampa UV

6. Zainstaluj filtr wstępny zgodnie z instrukcjami.

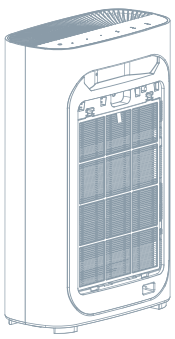

WSKAZÓWKI

Podczas instalacji panelu wlotu powietrza postępuj ostrożnie.

PIERWSZY: FILTR WSTĘPNY
Dzięki mikronowemu filtrowi siatkowemu skutecznie blokuje włókniste cząsteczki 2,5mm. Stopień blokowania >99,9%. Można go łatwo wyczyścić nawet dziesięć tysięcy razy.
Wyłapuje większe cząsteczki, jak np. sierść zwierząt domowych, łupież, duży kurz itp. Przedłuża żywotność kolejnych filtrów.

DRUGI: SKUTECZNY FILTR HEPA
Usuwa aż 99,9% drobnych cząsteczek o rozmiarach 0,3 mikrona.
Usuwa alergeny i bakterie obecne w powietrzu np. pyłki, smog i wirusy.

TRZECI: FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Usuwa lotne związki organiczne, np. dym tytoniowy i płynne substancje zanieczyszczające.

CZWARTY: LAMPA UV
Efektywnie likwiduje wiele zwykłych bakterii i wirusów i zabrania ich powstawaniu.

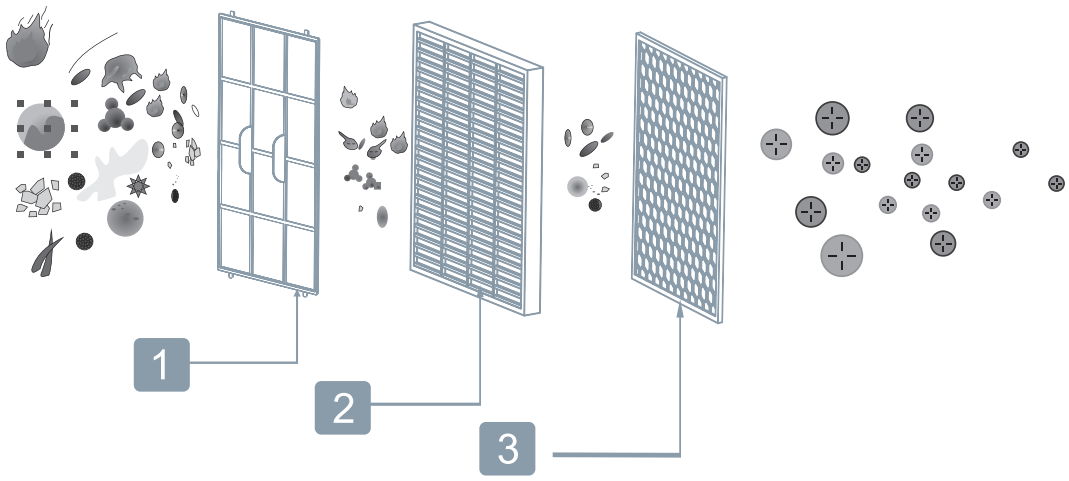

WSKAZÓWKI

Napięcie uruchamiające zimnej katody lampy UV wynosi wyłącznie 500 V.
Nie produkuje ozonu, więc korzystanie z niej jest bezpieczne.

ALERGENY


Duży kurz


Włoski


Szkodliwe cząsteczki

Łupież


Kurz


Pyłki

Sierść zwierząt

Dym


Roztocza


Zapach


Substancje chemiczne

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL STEROWANIA



PODŁĄCZ DO ZASILANIA

Podłącz do zasilania. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wszystkie kontrolki zamigają trzykrotnie, a następnie zgasną, jedynie kontrolka musi świecić na czerwono, a urządzenie przejdzie do trybu gotowości.

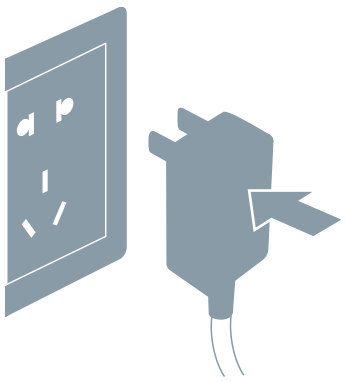

URUCHOMIENIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Po wciśnięciu przycisku zasilania urządzenie wejdzie do trybu automatycznego z zaświeconymi kontrolkami.



Gdy tylko urządzenie będzie uruchomione, kontrolka jakości powietrza zacznie wolno migać, a następnie po rozgrzewaniu się przez 5 sekund, zaczynie wykrywać jakość powietrza.

W trybie automatycznym zacznie wykrywać jakość powietrza automatycznie.

WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA



- Niebieski (PM2,5 = 0 ~ 50) Świetna
- Zielony (PM2,5 = 50 ~ 100) Normałna
- Fioletowy (PM2,5 = 100-150) Dobra
- Czerwony (PM2,5 = 150~) Zła

Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyć kontrolkę jakości powietrza, wciśnij przycisk reset.

TRYB AUTOMATYCZNY

Po włączeniu w trybie automatycznym zacznie wykrywać jakość powietrza automatycznie. Jeśli wybierzesz tryb automatyczny, urządzenie ustawi najodpowiedniejszą prędkość wentylatora.

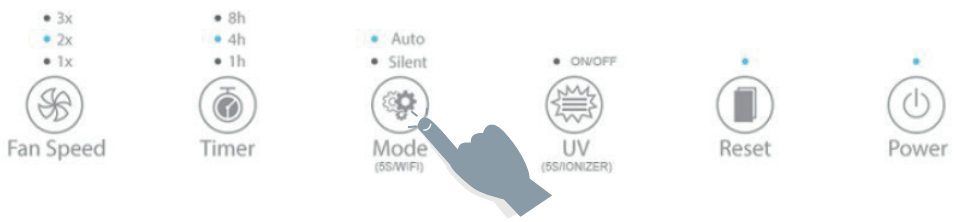

TRYB UŚPIENIA

światła. Jeśli intensywność światła jest niewystarczająca, wszystkie kontroli urządzenia ulegną wygaszeniu i automatycznie przełączy się ono w tryb cichy, żeby nikt nie zakłócał Ci snu.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI STRUMIENIA POWIETRZA

Prędkość strumienia powietrza można ustawić na jeden, dwa, trzy, cztery stopnie.



FUNKCJA USTAWIANIA CZASU

Wciskając ten przycisk przełączysz pomiędzy 1 godz., 4 godz. 8 godz.



FUNKCJA WI-FI

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk trybu, aby włączyć funkcję WIFI podczas 5 sekund po włączeniu urządzenia.

FUNKCJA UV (FUNKCJA NEGATYWNYCH JONÓW)

Wciskając przycisk lampy UV włączysz lampę UV.
Wciskając i przytrzymując przez 5 włącz lub wyłącz funkcję jonizatora. (Funkcja jonizatora uruchomi się automatycznie, kiedy urządzenie jest włączone.)



PRZYCISK RESET

Wciskając przycisk przez co najmniej 5 sekund zresetujesz urządzenie.
(Ta funkcja służy wyłącznie do przypomnienia o wymianie filtra.)



WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA

Obracając przycisk włączysz/wyłączysz kolorowy wskaźnik jakości powietrza.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Przed czyszczeniem wypnij urządzenie z gniazdka.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innej cieczy.
Do czyszczenia produktu nie korzystaj z substancji korozyjnych ani łatwopalnych (np. wybielacz lub alkohol). Wodą można myć jedynie filtr wstępny, pozostałych filtrów nie można myć wodą.

CZYSZCZENIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Regularnie czyść środkowe i boczne części oczyszczacza powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
1. Za pomocą suchej miękkiej ściereczki zetrzyj kurz.
2. Za pomocą suchej miękkiej ściereczki przetrzyj wewnętrzne i zewnętrzne części oczyszczacza powietrza.

CZYSZCZENIE CZUJNIKA JAKOŚCI POWIETRZA

Czujnik jakości powietrza czyść co dwa miesiące, zapewnisz w ten sposób najlepszą wydajność oczyszczacza powietrza. W przypadku korzystania z oczyszczacza powietrza w zapylonym środowisku, należy czyścić go częściej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, na wskaźniku jakości powietrza może zbierać się wilgoć. Oznacza to, że nawet jeśli jakość powietrza jest dobra, kontrolka jakości powietrza może wskazywać złą jakość powietrza.
W tym przypadku konieczne jest oczyszczenie kontroli jakości powietrza lub ręczne ustawienie prędkości.

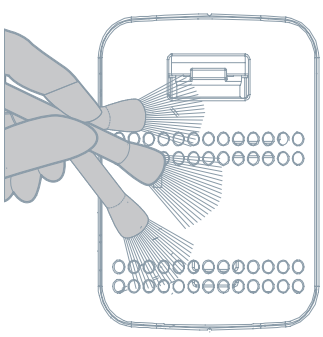
1

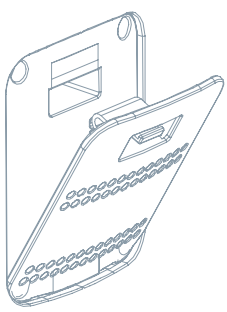
2

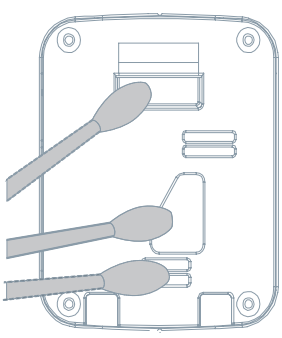
3

1. Za pomocą miękkiej szczoteczki wyczyść wlot/wylot czujnika jakości powietrza.
2. Usuń powłokę ochronną czujnika jakości powietrza.
3. Za pomocą zwilżonego tamponu wyczyść czujnik jakości powietrza, jego wlot i wylot.
4. Osusz suchym tamponem.
5. Ponownie osadź powłokę ochronną czujnika jakości powietrza.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

Filtr wstępny czyść co dwa miesiące (ok. 480 godzin) i dokonuj jego konserwacji, zapewnisz w ten sposób najlepszą wydajność urządzenia. Zalecamy korzystanie w gospodarstwie średnio przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.
Konserwacja zewnętrznych części: za pomocą wilgotnej ściereczki (lub łagodnego środka czyszczącego) zetrzyj kurz z powierzchni urządzenia. Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz oczyszczacz powietrza i wypnij z gniazdka.
Można czyścić wyłącznie filtr wstępny, pozostałych filtrów nie można czyścić.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ustaw odkurzacz na niską moc, aby nie uszkodzić filtra.

WSKAZÓWKI

Przed włożeniem filtrów do urządzenia usuń ich plastikowe opakowania i upewnij się, że etykiety filtrów są skierowane na zewnątrz.

PROCEDURA

1. Wyłącz oczyszczacz powietrza.



2. Wyciągnij wtyczkę.

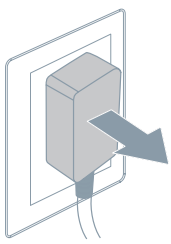

3. Złap panel z obu stron w miejscu rowka i lekko pociągnij w górę. Usuń panel.

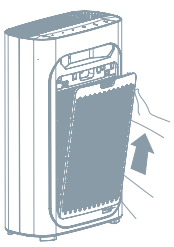

4. Przed czyszczeniem wyciągnij wystającą część drucianego filtra.

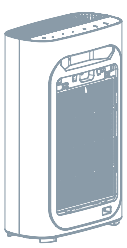

5. Za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza usuń wychwycone cząsteczki, a za pomocą wody lub wody z mydłem umyj filtr. Po wyschnięciu włóż go z powrotem do urządzenia.



6. Włóż filtr wstępny z powrotem do oczyszczacza powietrza.

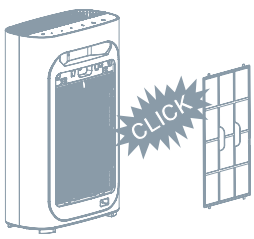

7. Ponownie osadź przedni panel, wyrównaj i włóż do rowka, a następnie delikatnie dociśnij.

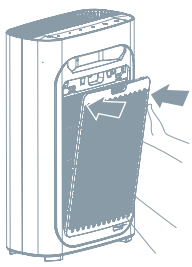

8. . Podłącz urządzenie do gniazdka.

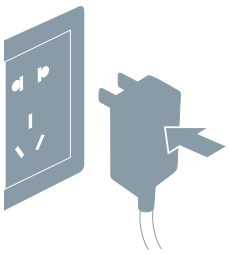

9. Włącz zasilanie i uruchom oczyszczacz powietrza.



WYMIANA FILTRÓW

Po tym jak urządzenie pracuje ponad 1 600 godzin, poinformuje o konieczności wymiany filtra, a kontrolka zasilania zacznie wolno migać (w trybie gotowości miga na czerwono, jeśli urządzenie pracuje, miga na niebiesko) Urządzenie po informacji o wymianie filtra może pracować w dalszym ciągu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed wymianą filtra wyłącz zasilanie i wyłącz wtyczkę.

WSKAZÓWKI

Przed włożeniem każdego filtra do urządzenia usuń plastikowe opakowania i upewnij się, że etykiety filtrów są skierowane na zewnątrz.

PROCEDURA

1. Przypomnienie o wymianie filtra.

Miga



2. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę.

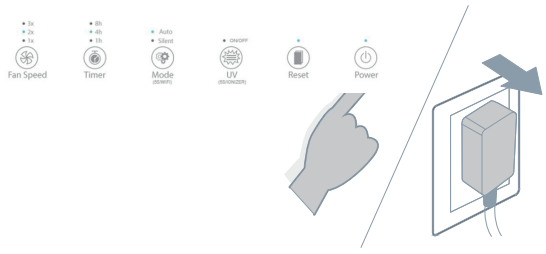

3. Złap panel z obu stron w miejscu rowków i lekko pociągnij w górę.

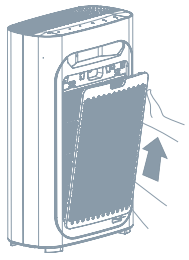

4. Wyciągnij wszystkie.

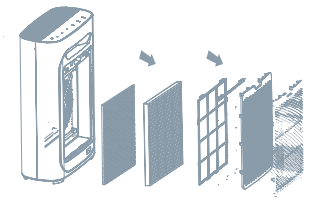

5. Usuń plastikowe osłony filtrów i włóż je ponownie do oczyszczacza powietrza.

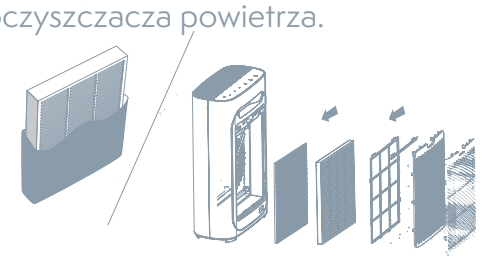

6. Włóż filtr wstępny z powrotem do oczyszczacza.

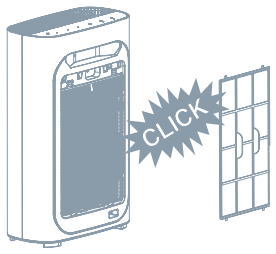

7. Ponownie osadź przedni panel, wyrównaj i włóż do rowka, a następnie delikatnie dociśnij.

8. Później, po wymianie filtra, podłącz oczyszczacz do zasilania i przez 5 sekund przytrzymaj przycisk reset, co zresetuje urządzenie.

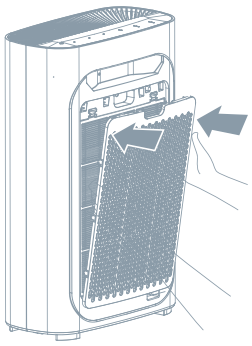

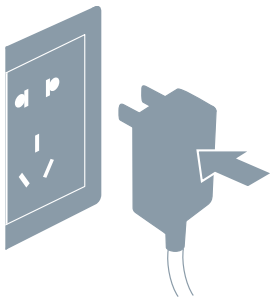



JEŚLI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE UŻYTKOWANE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS

Wyciągnij wtyczkę. (Urządzenie zużywa energię nawet będąc w trybie gotowości.)
Pozwól dokładnie wyschnąć wnętrzu urządzenia. (W przeciwnym wypadku w przyszłości może dojść do awarii.)
Urządzenie przechowuj w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu. (Nie kładź go, ani nie obracaj do góry nogami, może skutkować to awarią).

PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE FILTRÓW.

Gdy tylko czas eksploatacji urządzenia przekroczy 1 600 godzin, urządzenie poinformuje o konieczności wymiany filtra. Kontrolka zasilania zacznie migać (z częstotliwością raz na sekundę). Jeśli urządzenie jest w trybie gotowości, będzie migało na czerwono, jeśli pracuje, będzie migało na niebiesko. Urządzenie po informacji o wymianie filtra może pracować w dalszym ciągu.

WSKAZÓWKI

1. Dbaj o swoje zdrowie i zdrowie Twojej rodziny i wymieniaj filtry terminowo.
2. Po wyciągnięciu z opakowania żywotność filtra ulegnie skróceniu, zalecamy wymianę filtra raz na 6 miesięcy.
3. Po wyciągnięciu z opakowania należy wymienić filtr co najmniej raz na 12 miesięcy.

OSTRZEŻENIE

Przed wymianą filtra wyłącz zasilanie lub wypnij urządzenie z gniazdka.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten rozdział opisuje problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z tego produktu. Jeśli poniższe informacje nie pomogą Ci w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta lub sprzedawcą.

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Prawdopodobne rozwiązanie
Urządzenie nie chce się włączyć	Przedni panel nie został zainstalowany.	Zdejmij panel przedni i zainstaluj go ponownie.
	Wtyczka nie jest podłączona do zasilania.	Odłącz wtyczkę, a następnie podłącz ją do źródła zasilania.
	Wtyczka nie jest podłączona do źródła zasilania. Wtyczka lub kabel są uszkodzone.	Zwróć się do naszego centrum serwisowego lub sprzedawcy.
Wentylator nie działa	Urządzenie nie jest włączone.	Podłącz do źródła zasilania i ponownie włącz urządzenie.
	Silnik elektryczny jest uszkodzony.	Zwróć się do naszego centrum serwisowego lub sprzedawcy.
	Urządzenie jest umieszczone na nierównej powierzchni.	Umieść urządzenie na równej powierzchni.
	Wewnątrz urządzenia znajdują się luźne lub obce przedmioty.	Zwróć się do naszego centrum serwisowego lub sprzedawcy.
	Silnik jest poluzowany.	Przed korzystaniem z urządzenia usuń wszystkie plastikowe opakowania filtrów.
	Nie zostały usunięte plastikowe opakowania.	Wyczyść filtr siatkowy.
Oczyszcza niewystarczająco lub źle oczyszcza powietrze	Umywalny filtr siatkowy jest brudny.	Wymień filtry na nowe.
	Filtr nie został wymieniony.	Wymień filtry na nowe.
	Wlot lub wylot powietrza w urządzeniu został zablokowany.	Zwróć się do naszego centrum serwisowego lub sprzedawcy.
	Wokół urządzenia niema wystarczającej ilości wolnej przestrzeni.	Przed korzystaniem z urządzenia usuń wszystkie plastikowe opakowania filtrów.
	W urządzeniu brakuje filtra lub filtry zostały zainstalowane w złej kolejności.	Upewnij się, że z obu stron wlotu powietrza znajduje się 50 cm wolnej przestrzeni, a za wylotem powietrza co najmniej 10 cm.
	Przestrzeń jest zbyt duża do skutecznego filtrowania.	Upewnij się, że instalujesz filtry we właściwej kolejności.
	Nie zostały usunięte plastikowe opakowania.	Upewnij się, że urządzenie pracuje w odpowiednich warunkach.

GWARANCJA I SERWIS

Aby uzyskać więcej informacji i w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta lub ze sprzedawcą.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCI LUB AKCESORIÓW

Jeśli chcesz wymienić części lub kupić akcesoria, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta lub ze sprzedawcą.

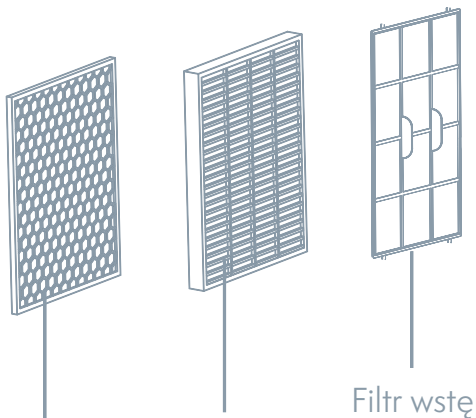

Filtr wstępny

Skuteczny filtr HEPA

Filtr z węglem aktywnym
+ Fotokatalizator

7. INNE INFORMACJE

PARAMETRY

Model: AP2006
Napięcie znamionowe: 220-240V
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Moc znamionowa: 23 W.
CADR: 210 m3/h
Hałas: <54dB
Waga: 5,2kg

Model: AP3006
Napięcie znamionowe: 220-240V
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Moc znamionowa: 33 W.
CADR: 360 m3/h
Hałas: <65dB
Waga: 7kg

Model: AP6006
Napięcie znamionowe: 220-240V
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Moc znamionowa: 66 W.
CADR: 510 m3/h
Hałas: <68dB
Waga: 10kg

8. INSTRUKCJE DOYCZĄCE KORZYSTANIA Z SIECI WI-FI

1. Zeskanuj powyższy kod QR oraz pobierz i zainstaluj aplikację Tuya Smart.
2. Otwórz aplikację Tuya Smart i załóż nowe konto lub zaloguj się.
3. Aby dodać urządzenie, kliknij „+" w prawym górnym rogu.
4. Wybierz „Small home appliance - air purifier" („Mały sprzęt AGD - oczyszczacz powietrza"). Włącz oczyszczacz powietrza i przez 5 sekund wciskaj przycisk „MODE" („TRYB"), za sprawą czego wejdziesz do trybu sieci dystrybucji i zaświeci się kontrolka Wi-Fi.
5. Wprowadź hasło do Wi-Fi i kliknij na OK.
6. Kliknij na „Fast flashing".
   Uwaga: Upewnij się, że Twój telefon komórkowy i oczyszczacz powietrza są połączone z siecią Wi-Fi.
7. Poczekaj, aż urządzenie się połączy.
8. Po pomyślnym połączeniu urządzenia, wyświetli się „Add device success" („Urządzenie dodano pomyślnie").
9. Kliknij na „Finish" („Zakończ"), a przejdziesz do interfejsu sterowania urządzeniem.

1



2

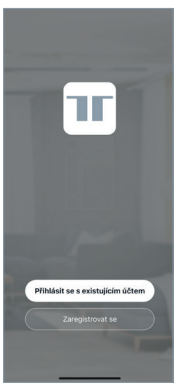

3

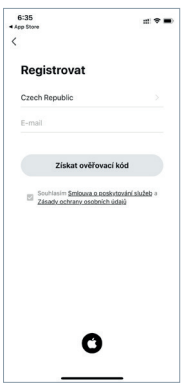

4

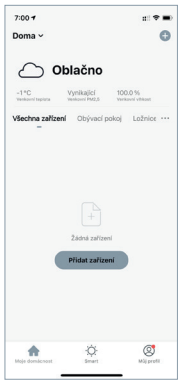

5

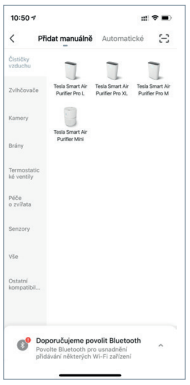

6

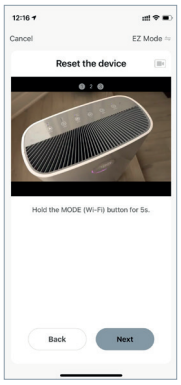

7

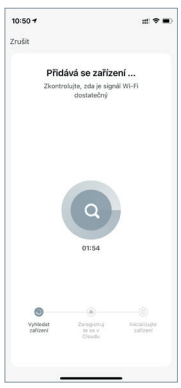

8



9



INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Niniejszy produkt jest oznaczony symbolem do oddzielnego punktu zbiórki. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Utylizacja razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest zabroniona. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi i europejskimi w wyznaczonych punktach zbiórki posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty zgodne z przepisami lokalnymi i legislacyjnymi. Odpowiednia utylizacja i recykling pomagają zminimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą, autoryzowanym centrum serwisowym lub lokalnymi władzami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Witty Trade s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AP2006, AP3006, AP6006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: teslasmart.com/declaration

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Zakresu(-ów) częstotliwośc: 2.400 - 2.4835 GHz
Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm

Producent
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS 3
2. A TERMÉK BEMUTATÁSA 5
KEZELŐPANEL 6
A CSOMAG TOVÁBBI TARTALMA 6
3. HASZNÁLAT ELŐTT 7
A CÍMKÉRE JEGYEZZE FEL A HASZNÁLATBA VÉTEL DÁTUMÁT 7
A LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐRŐL 7
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS SZÉTSZERELÉS MENETE 7
A LÉGTISZTÍTÓ ELHELYEZÉSE 7
A SZŰRŐK BESZERELÉSE 8
SZŰRŐK ÉS FUNKCIÓIK 9
4. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 11
KEZELŐPANEL 11
A LÉGTISZTÍTÓ ELINDÍTÁSA 11
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD 12
ALVÓ ÜZEMMÓD 12
A LÉGÁRAMLÁS SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA 12
IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ 12
WI-FI FUNKCIÓ 12
UV FUNKCIÓ (NEGATÍV IONOK FUNKCIÓ) 12
RESET GOMB 13
LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐ 13
5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA 13
A LÉGTISZTÍTÓ TISZTÍTÁSA SZŰRŐCSERE. 14
A LEVEGŐMINŐSÉG-SZENZOR TISZTÍTÁSA 14
A SZŰRŐCSERE IDEJE 15
6 HIBAELHÁRÍTÁS. 15
JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ 17
ALKATRÉSZEK VAGY TARTOZÉKOK RENDELÉSE 17
TARTOZÉKOK 17
7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 18
8. ÚTMUTATÓ A WI-FI HÁLÓZAT HASZNÁLATÁHOZ 19

FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS PONTOSAN TARTSA BE A BENNE FELTÜNTETETT UTASÍTÁSOKAT. ELOLVASÁS UTÁN ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE IS.

1. BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

Személyi sérülés és pénzügyi veszteség megelőzése érdekében szenteljen figyelmet az alábbi biztonsági intézkedések.
Ha a tápkábel sérült, biztonsági okokból a gyártóval, egy szervizközponttal vagy egy szakemberrel ki kell cseréltetni..

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel.
Csak száraz kézzel!
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.



Tilos meghaladni az előírt tápellátási értéket, vagy meghatározott értékű készüléket csatlakoztatni. Csak 220 V, váltóáramú tápellátás engedélyezett.
Tilos!
Univerzális konnektor használata vagy a készülék számára előírt érték túllépése túlmelegedést és tüzet okozhat.



A be- és kimenetekbe ne tegyen fémtárgyakat.
Ellenkező esetben befolyásolhatják a belső alkatrészeket, és áramütést vagy meghibásodást okozhatnak. Ne használjon sérült csatlakozót vagy meglazult aljzatot.



A légtisztító szakképzetlen személy általi szétszerelése vagy
módosítása tilos.
Ne szerelje szét!
Ennek elmulasztása áramütést, meghibásodást vagy tüzet okozhat.



A készülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.
Húzza ki a konnektorból!
Ellenkező esetben a légtisztító bekapcsolhat, ami áramütés veszélyével jár.



Az elektromos vezetéknek és az aljzatnak sértetlennek kell lennie. A készülék használata során ne tekerje meg a kábelt.
A sérült kábel használata áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
A kábeleket és a csatlakozót ne vágja el, ne módosítsa, ne csavarja, ne húzza és ne terhelje.



A csatlakozót rendszeresen tisztítsa.
A porlerakódás és nedvesség károsíthatják a csatlakozó szigetelését, ami tüzet okozhat. Húzza ki a csatlakozót, és törölje le egy száraz ronggyal (soha ne nedves ronggyal!).



Ne helyezzen fémtárgyakat a ki- és bemenetekbe.
Tiltott!
Ellenkező esetben ezek befolyásolhatják a belső alkatrészeket, és áramütést vagy a készülék károsodását okozhatják.

FIGYELMEZTETÉS

Az alábbi esetekben kapcsolja ki a készüléket.
- A kapcsoló nem működik.
- A megszakító vagy a biztosítékok elégtek.
- A tápkábel vagy a csatlakozó szokatlanul meleg.
- Égett szagot érez, vagy szokatlan hangot vagy rezgést észlel.
- Bármilyen egyéb szokatlan jelenség vagy zavar esetén.

FIGYELMEZTETÉS

A légtisztító tisztításához tilos oldószert, pl. benzint vagy hígítót, valamint rovarirtószert használni.
Ellenkező esetben a légtisztító megrepedhet és kárt vagy akár rövidzárlatot okozhat, továbbá áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Ne használja a légtisztítót olyan helyen, ahol zsírrészecskékkel találkozhat.
A légtisztító pl. konyhában történő elhelyezése csökkentheti a szűrő élettartamát.
A légtisztítót nem ajánlott szellőző vagy szívó berendezésként használni.

A légtisztítót tilos olyan belső térben használni, ahol fertőtlenítő típusú növényvédő szerekkel találkozhat.
A készülék belsejében vegyi maradványok gyűlhetnek össze, amelyek később a levegőbe távozhatnak és károsíthatják az egészséget.
Ha növényvédőszert használ, a légtisztító használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.

Ne használja nedves környezetben.
Ellenkező esetben rövidzárlat következtében áramütést vagy tüzet okozhat.

Fogja meg a csatlakozót, és úgy húzza ki, ne a kábelnél fogva. A sérült kábel áramütést vagy tüzet okozhat.

Tilos a légtisztítót magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben használni, pl. a fürdőszobában.

Tartsa távol a tüzet.
Ellenkező esetben ez megtörténhet lő.

Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek használhatják, és olyan csökkent mentális vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek, valamint gyakorlatlan és tapasztalatlan személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges kockázatokkal.
Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
A tisztítást és karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

2. A TERMÉK BEMUTATÁSA

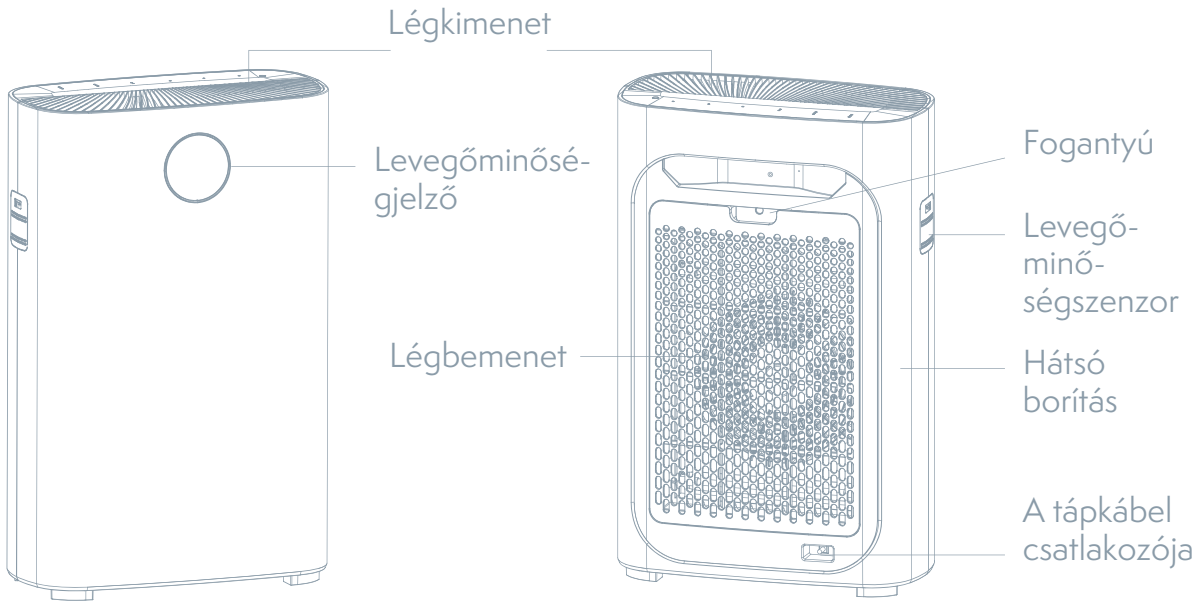

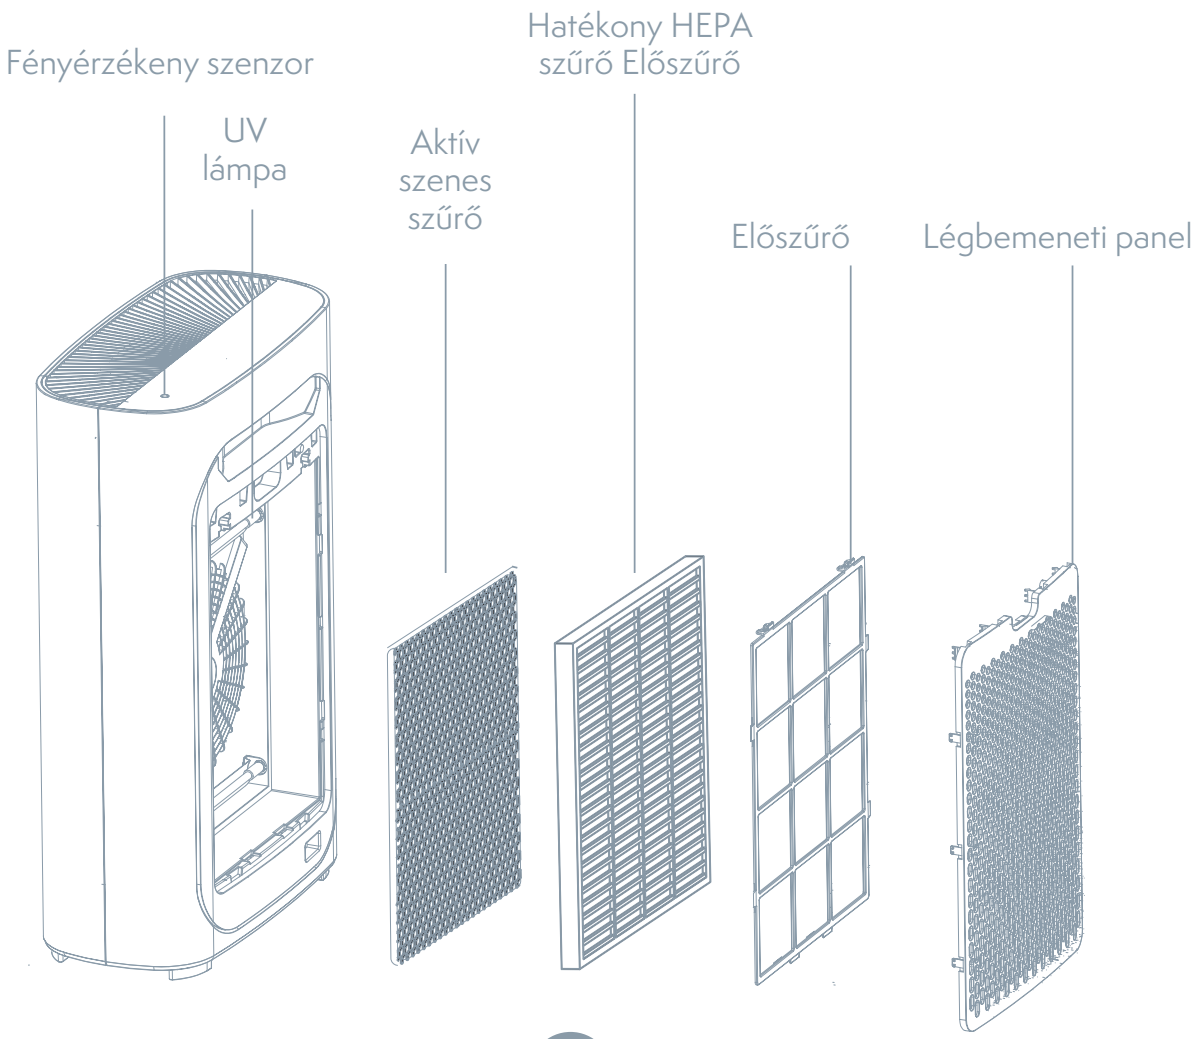

KEZELŐPANEL



A légáramlás sebességének beállítása

Időzítő gomb

Üzemmód gomb

UV gomb

Tápellátás gomb

Visszaállítás gomb

A CSOMAG TOVÁBBI TARTALMA

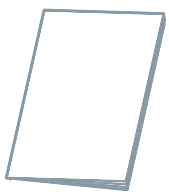

Használati útmutató

LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐ

- Kék (PM2,5 = 0 ~ 50) Kiváló
- Zöld (PM2,5 = 50 ~ 100) Normál
- Lila (PM2,5 = 100 -150) Jó
- Piros (PM2,5 = 150~) Rossz

Figyelmeztetés: Ha ki akarja kapcsolni a levegőminőség kontroll-lámpáját, nyomja meg a visszaállítás gombot. (Referenciaérték PM2,5 digitális kijelző)

3. HASZNÁLAT ELŐTT

A CÍMKÉRE JEGYEZZE FEL A HASZNÁLATBA VÉTEL DÁTUMÁT

Annak érdekében, hogy a szűrőt megfelelő időben tudja kicserélni, a légtisztító használatba vétele előtt jegyezze fel a címke hátoldalára a dátumot, így biztosítja a készülék lehető legjobb működését.

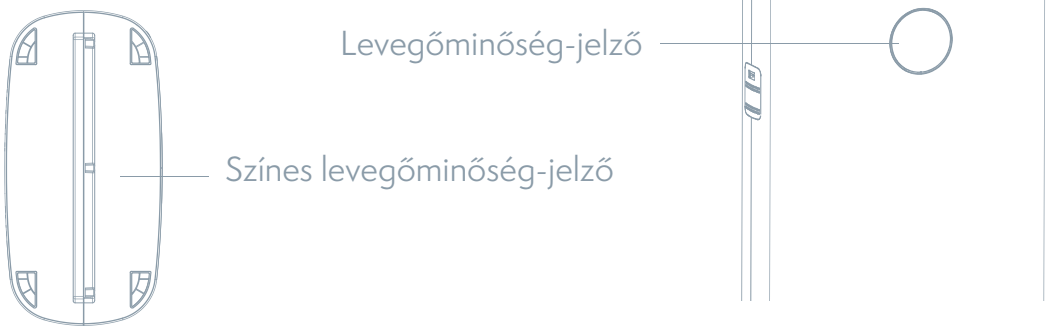

TIPPEK

Miután minden szűrő műanyag csomagolását eltávolította, a hatékony HEPA szűrőt és az aktív szenes szűrőt évente egyszer ki kell cserélni.

A levegőminőség-jelzőről

A levegőminőség-jelző megjeleníti a levegőminőség állapotát, ld. 6. old. és 14. old.

A légbemeneti panel szétszedése és felszerelése

1. A légbemeneti panel eltávolításának menete. Fogja meg a panelt mindkét oldalról a vájatnál, és finoman húzza maga felé.
2. A légbemeneti panel felszerelésének menete. Illessze fel újra a légbemeneti panelt, simítsa le, és tegye bele a vájatba, majd enyhén nyomja meg.

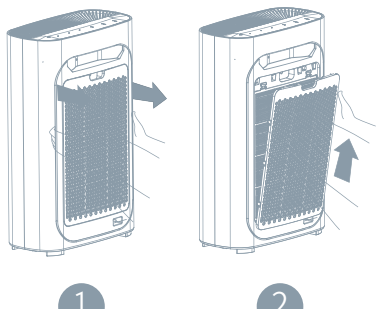

A légtisztító elhelyezése

Hogy a légáramlat a lehető legjobb legyen a készülék mindkét oldalán, gondoskodjon róla, hogy a légbemenet és a fal között legalább 50 cm, a légkimenet mögött pedig legalább 10 cm rés legyen. Tartsa a készüléket legalább 1 méterre a televíziótól, rádiótól stb.
Ne dugja a készülék csatlakozóját abba a konnektorba, amelyben a televízió, rádió stb. csatlakozója van, mivel ez szakadozott képet és zajt okozhat.

- Ha a készüléket hosszú ideig egy helyen tartja, szennyeződhet a fal.
- A megfelelő szellőzés és a maximális hatékonyság érdekében ne nyúljon a légbemenethez és -kimenethez.

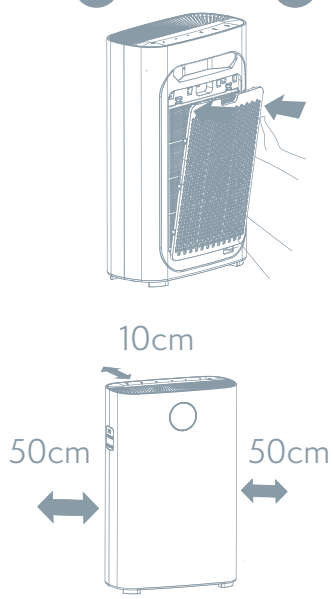

A SZŰRŐ BEHELYEZÉSE

Információ
Mielőtt a légtisztítót használatba veszi, távolítsa el a készülék összes szűrőjének minden csomagolását az alábbi utasítások figyelembe vételével.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Telepítés, karbantartás és szállítás előtt győződjön meg róla, hogy minden csatlakozó ki van húzva.
- Ne használja a légtisztítót szűrő nélkül.
- Mielőtt a szűrőt használatba veszi, távolítson el róla minden csomagolást.

TIPPEK

Mielőtt a szűrőket beteszi vagy kiveszi, a légtisztítót a falnak támaszthatja, hogy növelje stabilitását.

MUNKAMENET

A légtisztító használatba vétele előtt az alábbi utasítások szerint szerelje be a szűrőket.

1. Távolítson el minden csomagolóanyagot, és a légtisztítót állítsa száraz, stabil és sima felületre.

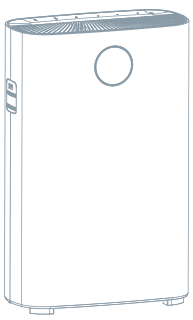

2. Fogja meg a légbemeneti panelt mindkét oldalról a vájatnál, és finoman húzza felfelé.

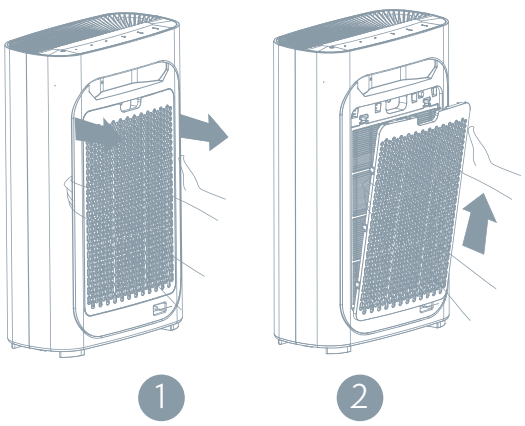

3. Vegyen ki minden szűrőt.

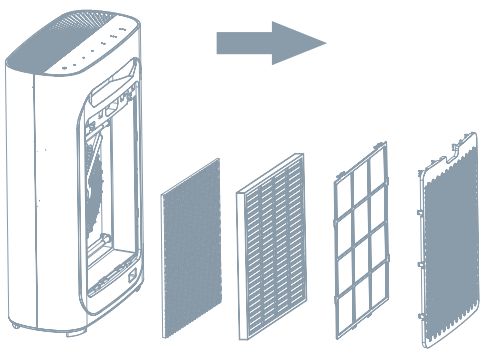

4. Távolítson le minden csomagolást.

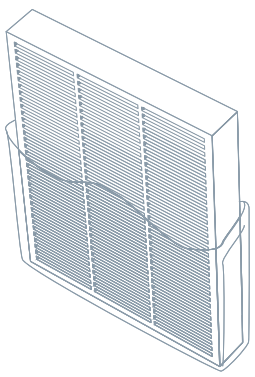

5. Szerelje be a szűrőket a megadott sorrendben.

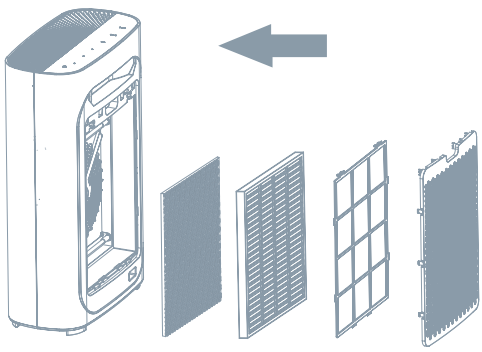

7. Tegye vissza a légbemeneti panelt. Simítsa le és illessze bele a vájatokba, majd enyhén nyomja meg.

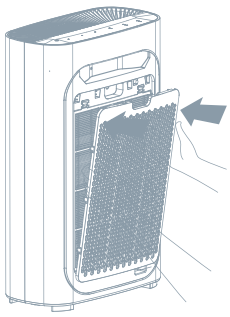

SZŰRŐK ÉS FUNKCIÓIK

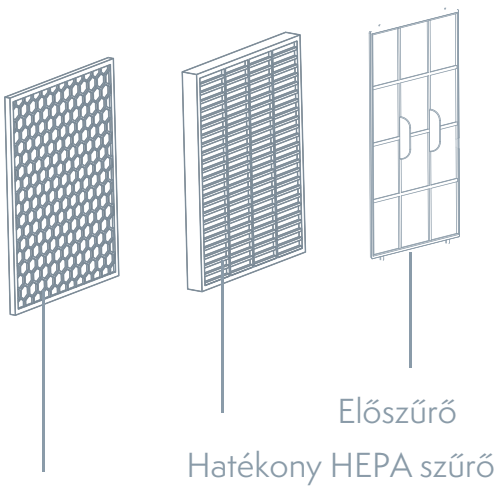

Négypontos tisztítási rendszer a levegő hatékonyabb tisztítása és az egészségesebb élet érdekében.
Első: Előszűrő
Második: Hatékony HEPA szűrő
Harmadik: Aktív szenes szűrő
Negyedik: UV lámpa

6. Az utasításoknak megfelelően szerelje be az előszűrőt.

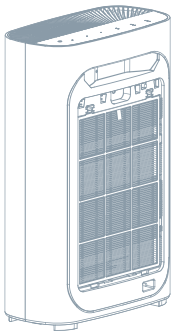

MEGJEGYZÉS

A légbemeneti panel beszerelése során legyen óvatos.

ELSŐ: ELŐSZŰRŐ

A mikronos hálós szűrőnek köszönhetően hatékonyan blokkolja a 2,5 mm-es rostos részecskéket. A blokkolás mértéke > 99,9 %. Könnyen tisztítható akár tízezerszer. Felfogja a nagyobb részecskéket, pl. a házi kedvencek szőrét, korpát, durva port stb. Megnöveli a következő szűrők élettartamát.

MÁSODIK: HATÉKONY HEPA SZŰRŐ

Eltávolítja az apró, 0,3 mikron méretű részecskék 99,9 %-át. Eltávolítja az allergéneket és a levegőben jelen lévő baktériumokat, pl. virágport, szmogot és vírusokat.

HARMADIK: AKTÍV SZENES SZŰRŐ

Eltávolítja az illékony szerves vegyületeket, pl. dohányfüstöt és gáznemű szennyezőanyagokat.

NEGYEDIK: UV LÁMPA

Hatékonyan elpusztít egy sor mindennapos baktériumot és vírust, és megakadályozza létrejöttüket.

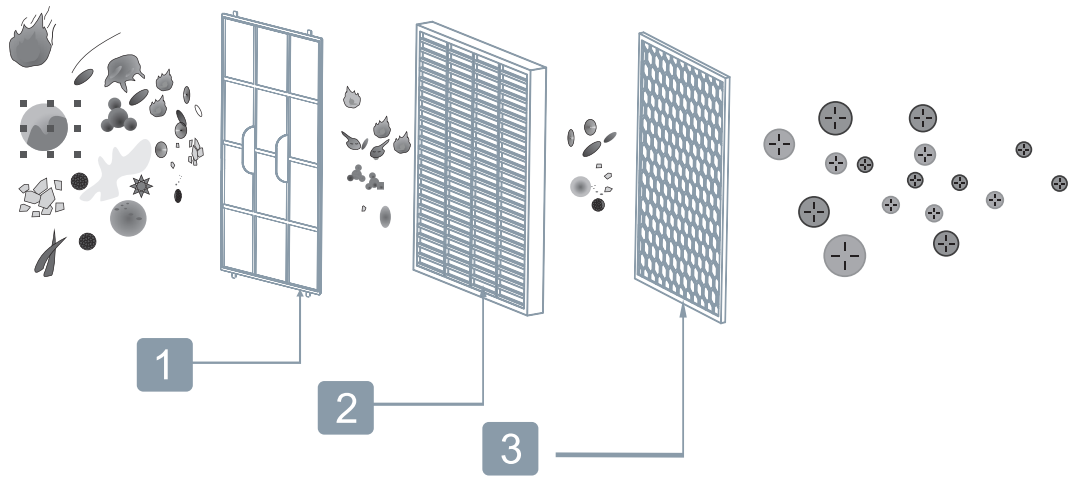

TIPPEK

Az UV lámpa hideg katódjának indítófeszültsége mindössze 500 V. Nem termel ózont, így használata biztonságos.

ALLERGÉNEK



4. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELŐPANEL



CSATLAKOZTASSA A TÁPELLÁTÁSHOZ

Csatlakoztassa a tápellátáshoz. Megszólal egy hang, minden kontroll-lámpa egyszerre háromszor felvillan, majd kialszik, csak a tápellátás kontrolllámpája marad égve pirosan, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

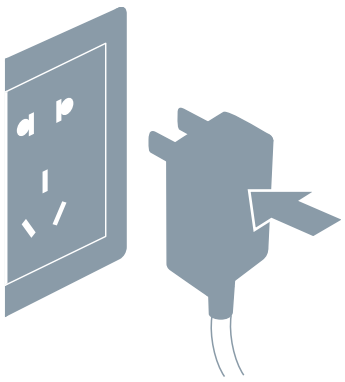

A LÉGTISZTÍTÓ ELINDÍTÁSA

A tápellátás gomb megnyomására a készülék automatikus üzemmódba kapcsol, a kontrolllámpák világítanak.



Amikor a készülék beindul, a levegőminőség kontroll-lámpája elkezd lassan villogni, majd miután 5 másodpercet követően kigyullad, elkezdi figyelni a levegő minőségét.

Automatikus üzemmódban automatikusan kezdi a levegő minőségét érzékelni.

LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐ



- Kék (PM2,5 = 0 ~ 50) Kiváló
- Zöld (PM2,5 = 50 ~ 100) Normál
- Lila (PM2,5 = 100 -150) Jó
- Piros (PM2,5 = 150~) Rossz

Megjegyzés: Ha ki akarja kapcsolni a levegőminőség kontroll-lámpáját, nyomja meg a viszsaállítás gombot.

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

Automatikus üzemmódban történő bekapcsolás után automatikusan elkezdi a levegő minőségét érzékelni. Ha az automatikus üzemmódot választja, a készülék a ventilátor legmegfelelőbb sebességét állítja be.

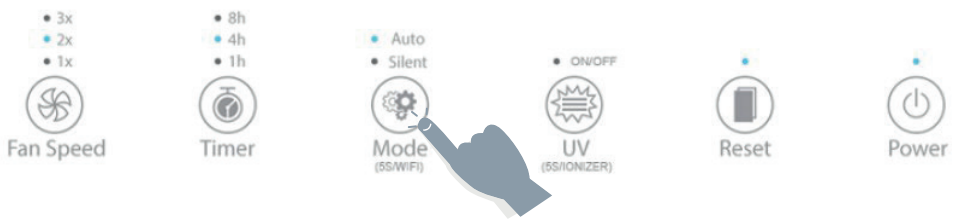

ALVÓ ÜZEMMÓD

A készülék beépített radiális érzékelővel van ellátva, amely érzékeli a fény intenzitását. Ha a fény intenzitása elégtelen, minden kontroll-lámpa elhalványul, és a készülék automatikusan csendes üzemmódra vált, hogy ne zavarja az alvást.

A LÉGÁRAMLÁS SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az áramlás sebességétegy, kettő, három, négy állítani.



IDŐFUNKCIÓ

Ennek a gombnak a megnyomásával válthat 1 óra, 4 óra és 8 óra között.



WI-FI FUNKCIÓ

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az üzemmód gombot a WIFI funkció bekapcsolásához bekapcsolásához, a készülék bekapcsolása utáni 5 másodpercen belül.

UV FUNKCIÓ (NEGATÍV IONOK FUNKCIÓ)

Az UV lámpa gombjának megnyomásával bekapcsolja az UV lámpát.
5 másodperces nyomva tartással be- vagy kikapcsolhatja az ionizátor funkciót.
(Az ionizátor funkció automatikusan beindul, ha a készülék be van kapcsolva.)



RESET GOMB

A gomb legalább 5 másodpercig tartó nyomva tartásával visszaállíthatja a készüléket alapállapotba (reset). (Ez a funkció csak a szűrőcserére való figyelmeztetés után áll rendelkezésre.)

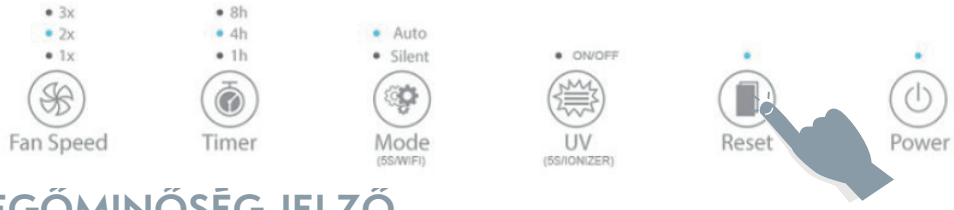

LEVEGŐMINŐSÉG-JELZŐ

Ennek a gombnak az elforgatásával kapcsolja be/ki a levegőminőség színes kijelzőjét.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból.
A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
A termék tisztításához ne használjon maró vagy gyúlékony anyagot (pl. fehérítőt vagy alkoholt). Vízzel csak az előszűrőt szabad mosni, a többi filtert tilos vízzel mosni.

A LÉGTISZTÍTÓ TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa a légtisztító középső és oldalsó részeit, hogy megakadályozza a por felhalmozódását.
1. Egy száraz puha rongy segítségével törölje le a port.
2. Egy száraz puha rongy segítségével törölje át a légtisztító belső és külső részeit.

A LEVEGŐMINŐSÉG-SZENZOR TISZTÍTÁSA

A levegőminőség-szenzort kéthavonta tisztítsa, ezzel hozzájárul a tisztító legjobb teljesítményéhez. Ha a légtisztítót poros környezetben használja, gyakrabban tisztítsa.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha a levegő páratartalma túl magas bent, a levegőminőség-szenzoron lecsapódhat a pára. Ez azt jelenti, hogy a levegőminőség-szenzor akkor is rossznak minősíti a levegőt, amikor a minősége jó. Ebben az esetben a levegőminőség kontroll-lámpáját meg kell tisztítani, vagy kézzel kell beállítani a sebességet.

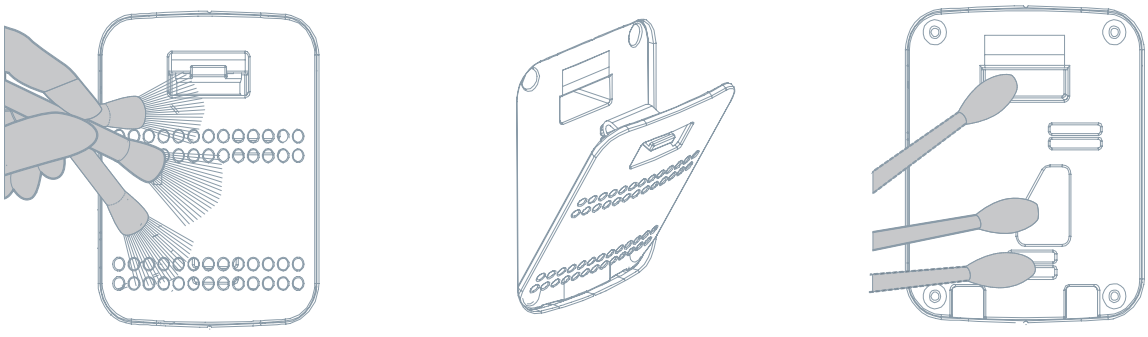

1. Egy puha kefével tisztítsa meg a levegőminőség-szenzor be- és kimenetét.
2. Távolítsa el a levegőminőség-szenzor védőborítását.
3. Egy megnedvesített vattatamponnal tisztítsa meg a levegőminőség-szenzort, a bemenetét és a kimenetét.
4. Szárítsa meg egy száraz vattatamponnal.
5. Tegye vissza a levegőminőség-szenzor védőborítását.

AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Az előszűrőt kéthavonta (kb. 480 óra) tisztítsa meg, és végezzen karbantartást, ezzel biztosíthatja a lehető legjobb működést. Javasoljuk, hogy a készüléket átlagosan napi 8 órán keresztül használja heti 7 napon át.
A külső részek karbantartása: egy nedves (vagy kímélő tisztítószeres) ronggyal törölje le a port a készülék felületéről. Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a fali aljzatból.
Csak az előszűrőt lehet tisztítani, a többi szűrőt nem.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A porszívót állítsa alacsony teljesítményre, nehogy károsítsa a szűrőt.

TIPPEK

Mielőtt a szűrőt beteszi a készülékbe, távolítsa el a műanyag csomagolást, és győződjön meg róla, hogy a szűrők címkéi kifelé néznek.

MUNKAMENET

1. Kapcsolja ki a légtisztítót.



2. Húzza ki a csatlakozót.

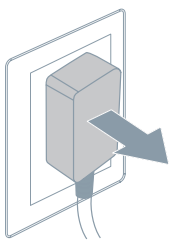

3. Fogja meg a panelt mindkét oldalról a vájatnál, és finoman húzza felfelé. Távolítsa el a panelt.

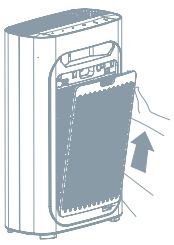

4. Tisztítás előtt vegye ki a drótszűrő kiálló részét.

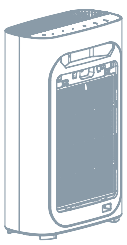

5. Egy puha kefével vagy porszívóval távolítsa el a fennakadt részecskéket, és tiszta vagy szappanos vízzel mossa le a szűrőt. Miután megszáradt, tegye vissza a készülékbe.



6. Tegye vissza az előszűrőt a légtisztítóba.

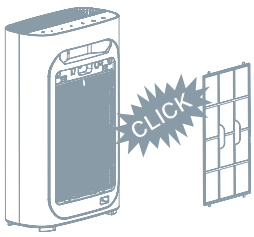

7. Illessze fel újra az elülső panelt, simítsa le, és tegye bele a vájatba, majd enyhén nyomja meg.

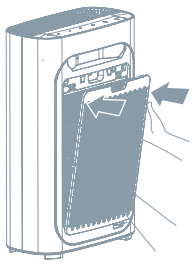

8. Csatlakoztassa a készüléket hálózati aljzathoz.

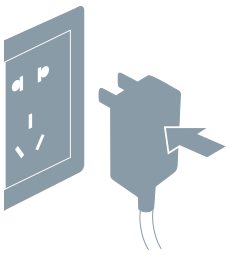

9. Kapcsolja be a tápellátást, és i ndítsa el a légtisztítót.



SZŰRŐCSERE

Több mint 1600 óra működés után a készülék figyelmeztet a szűrőcserére, és a tápellátás kontroll-lámpája lassan villogni kezd (készenléti üzemmódban pirosan, ha a készülék működik, kéken villog). A szűrőcserére való figyelmeztetés után a készülék tovább tud működni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt a szűrőt kicseréli, kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a csatlakozót.

TIPPEK

Mielőtt valamelyik szűrőt beteszi a készülékbe, távolítsa el műanyag csomagolását, és győződjön meg róla, hogy a szűrők címkéi kifelé néznek.

MUNKAMENET

1. Figyelmeztetés a szűrőcserére.



2. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót.

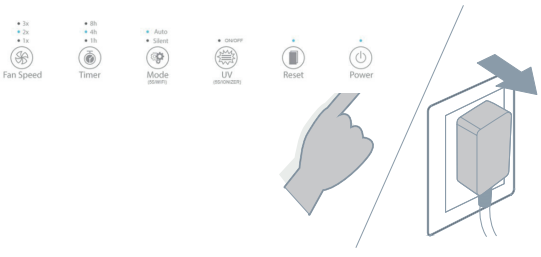

3. Fogja meg a panelt mindkét oldalról a vájatoknál, és finoman húzza felfelé.

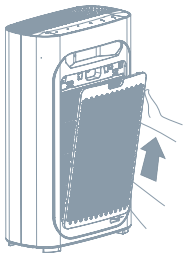

4. Vegyen ki minden szűrőt.

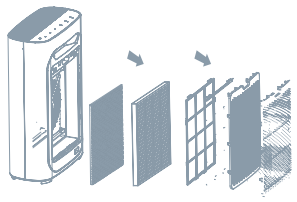

5. Távolítsa el a szűrők műanyag csomagolását, és tegye vissza őket a légtisztítóba.

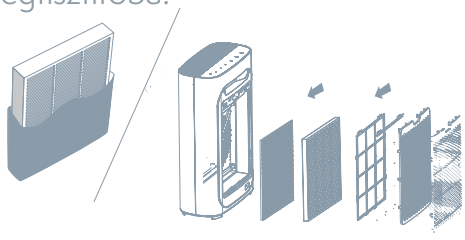

6. Tegye vissza az előszűrőt a légtisztítóba.

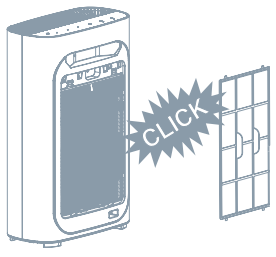

7. Illessze fel újra az elülső panelt, simítsa le, és tegye bele a vájatba, majd enyhén nyomja meg.

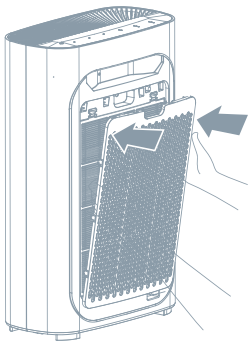

8. Miután a szűrőt kicserélte, csatlakoztassa a légtisztítót a tápellátáshoz, és 5 másodpercig tartsa lenyomva a Reset gombot, amivel a készüléket visszaállítja alapállapotba.

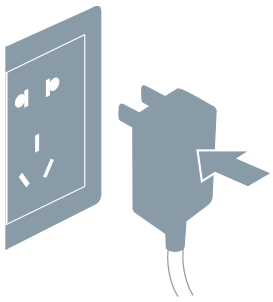



HA A KÉSZÜLÉKET HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA

Húzza ki a csatlakozót. (A készülék akkor is fogyaszt energiát, ha készenléti üzemmódban van.) Várja meg, míg a készülék belseje teljesen megszárad. (Ellenkező esetben a jövőben zavar következhet be.)
A készüléket hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja. (Ne tegye és ne fordítsa fejjel lefelé, ez zavart okozhat.)

FIGYELMEZTETÉS A SZŰRŐCSERÉRE

Amint a készülék üzemideje eléri az 1600 órát, a készülék figyelmeztet a szűrőcsere szükségességére. A tápellátás kontroll-lámpája villogni kezd (másodpercenként egyet). Ha a készülék készenléti üzemmódban van, pirosan, ha működik, kéken villog. A szűrőcserére való figyelmeztetés után a készülék tovább tud működni.

TIPPEK

1. Óvja saját és családja egészségét, és cserélje ki időben a szűrőt.
2. A csomagolásból történő kivétele után a szűrő élettartama rövidülni kezd. A szűrőt javasoljuk félévente cserélni.
3. A csomagolásból történő kivétele után a szűrőt legalább évente cserélni kell.

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt a szűrőt kicseréli, kapcsolja ki a tápellátást, vagy húzza ki a készüléket az aljzatból.

6. HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a fejezet azokat a problémákat ismerteti, amelyek a termék használata során felmerülhetnek. Ha az alábbi információk nem segítenek megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal vagy az eladóval.

Probléma	Valószínű okok	Valószínű megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Az elülső panel nincs felszerelve.	Távolítsa el az elülső panelt, és szerelje fel újra.
	A csatlakozó nincs bedugva a tápforrásba.	Húzza ki a csatlakozót, és csatlakoztassa a tápforráshoz.
	A csatlakozó vagy a kábel hibás.	Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz.
A ventilátor nem működik.	A készülék nincs bekapcsolva.	Csatlakoztassa a tápforráshoz, és kapcsolja be újra a készüléket.
	A villanymotor sérült.	Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz.
	A készülék egyenetlen felületen áll.	Helyezze a készüléket sima felületre.
	A készülék belsejében egy meglazult vagy idegen tárgy van.	Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz.
	A motor kilazult.	Mielőtt a készüléket használatba veszi, távolítsa el a szűrők műanyag csomagolását.
	A mosható hálós szűrő piszkos.	Tisztítsa meg a hálós szűrőt.
A légtisztító nem vagy nem megfelelően tisztítja a levegőt.	A szűrő nem volt kicserélve.	Cserélje újakra a szűrőket.
	Valami akadályozza a készülékben a levegő bemenetét vagy kimenetét.	Cserélje újakra a szűrőket.
	A készülék körül nincs elég szabad hely.	Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz.
	A készülékből hiányzik egy szűrő, vagy a szűrők nem a megfelelő sorrendben vannak betéve. A terület túl nagy a hatékony szűréshez.	Mielőtt a készüléket használatba veszi, távolítsa el a szűrők műanyag csomagolását.
	A szűrők műanyag csomagolásai nincsenek eltávolítva.	Gondoskodjon róla, hogy a légbemenet mindkét oldalán legalább 50 cm, a légkimenet mögött pedig legalább 10 cm hely legyen.
	A szűrők műanyag csomagolásai nincsenek eltávolítva.	Győződjön meg róla, hogy a szűrőket megfelelő sorrendben szereli be.
	A mosható hálós szűrő piszkos.	Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelő körülmények között működjön.

JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ
További információért, vagy ha kérdése merül fel, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz.

ALKATRÉSZEK VAGY TARTOZÉKOK RENDELÉSE
Ha ki akar cserélni egy alkatrészt, vagy tartozékot akar vásárolni, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy az eladóhoz.

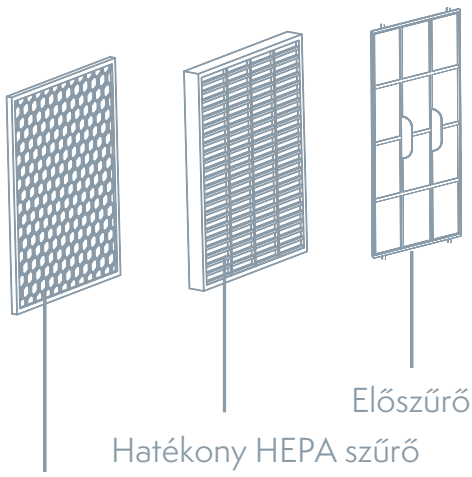

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

PARAMÉTEREK

Modell: AP2006
Névleges feszültség: 220-240V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 23W
CADR: 210 m3/h
Zaj: <54dB
Súly: 5,2kg

Modell: AP3006
Névleges feszültség: 220-240V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 33W
CADR: 360 m3/h
Zaj: <65dB
Súly: 7kg

Modell: AP6006
Névleges feszültség: 220-240V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 66W
CADR: 510 m3/h
Zaj: <68dB
Súly: 10kg

8. A WI-FI HÁLÓZAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1. Olvassa be a fenti QR-kódot, majd töltse le és telepítse fel a Tesla Smart alkalmazást.
2. Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, és létesítsen új fiókot vagy jelentkezzen be.
3. A készülék hozzáadásához kattintson a „+" jelre a jobb felső sarokban.
4. Válassza a „Small home appliance - air purifier" („kis háztartási készülék - légtisztító") opciót. Kapcsolja be a légtisztítót, és 5 másodpercig tartsa lenyomva a „MODE" („ÜZEMMÓD") gombot, amivel belép a terjesztési hálózat üzemmódba, és a Wi-Fi kontroll-lámpa kigyullad.
5. Adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, és kattintson az OK gombra.
6. Kattintson a „Fast flashing" opcióra.
   Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja és a légtisztító ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
7. Várja meg, míg a készülék csatlakozik.
8. Miután a készülék sikeresen csatlakozott, megjelenik az „Add device success" („A készülék sikeresen csatlakozott") üzenet.
9. Kattintson a „Finish" („Befejezés") opcióra, és lépjen át a készülék kezelőfelületére.

1



2

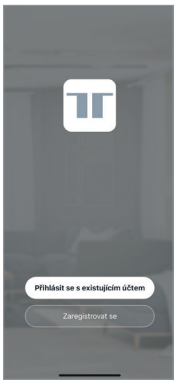

3

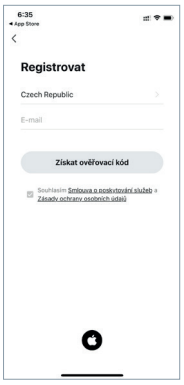

4

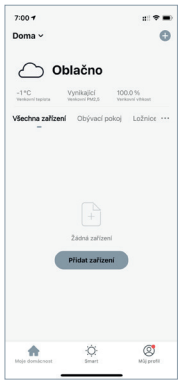

5

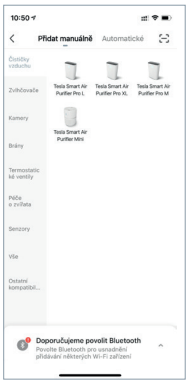

6

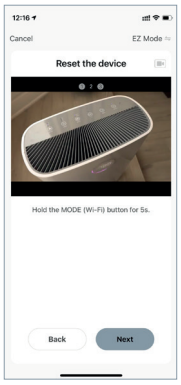

7

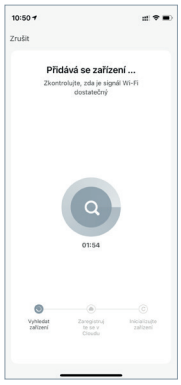

8



9



TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRÓL ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSRÓL

Ezen a terméken az elkülönített gyűjtés szimbóluma található A terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelv) megfelelően kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítás a szokásos kommunális hulladékkal együtt nem megengedett. Az összes elektromos és elektronikai terméket a helyi hatósági előírásoknak megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkező kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa, az összes helyi és európai előírásnak megfelelően. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást.
A forgalmazótól, a hivatalos szerviztől, vagy a helyi hatóságtól szerezhet részletesebb információkat az ártalmatlanításról.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Witty trade s.r.o igazolja, hogy a AP2006, AP3006, AP6006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: teslasmart.com/declaration

Kapcsolódás: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.400 - 2.4835 GHz
Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm

Producer
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

NAVODILA

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

VSEBINA

1. VARNOSTNA OPOMBA 3
2. PREDSTAVITEV IZDELKA 5
UPRAVLJALNA PLOŠČA 6
OSTALA OPREMA 6
3. PRED UPORABO 7
NA ETIKETI OZNAČITE DATUM PRVE UPORABE 7
O KAZALCU KAKOVOSTI ZRAKA 7
POSTOPEK DEMONTAŽE IN NAMESTITEV 7
POSTAVITEV ČISTILCA ZRAKA 7
NAMESTITEV FILTROV 8
FILTRI IN NJIHOVE FUNKCIJE 9
4. UPORABA NAPRAVE 11
UPRAVLJALNA PLOŠČA 11
ZAGON ČISTILCA ZRAKA 11
SAMODEJNI NAČIN 12
NAČIN SPANJA. 12
NASTAVITEV HITROSTI PRETOKA ZRAKA 12
FUNKCIJA ČASOVNIKA 12
FUNKCIJA WI-FI 12
FUNKCIJA UV (FUNKCIJA NEGATIVNIH IONOV) 12
GUMB ZA PONASTAVITEV 13
KAZALEC KAKOVOSTI ZRAKA 13
5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČIŠČENJE PREDFILTRA 13
ČIŠČENJE ČISTILCA ZRAKA MENJAVA FILTROV 14
ČIŠČENJE SENZORJEV KAKOVOSTI ZRAKA 14
ČAS MENJAVE FILTROV 15
6 ODPRAVLJANJE TEŽAV 15
GARANCIJA IN SERVIS. 17
NAROČILO DELOV ALI DODATKOV 17
DODATKI 17
7. OSTALE INFORMACIJE 18
8. NAVODILO ZA UPORABO OMREŽJA WI-FI 19

POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN UPOŠTEVAJTE NAVEDENE NAPOTKE. PO KONČANEM BRANJU NAVODILA SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

1. VARNOSTNA OPOMBA

Da bi preprečili poškodbe ali finančno škodo, bodite pozorni na naslednje varnostne ukrepe.
Če je priključni kabel poškodovan, ga mora iz varnostnih razlogov zamenjati proizvajalec naprave, servisni center ali usposobljeni tehnik.

⚠ SVARILO

Ne dotikajte se priključnega kabla z mokrimi rokami.
Samo s suhimi rokami!
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Prepovedana je prekoračitev predpisane vrednosti napajanja in priklop naprave zunaj določene vrednosti. Dovoljeno je samo napajanje z 220 V in izmeničnim tokom.
Prepovedano!
Uporaba univerzalne vtičnice ali prekoračitev predpisane vrednosti naprave lahko povzroči pregrevanje in požar.

V vhode in izhode ne vstavljajte nobenih kovinskih predmetov.
V nasprotnem primeru lahko vplivajo na notranje sestavne dele in povzročijo električni udar ali poškodbo aparata.
Ne uporabljajte poškodovane ali zrahljane vtičnice.

Demontaže ali popravila čistilca zraka ne sme izvajati neusposobljena oseba.
Ne razstavljajte!
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, napake ali požara.

Pred čiščenjem aparata se prepričajte, da je le-ta izklopljen
Izvlecite vtič!
V nasprotnem primeru se lahko čistilec zraka vklopi in lahko pride do električnega udara.

Pred zagonom čistilca zraka pravilno vstavite vtič v vtičnico.
Če kabel ni povsem vstavljen v vtičnico, lahko pride do električnega udara in posledičnega pregretja oziroma požara.

Električna napeljava in vtičnica ne smeta biti poškodovana.
Pri uporabi aparata ne zvijajte kabla. Uporaba poškodovanega kabla lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar.
Kabla ali vtiča ne režite, ne spreminjajte, ne zvijajte, ne vlecite in ne obremenjujte.

V vhode in izhode ne vstavljajte nobenih kovinskih predmetov.
Prepovedano!
V nasprotnem primeru lahko vplivajo na notranje sestavne dele in povzročijo električni udar ali poškodbo aparata.

OPOZORILO

V spodaj navedenih situacijah izklopite napravo.
- Stikalo ne deluje.
- Odklopnik ali varovalke so pregoreli.
- Priključni kabel ali vtič sta neobičajno topla.
- Čutite vonj po zažganem ali pa ste opazili neobičajne zvoke ali vibracije.
- V primeru kakršnihkoli drugih neobičajnih pojavov ali motenj.

OPOZORILO

Za čiščenje čistilca zraka je prepovedana uporaba topil, kot sta benzen ali razredčilo, prav tako je prepovedana uporaba sredstev z insekticidi. V nasprotnem primeru se lahko čistilec zraka pokvari in povzroči škodo ali kratek stik in lahko pride do električnega udara ali nastanka požara.

Ne uporabljajte čistilca zraka v prostorih, kjer se lahko pojavijo maščobni delci.
Postavitev čistilca zraka npr. v kuhinji lahko skrajša življenjsko dobo filtra. Čistilec zraka ni namenjen uporabi kot ventilacijska ali sesalna naprava.

Čistilca zraka ni dovoljeno uporabljati v notranjih prostorih s pesticidi v obliki fumigantov. Znotraj naprave se lahko kopičijo kemični ostanki in njihovo sproščanje v ozračje škoduje zdravju.
Če uporabljate pesticide, poskrbite, da se prostor pred uporabo čistilca zraka dobro prezrači.

Ne uporabljajte v vlažnem okolju.
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali nastanka požara kot posledice kratkega stika

Primite za vtič in ga izvlecite, ne vlecite za kabel. Poškodovani kabel lahko povzroči električni udar ali požar.

Čistilca zraka ni dovoljeno uporabljati v okolju z visoko temperaturo ali vlažnostjo, npr. v kopalnici.

Ohranjajte izven dosega ognja!
V nasprotnem primeru lahko pride do nastanka požara.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od osmih let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih tveganj. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, če niso nadzorovani.

2. PREDSTAVITEV IZDELKA

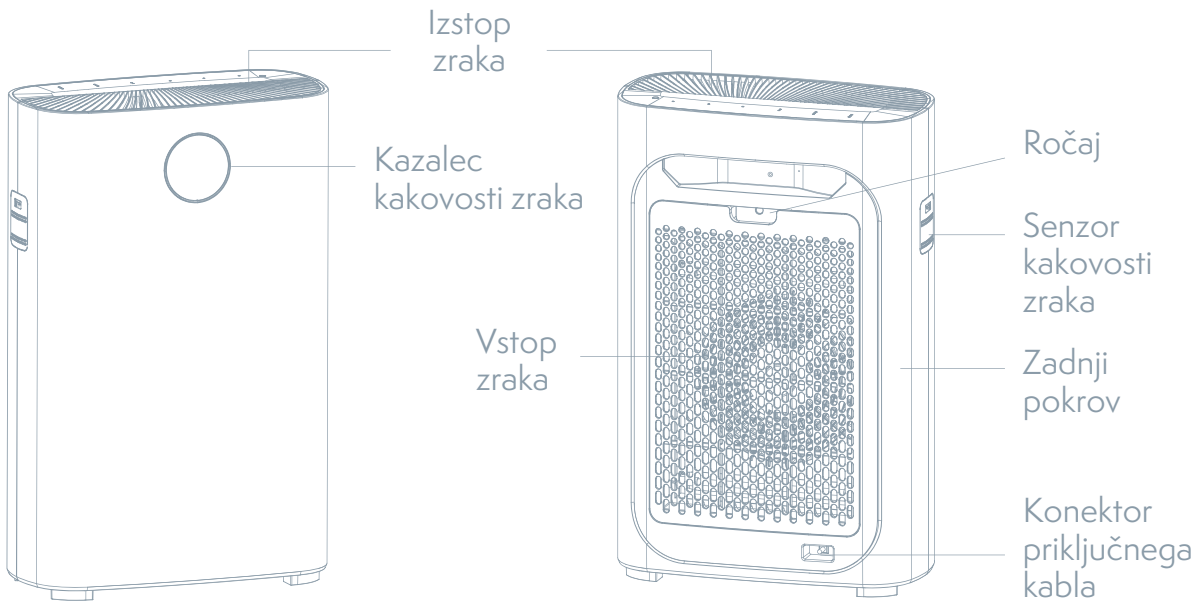

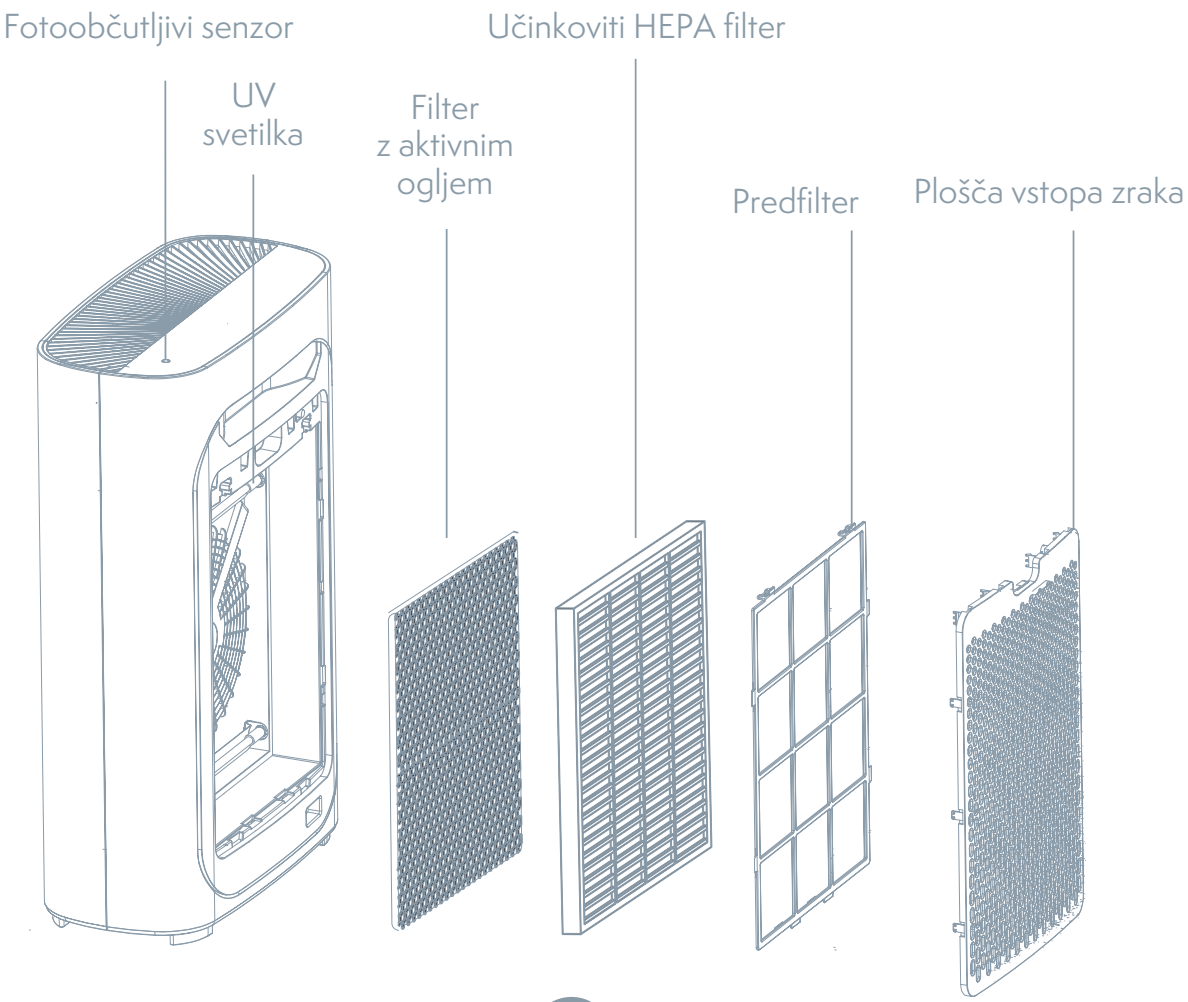

UPRAVLJALNA PLOŠČA

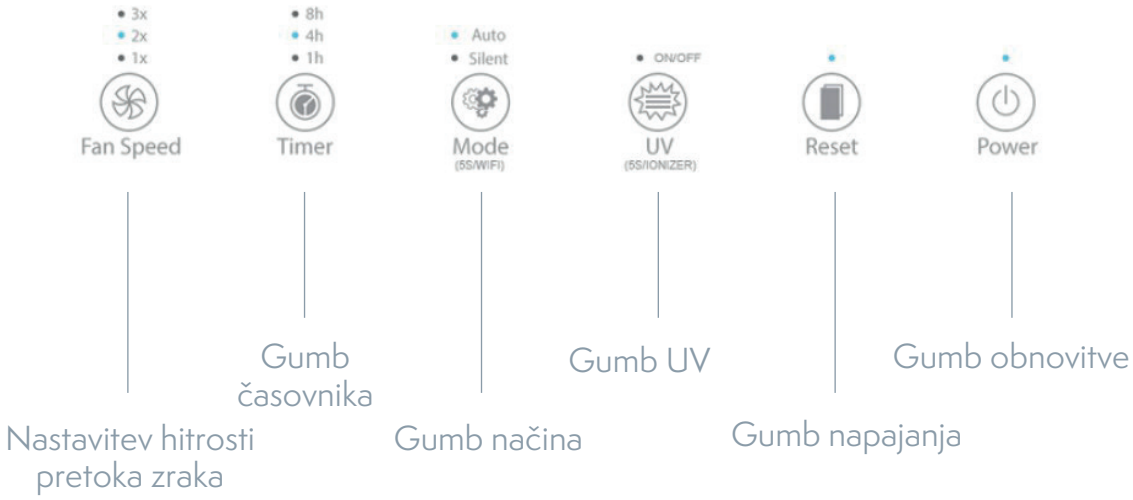

OSTALA OPREMA

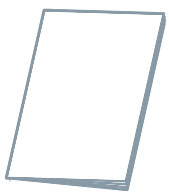

Navodila za uporabo

KAZALEC KAKOVOSTI ZRAKA

- Modra (PM2.5 = 0~50) Odlična
- Zelena (PM2.5 = 50~100) Normalna
- Vijolična (PM2.5 = 100~150) Dobra
- Rdeča (PM2.5 = 150~) Slaba

Opozorilo: Če želite izklopiti kontrolno lučko kakovosti zraka, pritisnite na gumb za obnovitev. (Referenčni digitalni zaslon PM2.5)

3. PRED UPORABO

NA ETIKETI OZNAČITE DATUM PRVE UPORABE

Za možnost pravočasne menjave filtra pred prvo uporabo čistilca zraka označite datum na zadnji strani etikete, tako boste zagotovili najboljše delovanje aparata.

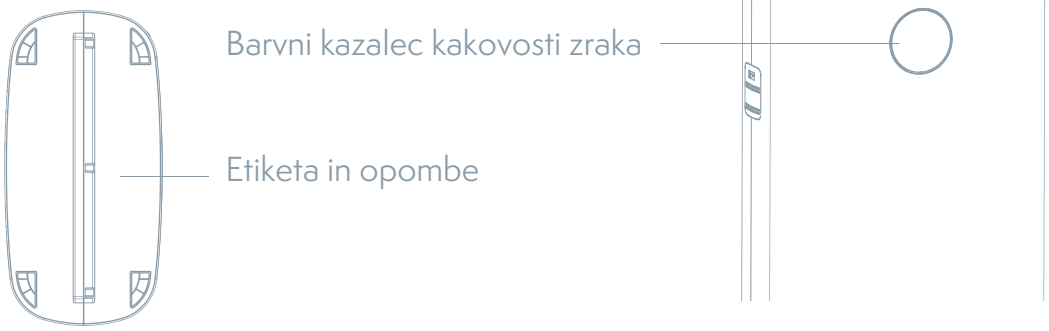

NASVETI

Ko odstranite plastično embalažo z vseh filtrov, je treba učinkoviti HEPA filter in filter z aktivnim ogljem enkrat letno zamenjati.

O kazalcu kakovosti zraka

Kazalec kakovosti zraka prikazuje stanje kakovosti zraka, glej stran 6 in stran 14.

Postopek demontaže in namestitve plošče za vstop zraka

1. Postopek odstranitve plošče za vstop zraka
Primite ploščo z obeh strani na mestu zareze in rahlo povlecite k sebi.
2. Postopek namestitve plošče za vstop zraka
Ponovno položite ploščo za vstop zraka, poravnajte jo in vstavite v zarezo ter nato rahlo pritisnite.

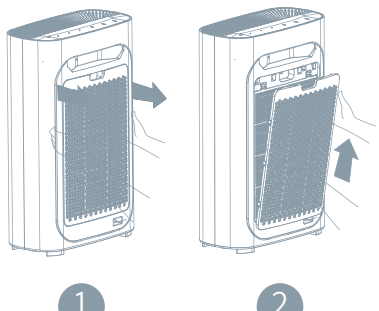

Postavitev čistilca zraka

Za najboljši pretok zraka na obeh straneh aparata zagotovite, da bo med vstopom zraka in steno razmik v velikosti vsaj 50 cm in za izstopom zraka vsaj 10 cm. Ohranite aparat vsaj 1 m od televizije, radia itd.
Ne priključite vtiča aparata v vtičnico skupaj z vtičem od televizije, radia itd., saj lahko to povzroči tresočo se sliko in šum.

- Dolgotrajna postavitev aparata na enem mestu lahko umaže stene.
- Zaradi zagotovitve ustreznega zračenja in maksimalne učinkovitosti ne rokujte z izstopom zraka.

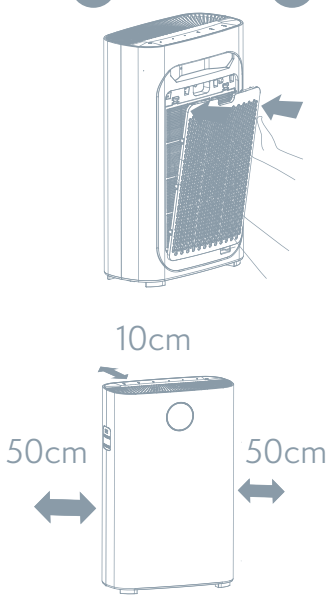

NAMESTITEV FILTRA

Informacije
Pred uporabo čistilca zraka odstranite vso embalažo s filtrov v napravi po spodaj navedenih napotkih.

⚠ OPOZORILO

- Pred namestitvijo, vzdrževanjem in transportom se prepričajte, da so bili iztaknjeni vsi vtiči.
- Čistilca zraka ne uporabljajte brez filtrov.
- Pred uporabo filtrov odstranite vso embalažo.

NASVETI

Pri odstranjevanju ali nameščanju filtrov lahko čistilec zraka oprete ob steno in tako povečate njegovo stabilnost.

POSTOPEK

Před prvním použitím čističky vzduchu řádně nainstalujte filtry podle níže uvedených pokynů.

1. Odstranite ves embalažni material in postavite čistilec zraka na suho, stabilno in ravno površino.

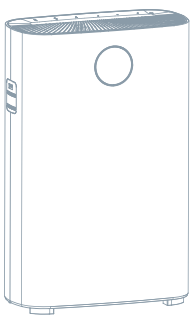

2. Primite ploščo za vstop zraka z obeh strani na mestu zareze in rahlo povlecite navzgor.

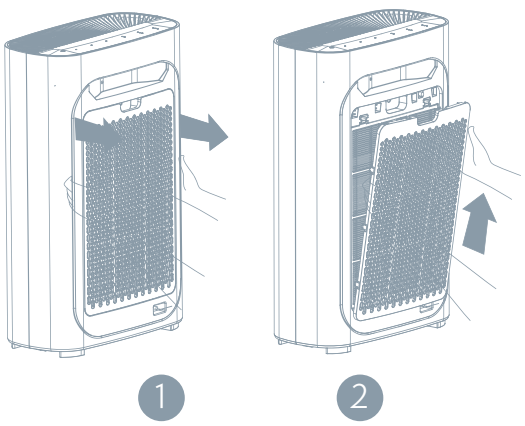

3. Odstranite vse filtre.

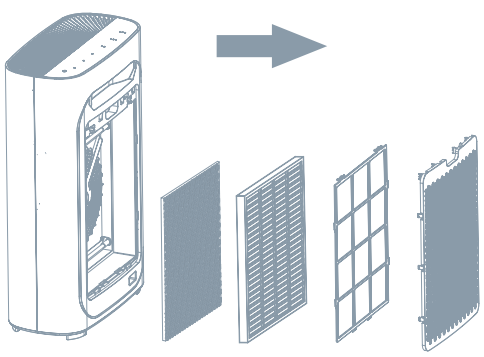

4. Odstranite vso embalažo

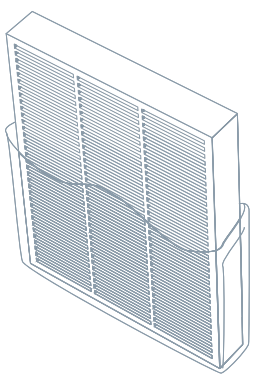

5. Namestite filtre v navedenem zaporedju.

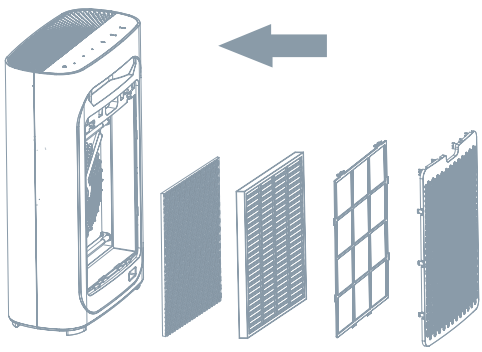

6. Namestite predfilter v skladu z napotki.

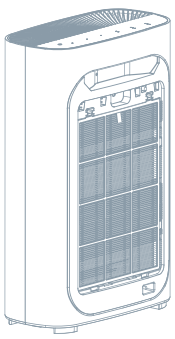

7. Ponovno namestite ploščo za vstop zraka Poravnajte jo in vstavite v reže in nato rahlo pritisnite.

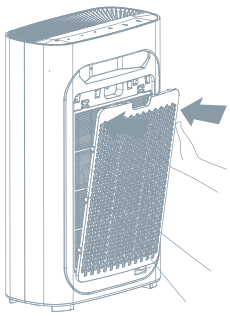

OPOMBA

Pri nameščanju plošče za vstop zraka bodite previdni.

FILTRI IN NJIHOVE FUNKCIJE

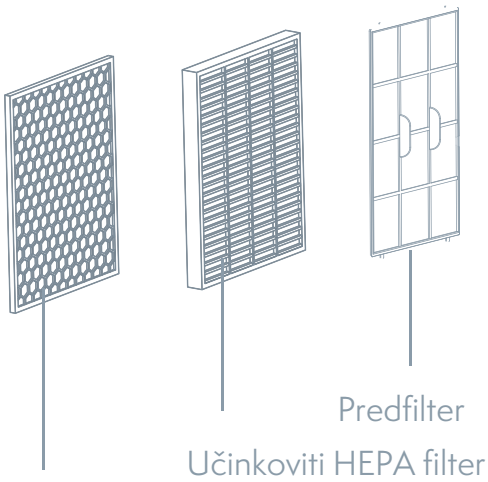

Štiritočkovni čistilni sistem za učinkovito čiščenje zraka in bolj zdravo življenje
Prva: Predfilter
Druga: Učinkoviti HEPA filter
Tretja: Filter z aktivnim ogljem
Četrta: UV-svetilka

PRVA: PREDFILTER
S pomočjo mikronskega mrežnega filtra učinkovito blokira 2,5-mm vlaknaste delce. Nivo blokiranja > 99,9 %. Možno ga je preprosto očistiti kar desettisočkrat. Zadržuje večje delce, kot npr. dlake domačih ljubljenčkov, prhljaj, grobi prah ipd. Podaljšuje življenjsko dobo nadaljnjih filtrov.

DRUGA: UČINKOVITI HEPA FILTER
Ujame do 99,9 % drobnih delcev velikosti 0,3 mikronov. Odstranjuje alergene in bakterije, prisotne v zraku, npr. cvetni prah, smog in viruse.

TRETJA: FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM
Odstranjuje hlapljive organske spojine, npr. tobačni dim in plinasta onesnaževala.

ČETRTA: UV-SVETILKA
Učinkovito uničuje vrsto pogostih bakterij in virusov in preprečuje njihov nastanek.

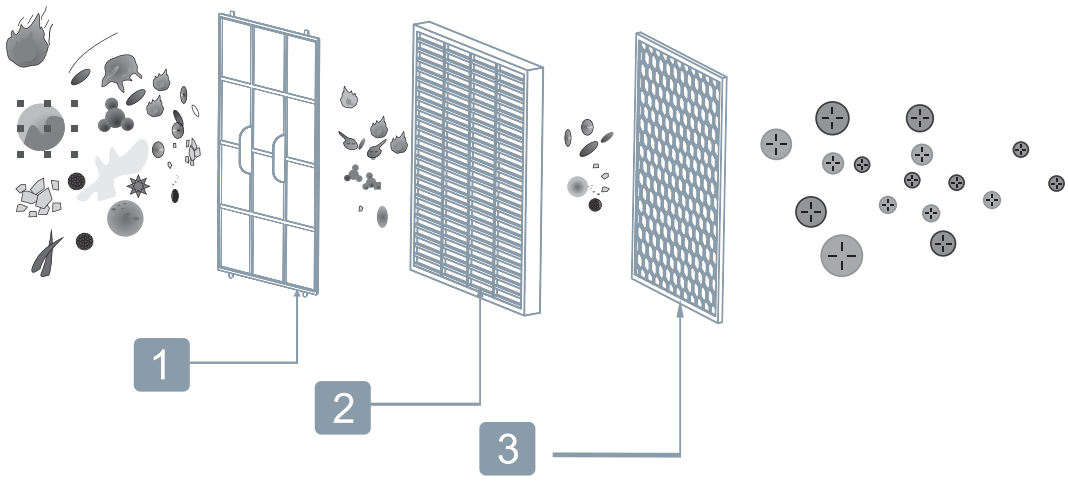

NASVETI

Začetna napetost hladne katode UV-svetilke je le 500 V. Ne proizvaja ozona, zato je njena uporaba varna.

ALERGENY



4. NAVODILA ZA UPORABO

UPRAVLJALNA PLOŠČA



PRIKLJUČITE NA NAPAJANJE

Priključite na napajanje. Oglasi se zvok in vse kontrolne lučke hkrati 3-krat utripnejo in nato ugasnejo, le rdeča kontrolna lučka napajanja ostane prižgana in aparat vstopi v način pripravljenosti.

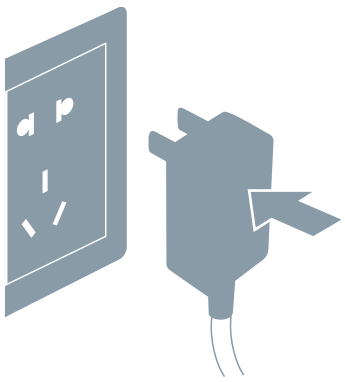

ZAGON ČISTILCA ZRAKA

S pritiskom na gumb napajanja aparat vstopi v samodejni način s prižganimi kontrolnimi lučkami.



Ko je aparat prižgan, začne kontrolna lučka kakovosti zraka počasi utripati in nato, ko mine 5 sekund za ogrevanje, začne zaznavati kakovost zraka.

V samodejnem načinu začne kakovost zraka zaznavati samodejno.

KAZALEC KAKOVOSTI ZRAKA



- Modra (PM2.5 = 0~50) Odlična
- Zelena (PM2.5 = 50~100) Normalna
- Vijolična (PM2.5 = 100~150) Dobra
- Rdeča (PM2.5 = 150~) Slaba

Opomba: Če želite izklopiti kontrolno lučko kakovosti zraka, pritisnite na gumb za obnovitev.

SAMODEJNI NAČIN
Po vklopu v samodejnem načinu začne aparat samodejno zaznavati kakovost zraka. Če izberete samodejni način, aparat nastavi najprimernejšo hitrost ventilatorja.

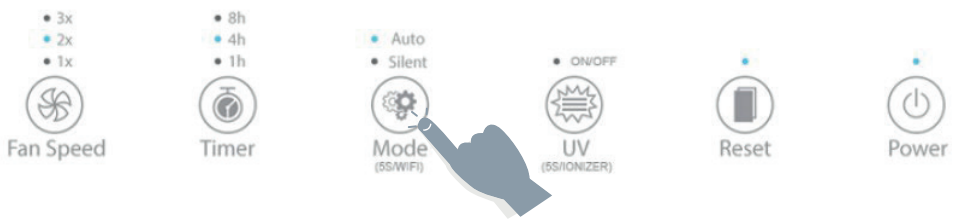

NAČIN SPANJA
Aparat je opremljen z radialnim senzorjem, ki zaznava intenzivnost svetlobe. Če intenzivnost svetlobe ni zadostna, se vse kontrolne lučke aparata zasenčijo in le-ta samodejno preklopi v tihi način, da vas med spanjem ne bi motil.

NASTAVITEV HITROSTI PRETOKA ZRAKA
Hitrost pretoka zraka je mogoče nastaviti na en, dva, tri, štiri stopnje.



FUNKCIJA ČASOVNIKA
S pritiskom na ta gumb preklopite med 1 uro, 4 urami in 8 urami.



FUNKCIJA WI-FI
Pritisnite in za 5 sekund držite gumb za način, da vklopite funkcijo WIFI v 5 sekundah po vklopu aparata.

FUNKCIJA UV (FUNKCIJA NEGATIVNIH IONOV)
S pritiskom na gumb UV-svetilke vklopite UV-svetilko.
Pritisnite in 5 sekund pridržite za vklop ali izklop funkcije ionizatorja.
(Funkcija ionizatorja se samodejno zažene pri vklopu aparata.)



GUMB ZA PONASTAVITEV

Pritisnite in najmanj 5 sekund pridržite za ponastavitev aparata. (Ta funkcija je na voljo le po opozorilu na menjavo filtra.)



KAZALEC KAKOVOSTI ZRAKA

Z zasukom tega gumba vklopite/izklopite barvni kazalec kakovosti zraka.

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred čiščenjem odklopite aparat iz vtičnice.
Ne potapljajte aparata v vodo ali druge tekočine.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte korozivnih ali vnetljivih snovi (npr. belilo ali alkohol). Z vodo lahko pomivate le predfilter, ostalih filtrov ni mogoče pomivati z vodo.

ČIŠČENJE ČISTILCA ZRAKA

Redno čistite srednje in stranske dele čistilca zraka, da preprečite kopičenje prahu.
1. S pomočjo suhe in mehke krpe obrišite prah.
2. S pomočjo suhe in mehke krpe obrišite notranje in zunanje dele čistilca zraka.

ČIŠČENJE SENZORJA KAKOVOSTI ZRAKA

Senzor kakovost zraka čistite na vsaka dva meseca, tako boste zagotovili najučinkovitejše delovanje čistilca zraka. Če čistilec zraka uporabljate v prašnem okolju, ga čistite pogosteje.

⚠ OPOZORILO

Če je vlažnost zraka v prostoru previsoka, se lahko na senzorju kakovosti zraka kondenzira vlaga. To pomeni, da čeprav je kakovost zraka dobra, lahko kontrolna lučka kakovosti zraka javi slabo kakovost zraka. V tem primeru je treba kontrolno lučko kakovosti zraka očistiti ali ročno nastaviti hitrost.

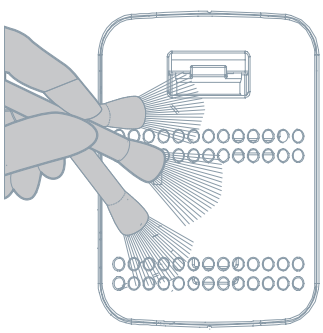
1

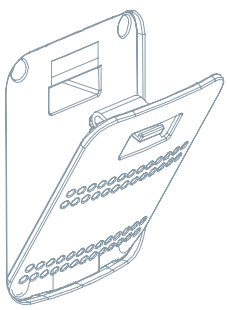
2

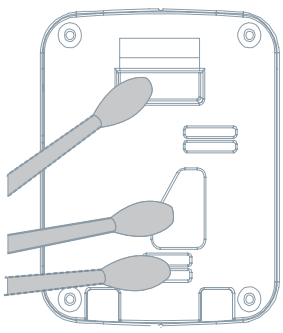
3

1. Z mehko krtačko očistite vhod/izhod senzorja kakovosti zraka.
2. Odstranite zaščitni pokrov senzorja kakovosti zraka.
3. S pomočjo navlažene vatirane blazinice očistite senzor kakovosti zraka, njegov vhod in izhod.
4. Posušite s suho vatirano blazinico.
5. Ponovno namestite zaščitni pokrov senzorja kakovosti

ČIŠČENJE PREDFILTRA

Predfilter vsaka dva meseca (okoli 480 ur) očistite in izvajajte njegovo vzdrževanje, tako boste zagotovili najboljše delovanje aparata. Priporočamo, da aparat v gospodinjstvu uporabljate povprečno 8 ur dnevno, 7 dni na teden.
Vzdrževanje zunanjih delov: s pomočjo vlažne krpe (ali blagega čistilnega sredstva) obrišite prah s površine aparata. Pred čiščenjem in vzdrževanjem čistilec zraka izklopite in odklopite iz vtičnice.
Čistiti je mogoče le predfilter, ostalih filtrov ni mogoče čistiti.

⚠ OPOZORILO

Sesalec nastavite na nizko zmogljivost, da ne bi poškodovali filtra.

NASVETI

Pred vstavljanjem filtrov v aparat odstranite njihovo plastično embalažo in se prepričajte, da so etikete filtrov usmerjene navzven.

POSTOPEK

1. Izklopite čistilec zraka.



2. . Izvlecite vtič.

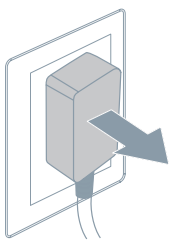

3. Primite ploščo z obeh strani na mestu zareze in ga rahlo povlecite navzgor. Odstranite ploščo.

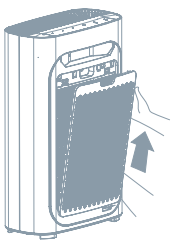

4. Pred čiščenjem odstranite izbočeni del žičnatega filtra.

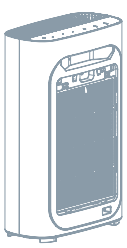

5. S pomočjo mehke krtačke ali sesalca odstranite ujete delce in z vodo ali milnico pomijte filter. Ko se posuši, ga vstavite nazaj v aparat.

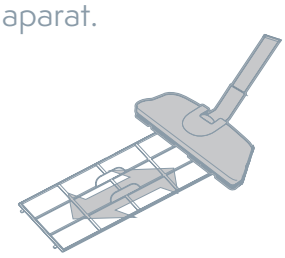

6. Vstavite predfilter nazaj v čistilec zraka.

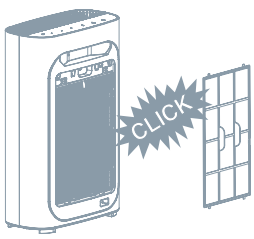

7. Ponovno namestite sprednjo ploščo, poravnajte jo in vstavite v zarezo ter nato rahlo pritisnite.

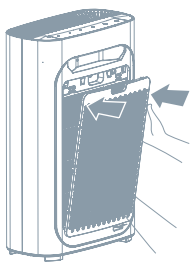

8. Priklopite aparat v vtičnico.

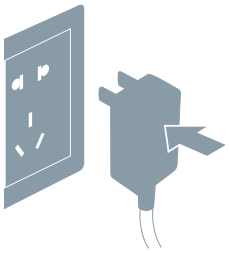

9. Vklopite napajanje in zaženite čistilec zraka.



MENJAVA FILTROV

Ko aparat od dela več kot 1600 ur, opozori na menjavo filtra in kontrolna lučka napajanja začne počasi utripati (v načinu pripravljenosti utripa rdeče, če aparat obratuje, utripa modro). Aparat lahko po opozorilu na menjavo filtra še naprej deluje.

⚠ OPOZORILO

Pred menjavo filtra odklopite napajanje in izvlecite vtič.

NASVETI

Pred vstavljanjem vsakega filtra v aparat odstranite plastično embalažo in se prepričajte, da so etikete filtrov usmerjene navzven.

POSTOPEK

1. Opozorilo na menjavo filtra.

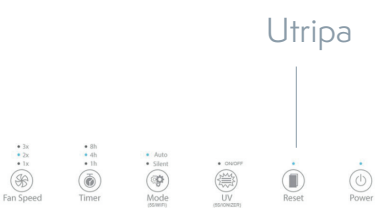

2. Izklopite aparat in izvlecite vtič.

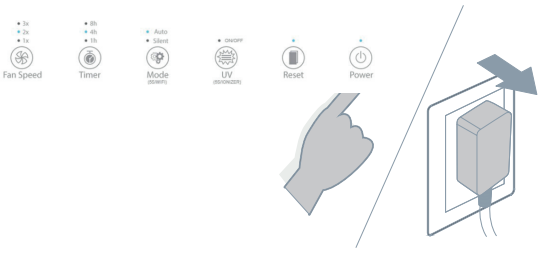

3. Primite ploščo z obeh strani na mestu zarez in ga rahlo povlecite navzgor.

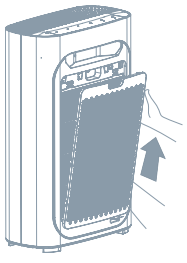

4. Odstranite vse filtre.

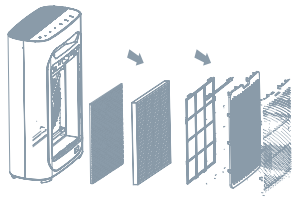

5. Odstranite plastično embalažo filtrov in jih vstavite nazaj v čistilec zraka.

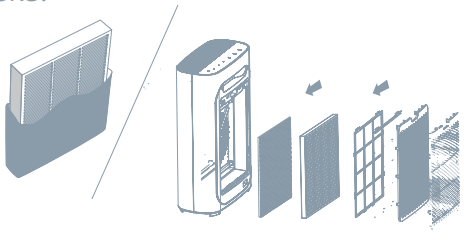

6. Vstavite predfilter nazaj v čistilec.

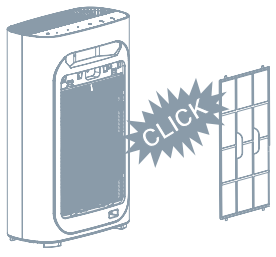

7. Ponovno namestite sprednjo ploščo, poravnajte jo in vstavite v zarezo ter nato rahlo pritisnite.

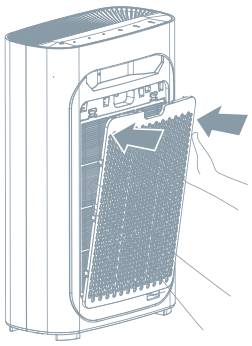

8. Po menjavi filtra priklopite čistilec na napajanje in 5 sekund držite gumb a ponastavitev, s čimer se aparat ponastavi.

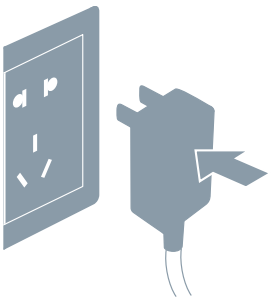



ČE APARATA DLJE ČASA NE BOSTE UPORABLJALI

Izvlecite vtič. (Aparat porablja energijo, čeprav je v načinu pripravljenosti.)
Pustite, da se notranjost aparata temeljito posuši. (V nasprotnem primeru lahko v prihodnosti pride do okvare.)
Aparat hranite na hladnem, suhem in zračenem mestu. (Ne postavljajte in ne obračajte ga z nogami navzgor, lahko pride do okvare).

OPOZORILO NA MENJAVO FILTROV

Ko delovna doba aparata doseže 1600 ur, aparat opozori, da je potrebna menjava filtra. Kontrolna lučka napajanja začne utripati (v intervalu ene sekunde). Če je aparat v načinu pripravljenosti, bo utripala rdeče, če obratuje, bo utripala modro. Aparat lahko po opozorilu na menjavo filtra še naprej deluje.

NASVETI

1. Poskrbite za svoje zdravje in zdravje svoje družine ter zamenjajte filter pravočasno.
2. Po odstraniti embalaže se življenjska doba filtra začne krajšati, menjavo filtra priporočamo vsakih 6 mesecev.
3. Po odstranitvi embalaže je treba filter zamenjati vsaj enkrat na 12 mesecev.

OPOZORILO

Pred menjavo filtra izklopite aparat ali odklopite aparat iz vtičnice.

6. ODPRAVLJANJE TEŽAV

To poglavje opisuje težave, ki se med uporabo tega izdelka lahko pojavijo.
Če vam spodaj navedene informacije ne bodo pomagale pri reševanju težave, se obrnite na naš center za pomoč uporabnikom ali na prodajalca.

Težava	Verjetni vzroki	Verjetna rešitev
Aparata ni mogoče	Sprednja plošča ni nameščena.	Odstranite sprednjo ploščo in jo znova namestite.
	Vtič ni priklopljen na vir napajanja.	Izvlecite vtič in ga priklopite na vir napajanja.
	Vtič ali kabel sta poškodovana.	Obrnite se na naš center za pomoč uporabnikom alina prodajalca.
Ventilator ne deluje	Aparat ni vklopljen.	Priklopite na vir napajanja in znova vklopite aparat.
	Elektromotor je poškodovan.	Obrnite se na naš center za pomoč uporabnikom ali na prodajalca.
	Aparat je postavljen na neravno površino.	Postavite aparat na ravno površino.
	Znotraj aparata se nahajajo prosti ali tuji predmeti.	Obrnite se na naš center za pomoč uporabnikom ali na prodajalca.
	Motor je razrahljan.	Pred uporabo aparata odstranite vso plastično embalažo filtrov.
	Plastična embalaža filtrov ni bila odstranjena.	Očistite mrežasti filter.
Čistilec zraka nezadostno ali slabo čisti zrak	Pralni mrežni filter je umazan.	Zamenjajte filtre z novimi.
	Filter ni bil zamenjan.	Zamenjajte filtre z novimi.
	Vstop ali izstop zraka aparata je blokiran.	Obrnite se na naš center za pomoč uporabnikom ali na prodajalca.
	Okoli aparata ni dovolj prostora.	Pred uporabo aparata odstranite vso plastično embalažo filtrov.
	V aparatu manjka filter ali pa so bili filtri nameščeni v napačnem zaporedju.	Zagotovite, da bo na obeh straneh vstopa zraka prostor v velikosti vsaj 50 cm in za izstopom zraka vsaj 10 cm.
	Prostor je prevelik za učinkovito filtracijo.	Prepričajte se, da boste filtre namestili v pravilnem vrstnem redu.
	Plastična embalaža filtrov ni bila odstranjena	Zagotovite, da bo aparat obratoval v primernih pogojih.

GARANCIJA IN SERVIS
Za več informacij in v primeru kakršnihkoli vprašanj se obrnite na naš center za pomoč uporabnikom ali na prodajalca.

NAROČILO DELOV ALI DODATKOV
Če želite zamenjati dele ali kupiti dodatke, se obrnite na naš center za pomoč uporabnikom ali na prodajalca.

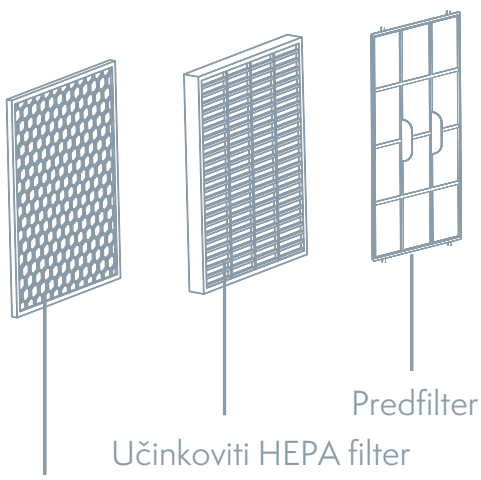

7. OSTALE INFORMACIJE

PARAMETRI

Model: AP2006
Nazivna napetost: 220-240V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Nazivna moč: 23W
CADR: 210 m3/ h
Hrup: <54dB
Teža: 5,2 kg

Model: AP3006
Nazivna napetost: 220-240V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Nazivna moč: 33W
CADR: 360 m3/ h
Hrup: <65dB
Teža: 7kg

Model: AP6006
Nazivna napetost: 220-240V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Nazivna moč: 66W
CADR: 510 m3/ h
Hrup: <68dB
Teža: 10 kg

8. NAPOTKI ZA UPORABO OMREŽJA WI-FI

1. Skenirajte zgoraj navedeno kodo QR in prenesite ter namestite aplikacijo Tesla Smart.
2. Odprite aplikacijo Tesla Smart in ustvarite nov račun oziroma se prijavite.
3. Za dodajanje naprave kliknite na »+« v desnem zgornjem kotu.
4. Izberite »Small home appliance - air purifier« («Mali gospodinjski aparat - čistilec zraka«). Vklopite čistilec zraka in v 5 sekundah pritisnite na gumb »MODE« (»NAČIN«), s čimer boste vstopili v način distribucijskega omrežja in kontrolna lučka omrežja Wi-Fi se bo prižgala.
5. Vnesite geslo za omrežje Wi-Fi in kliknite na OK.
6. Kliknite na »Fast flashing«.

   Opomba: Prepričajte se, da sta vaš mobilni telefon in čistilec zraka povezana na isto omrežje Wi-Fi. 7. Počakajte, da se naprava poveže.
8. Po uspešni povezavi naprave se prikaže »Add device success« (»Naprava je bila uspešno dodana«).
9. Kliknite na »Finish« (»Končaj«) in vstopili boste v upravljalni vmesnik aparata.

1



2

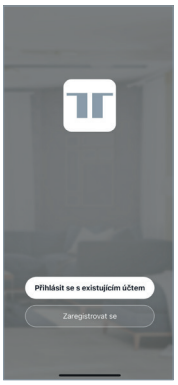

3

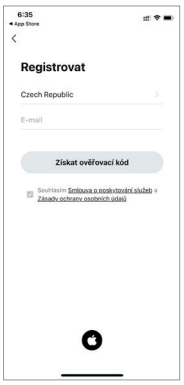

4

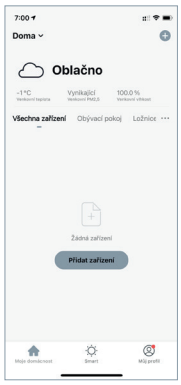

5

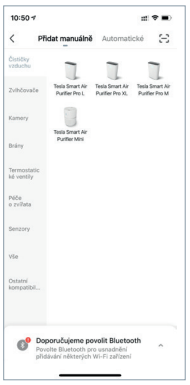

6

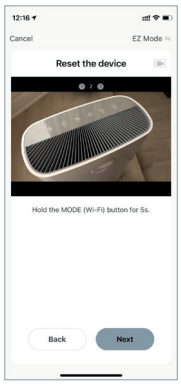

7

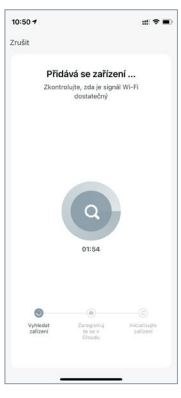

8

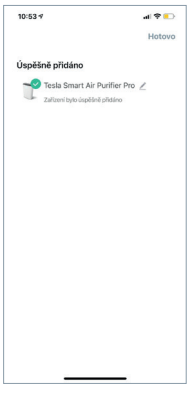

9



INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA IN RECIKLAŽE

Ta izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje odpadkov. Izdelek se mora odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (direktiva 2012/19/ EU o odpadni električni in elektronski opremi). Odstranjevanje skupaj z gospodinjskimi odpadki je prepovedano. Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte v skladu z vsemi lokalnimi in evropskimi predpisi v določena zbirna mesta s potrebnimi pooblastili in certifikati glede na lokalne ter zakonodajne predpise. S pravilno odstranitvijo in reciklažo pomagate pri ohranitvi okolja in zdravja ljudi. Ostale informacije glede odstranjevanja lahko dobite pri prodajalcu, v pooblaščenem servisu ali pri lokalnih uradih.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Witty Trade s.r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme AP2006, AP3006, AP6006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: teslasmart.com/declaration

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvenčni pas: 2.400 - 2.4835 GHz
Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm

Producent
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

PRIRUCNIK

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

SADRŽAJ

1. NAPOMENA O SIGURNOSTI 3
2. PREDSTAVLJANJE PROIZVODA 5
UPRAVLJAČKA PLOČA 6
DRUGA OPREMA U PAKIRANJU 6
3. PRIJE UPORABE 7
NA NALJEPNICI ZABILJEŽITE DATUM PRVE UPORABE 7
O POKAZATELJU KVALITETE ZRAKA 7
POSTUPAK DEMONTAŽE I INSTALACIJE 7
POSTAVLJANJE PROČISTAČA ZRAKA 7
INSTALACIJA FILTERA 8
FILTERI I NJIHOVA FUNKCIJA 9
4. KORIŠTENJE UREĐAJA 11
UPRAVLJAČKA PLOČA 11
POKRETANJE PROČISTAČA ZRAKA. 11
AUTOMATSKO STANJE 12
STANJE MIROVANJA 12
POSTAVKE BRZINE PROTOKA ZRAKA 12
VREMENSKA FUNKCIJA 12
FUNKCIJA WI-FI 12
FUNKCIJA UV (FUNKCIJA NEGATIVNIH IONA 12
GUMB A RESETIRANJE 13
POKAZATELJ KVALITETE ZRAKA. 13
5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ČIŠĆENJE PREDFILTERA 14
ČIŠĆENJE PROČISTAČA ZRAKA IZMJENA FILTERA 14
ČIŠĆENJE SENZORA KVALITETE ZRAKA 15
VRIJEME ZA IZMJENU FILTERA 15
6. RJEŠAVANJE PROBLEMA 17
JAMSTVO I SERVIS 17
NARUČIVANJE DIJELOVA ILI DODATNE OPREME 17
DODATNA OPREMA 17
7. DALJNJE INFORMACIJE 18
8. UPUTE ZA UPORABU WI-FI MREŽE 19

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK I TEMELJITO SLIJEDITE NAVEDENE UPUTE. NAKON ŠTO STE PRIRUČNIK PROČITALI, SPREMITE GA ZA KASNIJU UPORABU.

1. NAPOMENA UZ SIGURNOST

Kako biste spriječili ozljede osoba ili financijski gubitak obratite pažnju na sljedeće sigurnosne mjere.
Ukoliko je kabel napajanja oštećen, zbog sigurnosnih razloga mora biti promijenjen od strane proizvođača uređaja, servisnog centra ili kvalificiranim tehničarom.

⚠ UPOZORENJE



Ne dirajte za kabel napajanja mokrim rukama.
Jedino suhim rukama!
Inače bi moglo doći do udara električnom strujom.



Zabranjeno je prekoračiti određenu vrijednost napajanja ili priključivati uređaj određene vrijednosti. Dopuštena je samo izmjenična struja do 220V.
Zabranjeno!
Uporaba univerzalne utičnice ili prekoračenje određene vrijednosti uređaja, može prouzročiti pregrijavanje ili požar.



Na ulaze i izlaze nemojte stavljat
nikakve metalne predmete.
U protivnom mogu utjecati unutarnji dijelovi i prouzročiti udar električnom strujom ili uređaj oštetiti. Nemojte koristiti oštećeni utikač ili popuštenu utičnicu.



Zabranjeno je demontiranje ili izmjena pročistača zraka od strane nekvalificirane osobe.
Ne rastavljati!
Inače bi moglo doći do udara električnom strujom, kvara ili požara.



Prije čišćenja uređaja provjerite da li je isključen.
Izvucite utikač!
U protivnom pročistač zraka se može uključiti i može doći do udara električnom strujom.



Prije puštanja pročistača zraka pravilno uključite utikač
u utičnicu.
Ako kabel nije potpuno umetnut, može doći do udara električnom strujom i uslijed toga pregrijavanja ili požara.



Utikač redovito čistite.
Nanosi prašine na utikaču i vlažnost mogu oštetiti izolaciju utikača, što može uzrokovati požar.
Izvucite utikač i obrišite ga suhom krpom (nikada mokrom krpom!).



Na ulaze i izlaze nemojte stavljat nikakve metalne predmete.
Zabranjeno!
U protivnom mogu utjecati unutarnji dijelovi i promijeniti se u udar električnom strujom ili uređaj oštetiti.

UPOZORENJE

U dolje navedenim situacijama uređaj isključite.
- Sklopka ne funkcionira.
- Automatska sklopka ili osigurači su izgorjeli.
- Kabel napajanja ili utikač neobično su topli.
- Osjećate miris gorenja ili ste zabilježili neobične zvukove ili vibracije.
- U slučaju bilo kojih drugih neobičnih pojava ili kvarova.

UPOZORENJE

Za čišćenje pročistača zraka zabranjeno je koristiti otapala kao što je benzen ili razrjeđivač, kao i uporabu pripravaka za insekte. U protivnom pročistač zraka može puknuti i uzrokovati štetu ili i kratki spoj, te može doći do udara električnom strujom ili nastanka požara.

Pročistač zraka nemojte koristiti na mjestima gdje se pojavljuju masne čestice.
Postavljanje pročistača zraka, npr. u kuhinji može smanjiti vijek trajanja filtera. Pročistač zraka se ne smije koristiti kao ventilacijski ili usisavajući uređaj.

Pročistač zraka je zabranjeno koristiti u interijerima s pesticidima fumigacijske vrste.
Unutar uređaja mogu se nakupljati kemijski ostaci i njihovo kasnije oslobađanje u zrak može biti štetno za zdravlje. Ako koristite pesticide, ostavite prostoriju prije uporabe pročistača zraka dobro prozračiti.

Nemojte koristiti u vlažnom okruženju.
Inače bi moglo doći do udara električnom strujom ili nastanka požara uslijed kratkog spoja.

U protivnom može doći do kratkog spoja i nastanka požara, udara električnom strujom ili ozljeda.

Zabranjeno je koristiti pročistač zraka u okruženju s visokom temperaturom ili vlagom, na pr. u kupaonici.

Uhvatite utikač i izvucite ga, ne vucite za kabel. Oštećeni kabel može prouzročiti udar električnom strujom ili nastanak požara.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja jedino ako su pod nadzorom ili su upućeni o načinu korištenja uređaja na siguran način te su svjesni mogućih rizika. Djeca se sa uređajem ne smiju igrati. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

2. PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

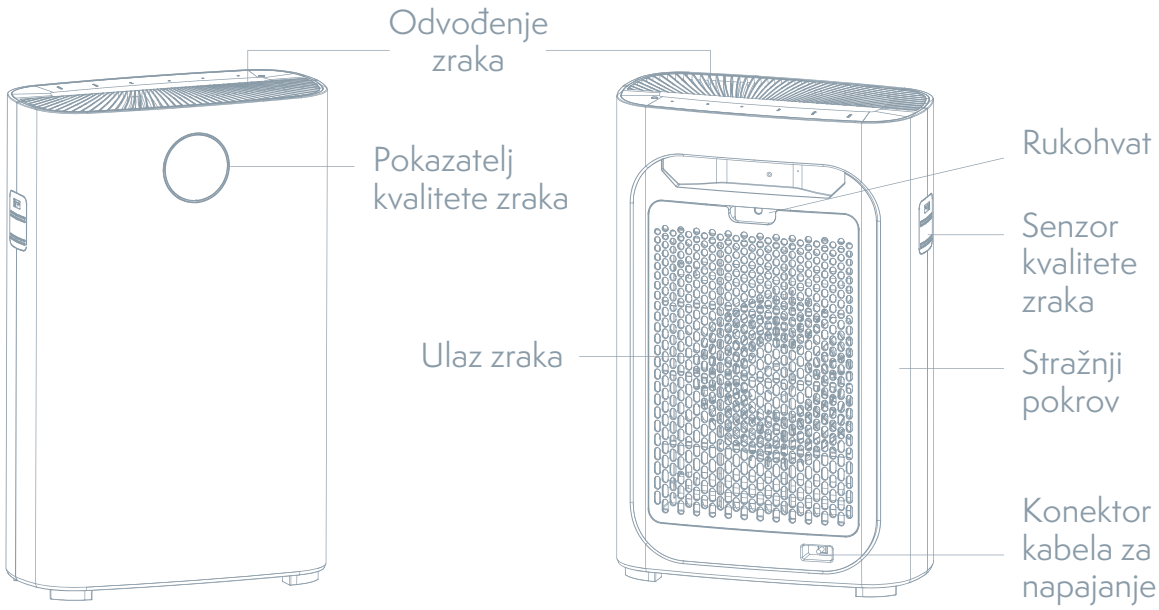

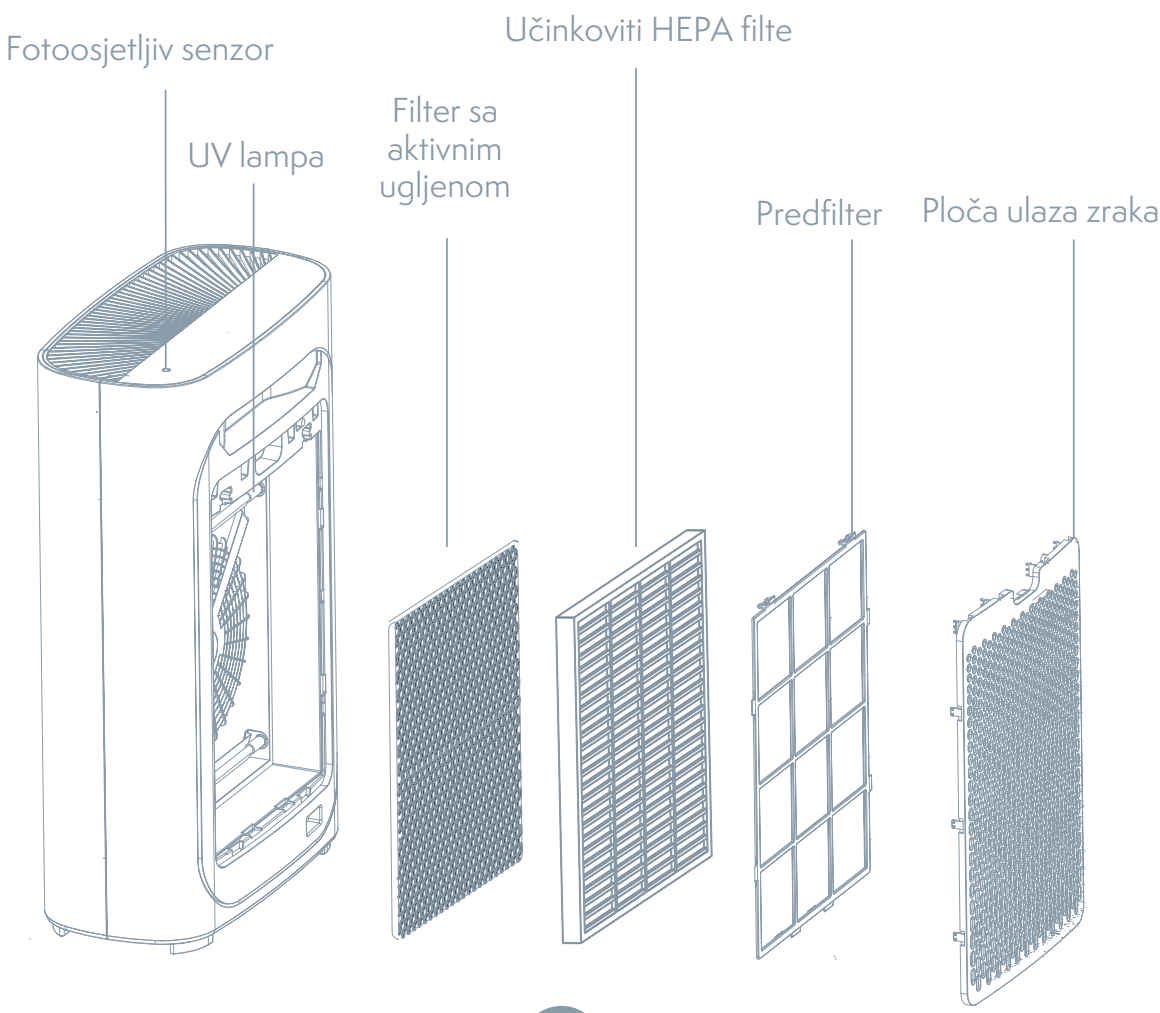

UPRAVLJAČKA PLOČA

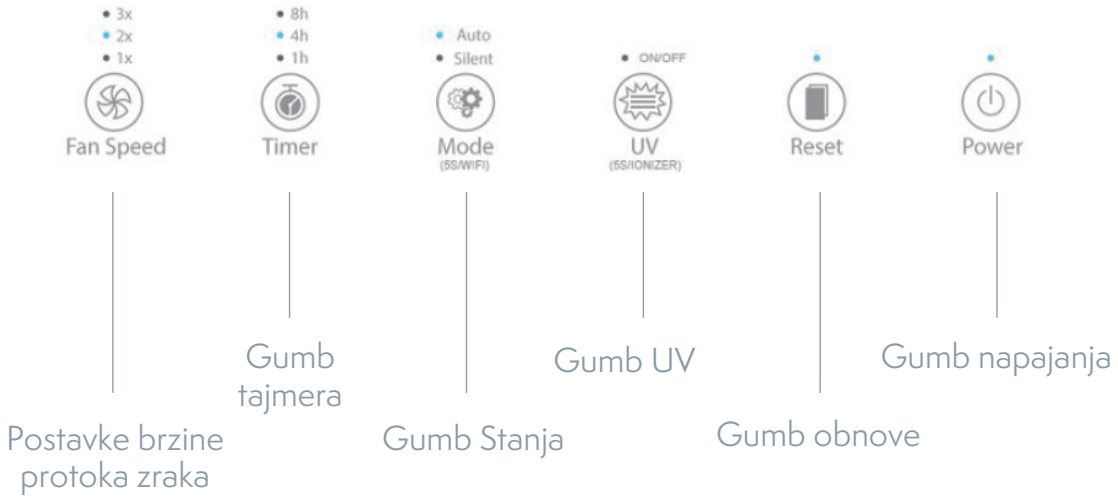

DRUGA OPREMA U PAKIRANJU

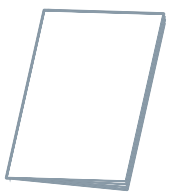

Naputak za uporabu

POKAZATELJ KVALITETE ZRAKA

- Plava (PM2,5 = 0 ~ 50) Izvrsna
- Zelena (PM2,5 = 50 ~ 100) Normalna
- Ljubičasta (PM2,5 = 100 ~ 150) Dobra
- Crvena (PM2,5 = 150 ~) Loša

Upozorenje: Ako kontrolnu lampicu zraka želite isključiti, pritisnite gumb za obnovu. (Referentni PM2.5 digitalan zaslon)

3. PRIJE UPORABE

NA NALJEPNICI ZABILJEŽITE DATUM PRVE UPORABE

Kako biste filter u pravo vrijeme mogli promijeniti, prije uporabe pročistača zraka molimo zabilježite datum na stražnjoj strani naljepnice, tako ćete osigurati što je moguće bolji učinak uređaja.

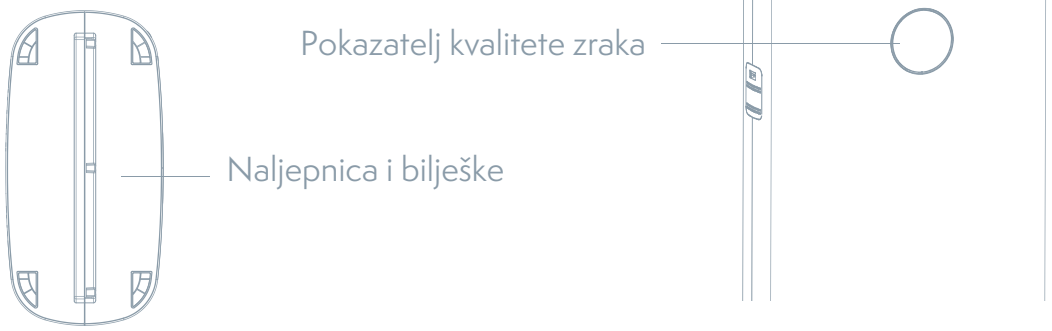

SAVJETI

Kada skinete plastični omot svih filtera, učinkoviti HEPA filter i filter sa aktivnim ugljenom potrebno je jednom godišnje promijeniti.

O pokazatelju kvalitete zraka

Pokazatelj kvalitete zraka prikazuje stanje kvalitete zraka, vidi stranu 6 i stranu 14.

Postupak demontiranja i instalacije ploče za ulaz zraka

1. Postupak skidanja ploče za ulaz zraka.
Uhvatite za ploču sa obje strane na mjestu ureza i blago povucite u smjeru prema sebi.
2. Postupak instalacije ploče za ulaz zraka.
Ponovno nametnite ploču za ulaza zraka, poravnajte ju i nametnite na urez, i zatim blago pritisnite.

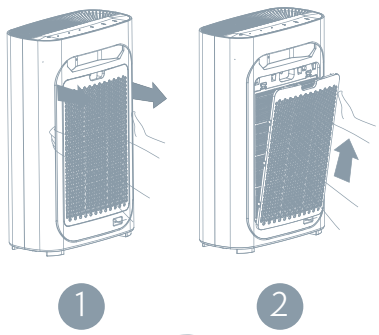

Postavljanje pročistača zraka

Radi osiguranja što je moguće boljeg protoka zraka sa obje strane uređaja, osigurajte da je između ulaska zraka i zida razmak veličine barem 50 cm, i iza izlaza zraka barem 10 cm. Uređaj držite barem 1 m od televizije, radia itd.
Ne ukapčajte utikač uređaja u utičnicu zajedno sa utikačem televizije, radia itd., jer to može uzrokovati nemirnu sliku i šum.

- Dugotrajno postavljanje uređaja na jednom mjestu može zaprljati zidove.
- Kako bi se osiguralo dovoljno prozračivanja i maksimalan mogući učinak, ne manipulirajte sa ulazom i izlazom zraka.

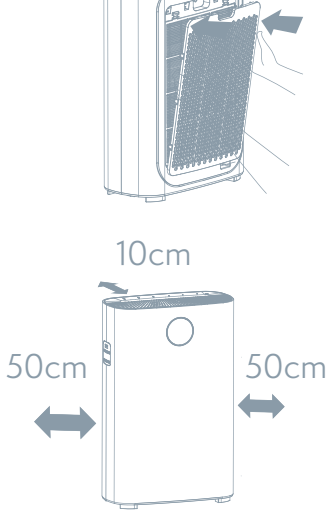

INSTALACIJA FILTERA

Informacije
Prije uporabe pročistača zraka skinite sve omote svih filtera uređaja prema dolje navedenim uputama.

⚠ UPOZORENJE

- Prije instalacije, održavanja i prijevoza provjerite jesu li otkopčani svi utikači.
- Ne koristite pročistač zraka bez filtera.
- Prije uporabe filtera skinite sve omote.

SAVJETI

Tijekom uklanjanja ili instalacije filtera pročistač zraka možete osloniti od zid i tako povećati njegovu stabilnost.

POSTUPAK

Prije prve uporabe pročistača zraka pravilno instalirajte filtere prema dolje navedenim uputama.

1. Skinite sav materijal za pakiranje i postavite pročistač zraka na suhu, stabilnu i ravnu površinu.

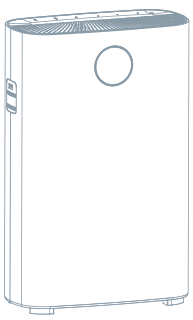

2. Uhvatite za ploču za ulaz zraka sa obje strane na mjestu ureza i blago povucite u smjeru prema gore.

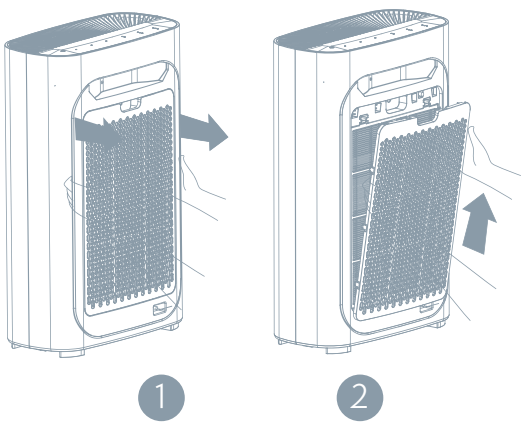

3. Promijenite sve filtere.

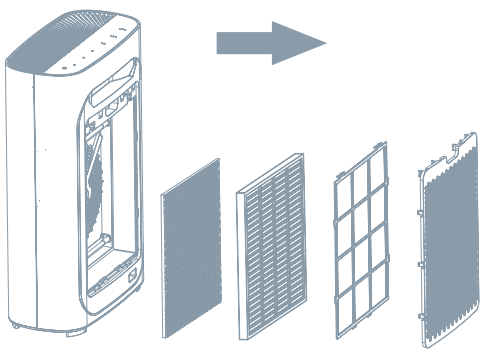

4. Uklonite sve omote.

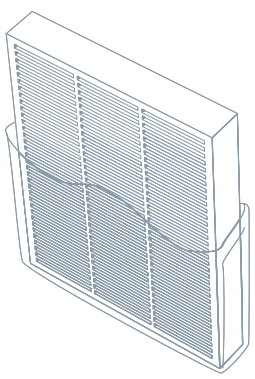

5. Filtere instalirajte u navedenom redoslijedu.

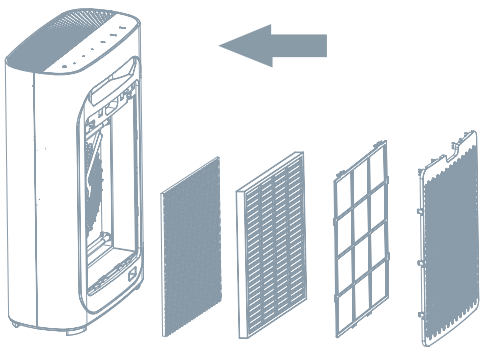

6. Predfilter instalirajte prema uputama.

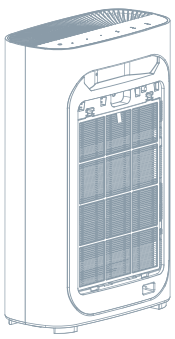

NAPOMENA

Tijekom instalacije ploče za ulaz zraka budite oprezni.

7. Ponovno instalirajte ploču za ulaz zraka. Poravnajte ga i stavite na ureze te zatim blago pritisnite.

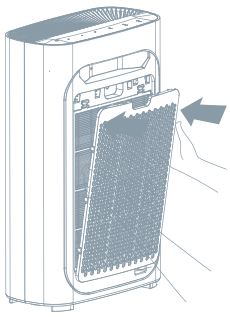

FILTERI I NJIHOVA FUNKCIJA

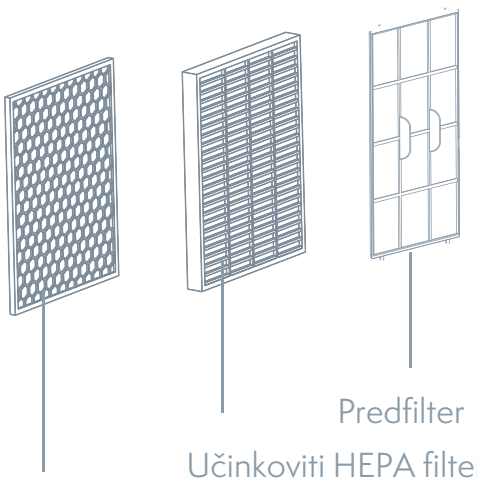

Sustav za čišćenje u četiri točke za učinkovito pročišćavanje zraka i zdraviji
život.
Prvi: Predfilter
Drugi: Učinkoviti HEPA filter
Treći Filter sa aktivnim ugljenom
Četvrti UV lampa

PRVI: PREDFILTER

Zahvaljujući mikronskom mrežnom filteru učinkovito blokira 2,5mm vlaknaste čestice. Stupanj blokiranja > 99,9 %. Može se lako očistiti čak deset tisuća puta. Hvata veće čestice, kao što su npr. dlaka kućnih ljubimaca, prhuti, gruba prašina i sl. Produžuje vijek trajanja drugih filtera.

DRUGI: UČINKOVITI HEPA FILTER

Uklanja čak 99,9 % manjih čestica veličine 0,3 mikrona. Uklanja alergene i bakterije prisutne u zraku, npr. peludi, smog i viruse.

TREĆI: FILTER SA AKTIVNIM UGLJENOM

Uklanja hlapljive organske sastojke, npr. Dim od cigareta i plinovite zagađujuće tvari.

ČETVRTI: UV LAMPA

Učinkovito uništava cijeli niz uobičajenih bakterija i virusa te sprječava njihov nastanak.

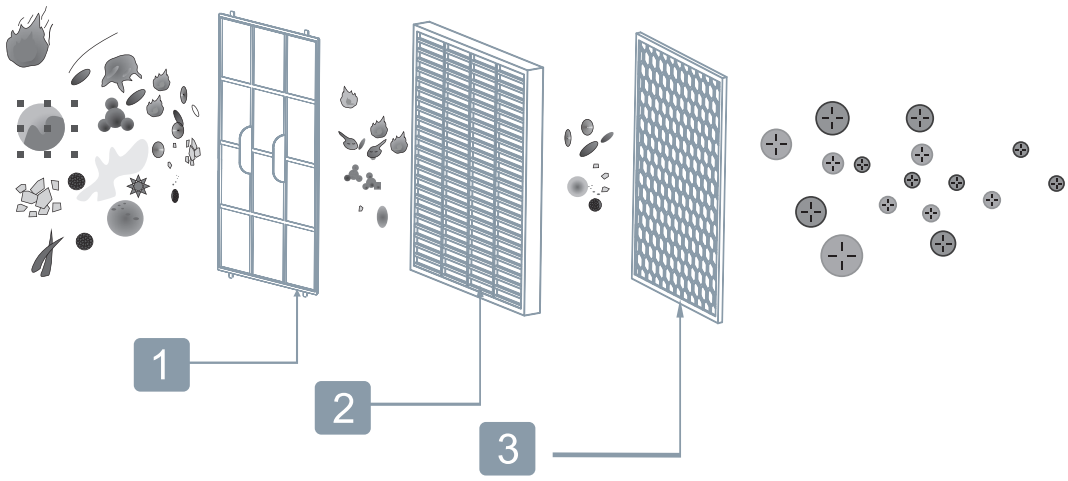

SAVJETI

Početni napon hladne katode UV lampice je samo 500 V. Ne stvara ozon i njezino korištenje je sigurno.

ALERGENI



4. UPUTE ZA KORIŠTENJE

UPRAVLJAČKA PLOČA



PRIKLJUČITE NA NAPAJANJE

Priključite na napajanje. Pojavi se zvuk i sve kontrolne lampice istodobno 3 puta zatrepću i nakon toga se ugase, samo kontrolna lampica napajanja ostane upaljena crveno i uređaj se prebaci u stanje pripravnosti.

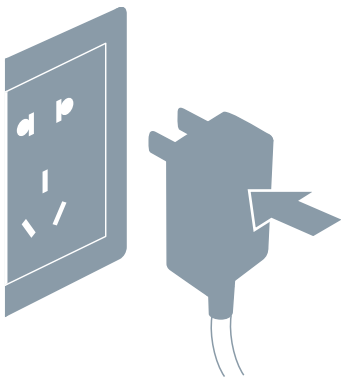

POKRETANJE PROČISTAČA ZRAKA

Pritiskom na gumb napajanja uređaj ulazi u automatsko stanje sa upaljenim kontrolnim lampicama.

Odmah kada se uređaj pusti, kontrolna lampica za kvalitetu zraka polako počne treperiti i nakon toga će se u trajanju od 5 sekundi zagrijavati, počne detektirati kvalitetu zraka.

U automatskom stanju kvalitetu zraka počne detektirati automatski.



POKAZATELJ KVALITETE ZRAKA



- Plava (PM2,5 = 0 ~ 50) Izvrsna
- Zelena (PM2,5 = 50 ~ 100) Normalna
- Ljubičasta (PM2,5 = 100 ~ 150) Dobra
- Crvena (PM2,5 = 150 ~) Loša

Napomena: Ako kontrolnu lampicu zraka želite isključiti, pritisnite gumb za obnovu.

AUTOMATSKO STANJE

Nakon uključenja u automatskom stanju uređaj automatski počne detektirati kvalitetu zraka. Ako odaberete automatsko stanje, uređaj postavlja najprikladniju brzinu ventilatora.

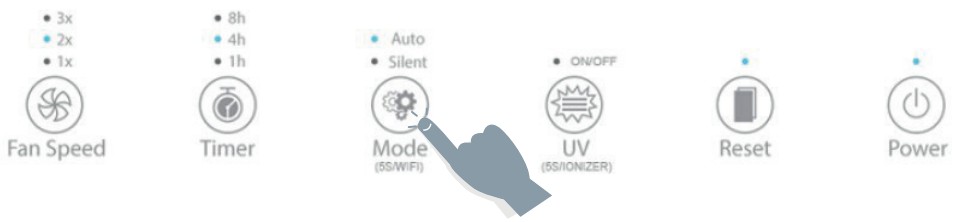

STANJE MIROVANJA

Uređaj je opremljen ugrađenim radijalnim senzorom koji zapisuje intenzitet svjetla. Ako intenzitet svjetla nije dovoljan, sve se kontrolne lampice na uređaju priguše i on se automatski prebacuje u nečujni način rada, da vas tijekom spavanja ne ometa.

POSTAVKE BRZINE PROTOKA ZRAKA

Brzinu protoka zraka moguće je postaviti na jedan, dva, tri, četiri stupnja.



VREMENSKA FUNKCIJA

Pritiskom na taj gumb prebacuje se između 1 sata, 4 sata i 8 sati.



FUNKCIJA WI-FI

Pritisnite i držite tipku načina rada 5 sekundi da biste uključili WIFI funkciju tijekom 5 sekundi nakon uključenja uređaja.

FUNKCIJA UV (FUNKCIJA NEGATIVNIH IONA

Pritiskom na gumb UV lampe uključite UV lampu.
Pritiskom i držanjem u trajanju od 5 sekundi uključuje se ili isključuje funkcija ionizatora. (Funkcija ionizatora automatski se pusti kada je uređaj uključen.)



GUMB A RESETIRANJE

Pritiskom na gumb u trajanju barem od 5 sekundi uređaj se resetira. (Ova funkcija dostupna je nakon upozorenja za promjenu filtera.)



POKAZATELJ KVALITETE ZRAKA

Okretanjem ovog gumba uključite/isključite pokazatelj u boji za kvalitetu zraka.

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Prije čišćenja otkopčajte uređaj iz utičnice.
Uređaj nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine. Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti korozijske ili zapaljive tvari (npr. bjelilo ili alkohol). Vodom se može prati samo predfilter, ostali filteri ne smiju se prati vodom.

ČIŠĆENJE PROČISTAČA ZRAKA

Redovito čistite srednje i bočne dijelove pročistača zraka, kako bi se spriječilo nakupljanje prašine.

1. Pomoću suhe mekane krpice skinite prašinu
2. Pomoću suhe mekane krpice obrišite unutarnje i vanjske dijelove pročistača zraka.

ČIŠĆENJE SENZORA KVALITETE ZRAKA

Senzor kvalitete zraka čistite svaka dva mjeseca:, tako ćete osigurati najbolji učinak pročistača zraka. Ako pročistač zraka koristite u prašnjavom okruženju, čistite ju češće.

⚠ UPOZORENJE

Ako je vlažnost zraka u interijeru prilično visoka, na senzoru kvalitete zraka može kondenzirati vlažnost. Sto znači, ako je kvaliteta zraka i dobra, kontrolna lampica kvalitete zraka može dojavljivati lošu kvalitetu zraka. U tom slučaju potrebno je kontrolnu lampicu kvalitete zraka očistiti ili ručno podesiti brzinu.

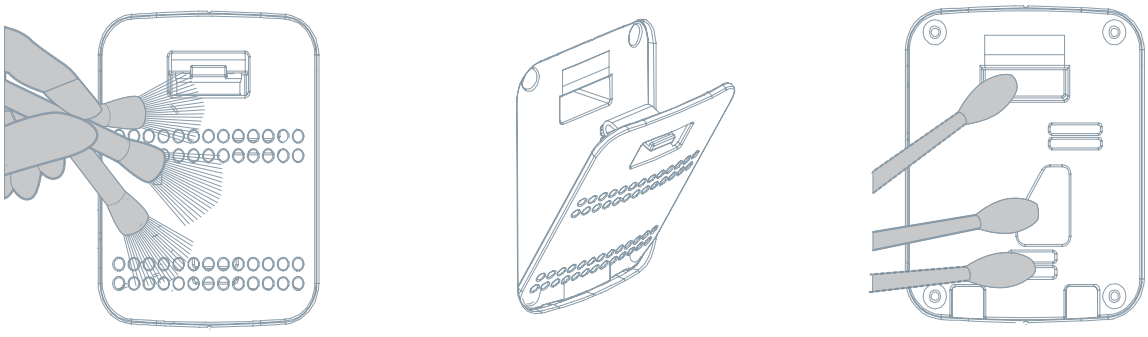

1. Pomoću mekane četke očistite ulaz/izlaz senzora kvalitete zraka.
2. Skinite zaštitni poklopac senzora kvalitete zraka.
3. Pomoću vlažnog tampona od vate očistite senzor kvalitete zraka, njegov ulaz i izlaz.
4. Osušite suhim tamponom od vate.
5. Ponovno vratite zaštitni poklopac senzora kvalitete.

ČIŠĆENJE PREDFILTERA

Predfilter svaka dva mjeseca (oko 480 sati) čistite i održavajte ga, time se osigurava najbolji učinak uređaja. Uređaj preporučamo u kućanstvu koristiti u prosjeku 8 sati dnevno, 7 dana u tjednu.
Održavanje vanjskih dijelova: pomoću vlažne krpe (ili blagog sredstva za čišćenje) obrišite prašinu sa površine uređaja. Prije čišćenja i održavanja pročistač zraka isključite i izvucite iz utičnice.
Čistiti se može samo predfilter, ostali filteri se ne čiste.

⚠ UPOZORENJE

Usisavač postavite na nisku snagu.

SAVJETI

Prije stavljanja filtera u uređaj uklonite njihove plastične omote i uvjerite se da su naljepnice filtera prema van.

POSTUPAK

1. Isključite pročistač zraka.



2. Izvucite utikač.

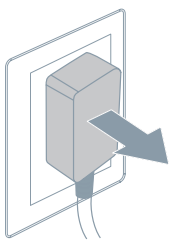

3. Uhvatite za ploču sa obje strane na mjestu ureza i blago povucite u smjeru prema gore. Uklonite ploču.

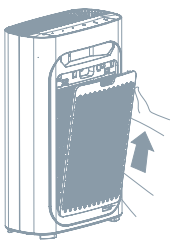

4. Prije čišćenja izvadite vireći dio žičanog filtera.

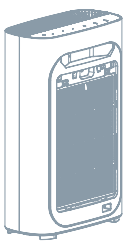

5. Pomoću mekane četke ili usisavača uklonite uhvaćene čestice i pomoću vode ili vode sa sapunom filter operite. Kada se osuše vratite ih natrag u uređaj.

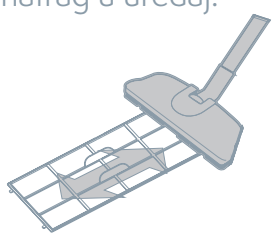

6. Stavite predfilter natrag u pročistač zraka.

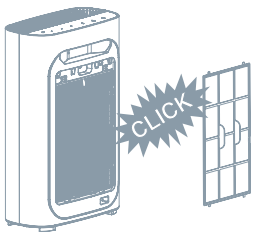

7. Ponovno nametnite prednju ploču, poravnajte ju i nametnite na urez, i zatim blago pritisnite.

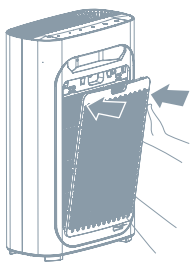

8. Priključite uređaj na mrežu.

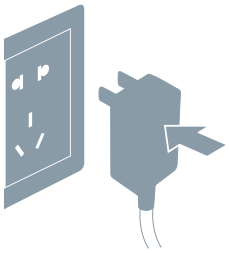

9. Uključite napajanje i pustite pročistač zraka.



PROMJENA FILTERA

Poslije 1 600 radnih sati uređaja, bit ćete upozoreni na promjenu filtera i kontrolna lampica napajanja će početi svjetlucati (u stanju pripreme svjetluca crveno, ako uređaj radi svjetluca plavo). Nakon upozorenja radi promjene filtera uređaj može dalje raditi.

⚠ UPOZORENJE

Prije promjene filtera isključite napajanja i izvucite utikač.

SAVJETI

Prije stavljanja svakog filtera u uređaj uklonite plastične omote i uvjerite se da su naljepnice filtera prema van.

POSTUPAK

1. Upozorenje na promjenu filtera.



2. Isključite uređaj i izvucite utikač.

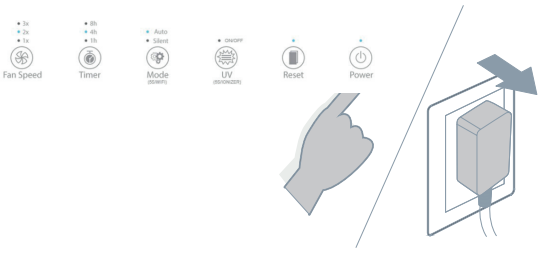

3. Uhvatite za ploču sa obje strane na mjestu ureza i blago povucite u smjeru prema gore.

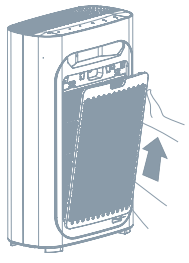

4. Promijenite sve filtere.

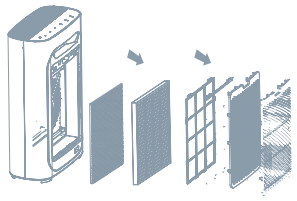

5. Uklonite plastične omote i stavite je natrag u pročistač zraka.

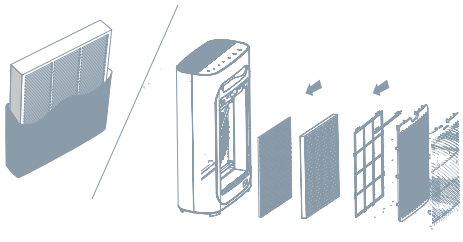

6. Stavite predfilter natrag u pročistač.

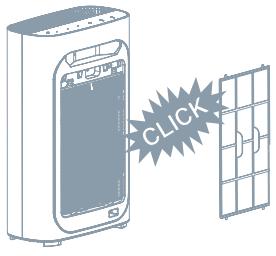

7. Ponovno nametnite prednju ploču, poravnajte ju i nametnite na urez, i zatim blago pritisnite.

8. Nakon što ste promijenili filter, pročistač priključite na napajanja i trajanju od 5 sekundi držite gumb za resetiranje, tako će se uređaj resetirati.

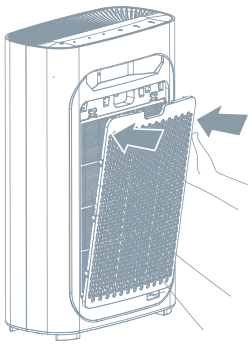

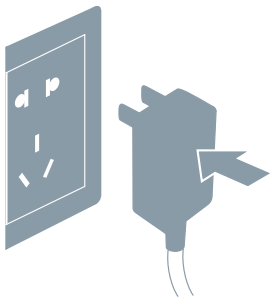



AKO UREĐAJ DULJE VRIJEME NE KORISTITE

Izvucite utikač. (Uređaj troši energiju i kada je u stanju pripreme.)
Unutrašnjost uređaja stavite da se dobro osuši.
(U protivnom kasnije može doći do kvara.)
Uređaj spremite na hladno, suho i prozračeno mjesto. (Nemojte ga polagati ni okretati dnom prema gore, može doći do kvara.)

UPOZORENJE NA PROMJENU FILTERA

Kada operativno vrijeme uređaja postigne 1 600 radnih sati, uređaj će upozoriti na potrebu promjene filtera. Kontrolna lampica napajanja će početi svjetlucati (u razmaku jednom za sekundu). Ako je uređaj u stanju pripreme, svjetlucat će crveno, ako radi svjetlucat će plavo. Nakon upozorenja radi promjene filtera uređaj može dalje raditi.

SAVJETI

1. Brinite se za svoje zdravlje i zdravlje vaše obitelji i blagovremeno filter promijenite.
2. Nakon vađenja iz omota trajnost filtera se smanjuje. Filter preporučamo mijenjati jednom za 6 mjeseci.
3. Nakon vađenja iz omota filter je potrebno promijeniti barem jednom za 12 mjeseci.

⚠ UPOZORENJE

Prije promjene filtera isključite napajanja ili uređaj otkopčajte iz utičnice.

6. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ovaj odjeljak opisuje probleme koji se tijekom korištenja ovog proizvoda mogu pojaviti. Ukoliko vam dolje navedene informacije ne pomognu da riješite problem, molimo obratite se na naš klijentski centar ili prodavača.

Problem	Mogući uzroci	Vjerojatno rješenje
Uređaj se ne može uključiti.	Nije ugrađena prednja ploča.	Skinite prednju ploču i ponovno ju vratite.
	Utikač nije priključen na izvor napajanja.	Izvucite utikač i nakon toga ga priključite na izvor napajanja.
	Utikač ili kabel su oštećeni.	Obratite se na naš klijenti servis ili prodavača.
Ventilator ne funkcionira.	Uređaj nije uključen.	Priključite na izvor napajanja i uređaj ponovno uključite.
	Elektromotor je oštećen.	Obratite se na naš klijenti servis ili prodavača.
	Uređaj je postavljen na neravnu površinu.	Uređaj stavite na ravnu površinu.
	Unutar uređaja nalaze se labavi ili strani predmeti.	Obratite se na naš klijenti servis ili prodavača.
	Motor je popušten.	Prije uporabe uređaja uklonite skinite sve plastične omote.
	Mrežni filter koji se može prati je prljav.	Očistite mrežni filter.
Pročistač dovoljno ne čisti zrak ili ga čisti loše.	Mrežni filter koji se može prati je prljav.	Filtere promijenite za nove.
	Filter nije promijenjen.	Filtere promijenite za nove.
	Blokiran je ulaz ili izlaz zraka uređaja.	Obratite se na naš klijenti servis ili prodavača.
	Oko uređaja nije dovoljno slobodnog prostora.	Prije uporabe uređaja uklonite skinite sve plastične omote.
	U uređaju nedostaje filter ili su filteri instalirani u lošem redoslijedu.	Osigurajte da je sa obje strane ulaska zraka slobodan prostor veličine barem 50 cm, i iza izlaska zraka barem 10 cm.
	Prostor je prilično veliki za učinkovitu filtraciju.	Provjerite da li filtere instalirate u ispravnom nizu.
	Mrežni filter koji se može prati je prljav.	Pobrinite se da uređaj radi u povoljnim uvjetima.

JAMSTVO I SERVIS
Za više informacija te u slučaju bilo kojih pitanja obratite se na naš centar klijentskog servisa ili prodavača.

NARUČIVANJE DIJELOVA ILI DODATNE OPREME
Ako dijelove želite promijeniti ili kupiti dodatnu opremu, molim obratite se na naš klijentski centar ili prodavača.

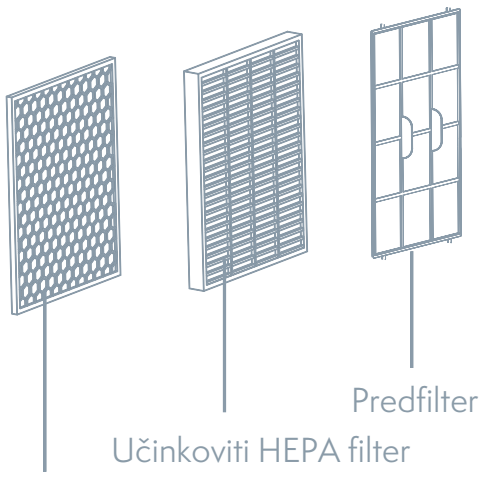

7. DRUGE INFORMACIJE

PARAMETRI

Model: AP2006
Nazivni napon: 220-240V
Nazivna frekvencija: 50Hz
Nazivna snaga: 23W
CADR: 210 m3/h
Buka: <54dB
Težina: 5,2kg

Model: AP3006
Nazivni napon: 220-240V
Nazivna frekvencija: 50Hz
Nazivna snaga: 33W
CADR: 360 m3/h
Buka: <65dB
Težina: 7kg

Model: AP6006
Nazivni napon: 220-240V
Nazivna frekvencija: 50Hz
Nazivna snaga: 66W
CADR: 510 m3/h
Buka: <68dB
Težina: 10kg

8. UPUTE ZA UPORABU WI-FI MREŽE

1. Skenirajte gore navedeni QR kod i skinite te instalirajte aplikaciju Tesla Smart.
2. Otvorite aplikaciju Tesla Smart i otvorite novi račun ili se prijavite.
3. Radi unosa uređaja kliknite na „+“ u desnom gornjem kutu.
4. Odaberite „Small home appliance - air purifier“ („Mali kućni potrošač - pročistač zraka“). Uključite pročistač zraka i tijekom 5 sekundi pritisnite gumb „MODE“ („REŽIM“), time uđete u režim distribucijske mreže i kontrolna lampica Wi-Fi mreže će se upaliti.
5. Unesite lozinku za Wi-Fi mrežu i kliknite na OK.
6. Kliknite na „Fast flashing“.

Napomena: Provjerite da li su vaš mobitel i pročistač zraka priključeni na istu i-Fi mrežu.

7. Sačekajte da se uređaj poveže.
8. Kada se uređaj uspješno poveže, prikazat će se „Add device success“ („Uređaj je uspješno dodan“).
9. Kliknite na „Finish“ („Dovrši“) i idite na upravljačko sučelje uređaja.

1



2

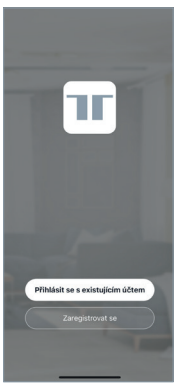

3



4

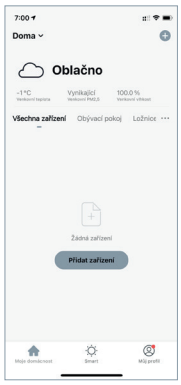

5

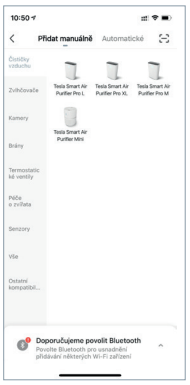

6

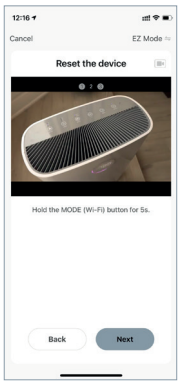

7

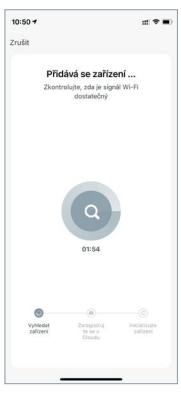

8



9



INFORMACIJA O ZBRINJAVANJU I RECIKLIRANJU OTPADA

Ovaj je proizvod označen simbolom za odvojeno prikupljanje otpada. Proizvod se mora zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi). Odlaganje zajedno s uobičajenim komunalnim otpadom nije dopušteno. Sve električne i elektroničke proizvode zbrinite u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na utvrđenim sabirnim mjestima s odgovarajućim odobrenjem i certifikacijom prema lokalnim propisima i zakonskoj regulativi. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomaže da se minimaliziraju utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju otpada obratite se prodavaču, ovlaštenom servisu ili nadležnom lokalnom uredu.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Witty Trade s.r.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa AP2006, AP3006, AP6006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: teslasmart.com/declaration

Povezivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Frekvencijski pojas: 2.400 - 2.4835 GHz
Maks. radiofrekvencijska snaga prijenosu (EIRP): < 20 dBm

Producent
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
ІНШІ ПРЕДМЕТИ В УПАКОВЦІ
3. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
НА ЕТИКЕТКУ ЗАПИШІТЬ ДАТУ ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПРО ПОКАЖЧИК ЯКОСТІ ПОВІТРЯ
ПОРЯДОК РОЗБИРАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ
РОЗТАШУВАННЯ ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ
ФІЛЬТРИ І ЇХ ФУНКЦІЇ
4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
ЗАПУСК ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ
АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ
РЕЖИМ СНУ
НАСТРОЙКА ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПОВІТРЯ
ФУНКЦІЯ ТАЙМЕРА
ФУНКЦІЯ WI-FI
УФ-ФУНКЦІЯ (ФУНКЦІЯ НЕГАТИВНИХ ІОНІВ)
КНОПКА СКИДАННЯ
ПОКАЖЧИК ЯКОСТІ ПОВІТРЯ
5. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИЩЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ФИЛЬТРА
ЧИЩЕННЯ ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ
ЧИЩЕННЯ ДАТЧИКІВ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ
ЧАС ЗАМІНИ ФІЛЬТРІВ
6. УСУВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАМОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АБО ПРИЛАДДЯ
ПРИЛАДДЯ
7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ УТИЛІЗАЦІЯ
8. ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕРЕЖІ WI-FI

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ ПОСІБНИК УВАЖНО І ВИКОНАЙТЕ УВАЖНО НАДАННІ ІНСТРУКЦІЇ. ЗБЕРЕГІТЬ ПОСІБНИК ДО ЧИТАННЯ ДО МАЙБУТНЄ ВИКОРИСТАННЯ.

1. ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути травмування людей або фінансових втрат, зверніть увагу на наступні заходи безпеки.
Пошкоджений кабель живлення з міркувань безпеки повинен бути замінений виробником, сервісним центром або кваліфікованим фахівцем.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Не торкайтесь шнура живлення мокрими руками. Тільки сухими руками! В іншому випадку це може дoїти до ураження електричним струмом.



Заборонено перевищувати вказане значення потужності або підключити певний пристрій значення. Дозволено лише 220 В змінного струму. Заборонено! Використовуючи універсальну розетку або перевищення встановленого значення *пристрій може спричинити перегрів і вогонь.*



Не розміщуйте металеві предмети у входах і виходах. Інакше вони можуть впливати на внутрішні компоненти та спричинити ураження електричним струмом або пошкодження приладу. Не використовуйте пошкоджену вилку чи розетку.



Демонтаж або модифікація очищувача повітря некваліфікованою особою заборонено. Не розбирайте! Інакше це може статися для ураження електричним струмом, несправність або пожежа.



Перед чищенням приладу переконайтеся, що його вимкнено. Від'єднайте! Інакше може увімкніть очищувач повітря і може статися аварія електричний струм.



Перед запуском очищувача повітря правильно підключіть вилку до розетки. Якщо шнур не повністю вставлений у розетку, це може статися до ураження електричним струмом та подальшого перегріву або пожежі.



Регулярно чистіть вилку. Пилові відкладення на вилці а волога може пошкодити ізоляцію штекера, що може спричинити пожежу. Витягніть вилку та протріть її сухою тканиною (ніколи не мокрою тканиною!).



Не розміщуйте металеві предмети у входах і виходах. Заборонено! Інакше вони можуть впливають на внутрішні компоненти і призвести до ураження електричним струмом або пошкодження прилад.

УВАГА

У нижче приведених ситуаціях вимкніть пристрій.
Вимикач не працює.
Відключився автоматичний вимикач або перегорів запобіжник.
Кабель живлення або вилка незвично теплі.
Відчувається горілий запах або помічаєте незвичайні звуки або вібрації.
У разі будь-яких інших незвичайних явищ або дефектів.

УВАГА

Для очищення очищувача повітря є забороняється використання розчинників, таких як бензол або розчинник, а також використання інсектицидів. Якщо цього не зробити, очищувач повітря може розірватися, спричинити пошкодження або навіть коротке замикання, а також призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте очищувач повітря в місцях, де вони трапляються частинки жиру. Розташування очищувача повітря, напр.
на кухні може зменшити довговічність фільтр.
Очищувач повітря не повинен використовуватися як вентиляційний або витяжний пристрій.

Очищувач повітря заборонений використовувати в приміщенні з пестицидами типу фумігації. Усередині пристрою може накопичують залишки хімічних речовин та їх подальше звільнення в повітря, щоб завдати шкоди здоров'ю. Якщо ви використовуєте пестициди, дозвольте приміщенню належним чином провітрюватися перед використанням очищувача *повітря.*

Не використовувати у вологих умовах середовище.
Інакше це може статися до короткого замикання та пожежі, аварії електричним струмом або травма.

Візьміться за вилку і витягніть її, не тягніть за шнур. Пошкоджений шнур може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Очищувач повітря заборонений використання у високих умовах температура або вологість, напр. у ванній.

Тримати подалі від вогню! В іншому випадку може виникнути пожежа.

Цей прилад призначений для використання дітьми старше 8 років та особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з браком досвіду і знання лише у тому випадку, якщо вони контролюються або вже були щодо безпечного використання прилади проінструктовані та обізнані про потенційні ризики. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ

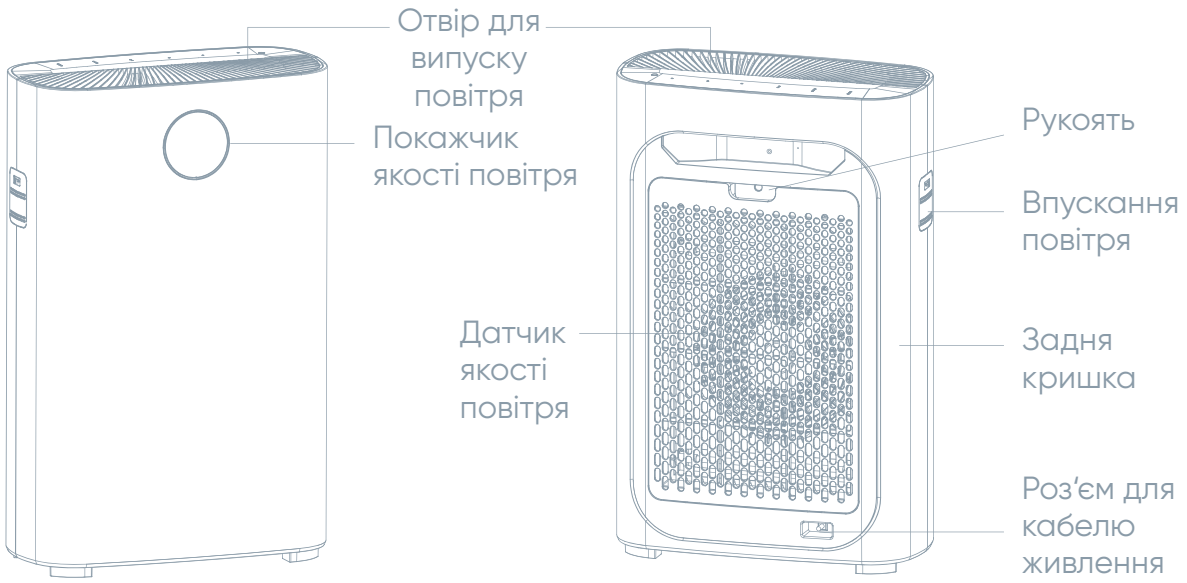

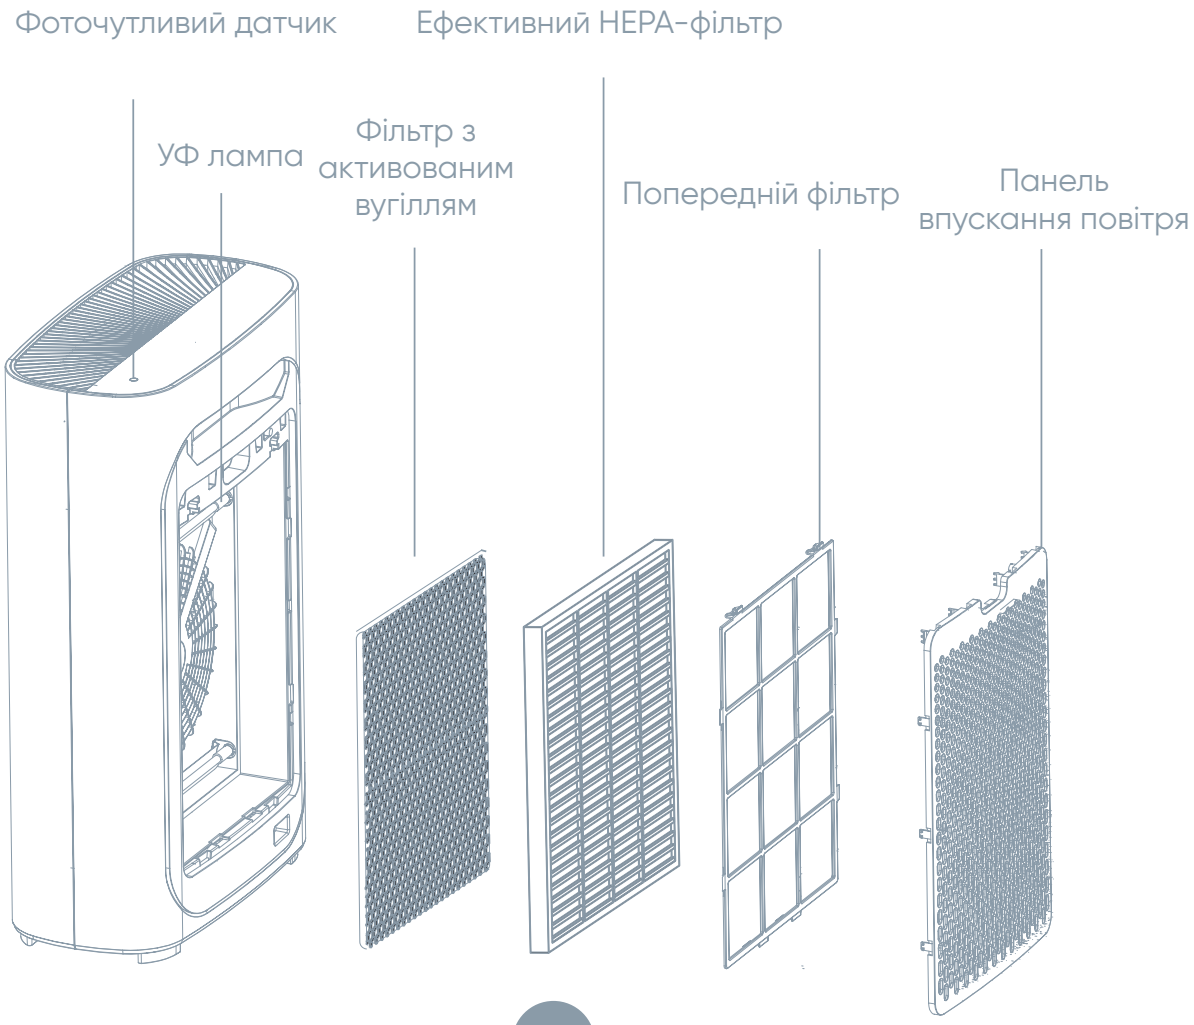

OVLÁDACÍ PANEL



Налаштування швидкості потоку повітря

Кнопка таймера

Кнопка Режиму

Кнопка УФUV

Кнопка живлення

Кнопка оновлення

ІНШІ ПРЕДМЕТИ В УПАКОВЦІ

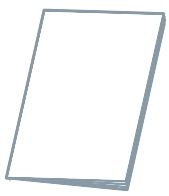

Інструкція з експлуатації

ПОКАЖЧИК ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

- Синій (PM2,5 = 0 ~ 50) Відмінна
- Зелений (PM2,5 = 50 ~ 100) Звичайний
- Фіолетовий (PM2,5 = 100-150) Добре
- Червоний (PM2,5 = 150 ~) Дуже погана

Увага: Щоб вимкнути індикатор якості повітря, натисніть кнопку оновлення. (Посилання на цифровий дисплей PM2.5)

3. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

НА ЕТИКЕТКУ НАПИШІТЬ ДАТУ ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Щоб мати можливість замінити фільтр в потрібний час і цим забезпечити найкращу продуктивність пристрою, перед використанням очищувача повітря напишіть дату на зворотному боці етикетки.

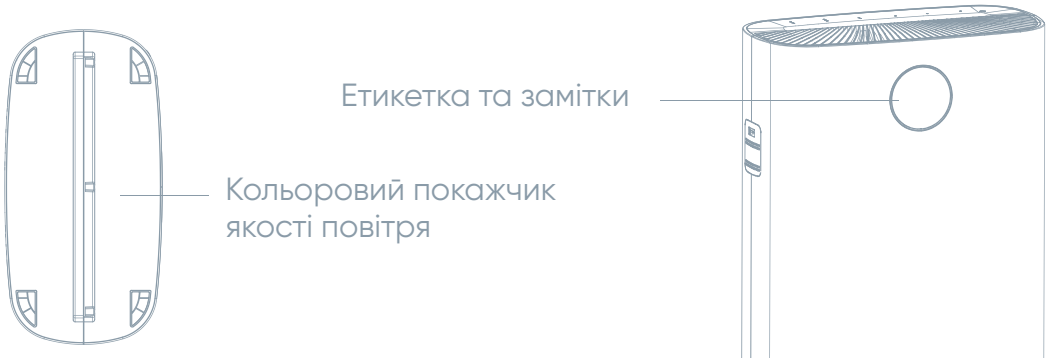

КОРИСНІ ПОРАДИ

Після зняття пластикової кришки з усіх фільтрів необхідно один раз на рік замінити ефективний фільтр HEPA і фільтр з активованим вугіллям.

Про покажчик якості повітря

Покажчик якості повітря показує стан якості повітря, див. стор. 6 і стор. 14.

Порядок демонтажу і установки панелі впускання повітря.

1. Порядок демонтажу панелі впускання повітря. Візьміться за панель з обох сторін в місці паза і обережно потягніть на себе.
2. Порядок установки панелі впускання повітря. Візьміться за панель впускання повітря з обох сторін в місці пазів і обережно потягніть нагору.

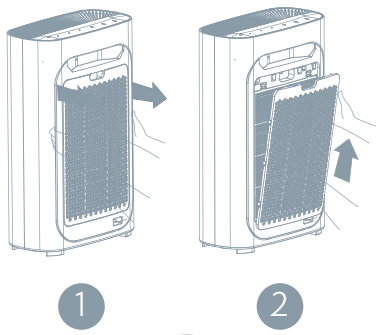

Розміщення очищувача повітря

Для забезпечення найкращого потоку повітря з обох сторін пристрою, переконайтеся, що зазор між отвором для впускання повітря і стіною не менше 50 см, а між отвором для випускання повітря і стіною - не менше 10 см
Розташовуйте пристрій на відстані не менше 1 м від телевізора , радіоприймача і т. д.
Не вставляйте вилку пристрою в розетку разом з вилкою телевізора, радіо і т. д., тому що це може викликати спотворення зображення і шум.
Розміщення пристрою тривалий час на одному місці може призвести до забруднення стін.
Для забезпечення достатньої вентиляції і максимальної ефективності, не маніпулюйте отворами впускання та випускання повітря.

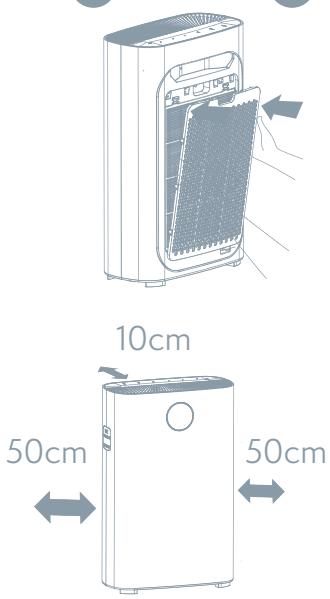

ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРІВ

Інформація
Перед використанням очищувача повітря зніміть упаковку з усіх фільтрів в пристрої, як описано нижче.

⚠ УВАГА

Перед установкою, обслуговуванням і транспортуванням переконайтеся, що з розеток вийняті всі вилки.
Не використовуйте очищувач повітря без фільтрів.
Перед використанням фільтрів зніміть всі пакувальні матеріали.

КОРИСНІ ПОРАДИ

При знятті або установці фільтрів ви можете приставити очищувач повітря до стіни, щоб підвищити його стабільність.

ПОСЛІДОВНІСТЬ

Перед першим використанням очищувача повітря правильно встановіть фільтри відповідно тому, як описано нижче.

1. Зніміть весь пакувальний матеріал і умістіть очищувач повітря на суху, стійку і рівну поверхню

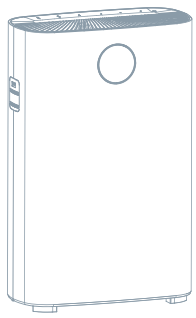

2. Візьміться за панель з обох сторін в місці пазів і обережно потягніть нагору.

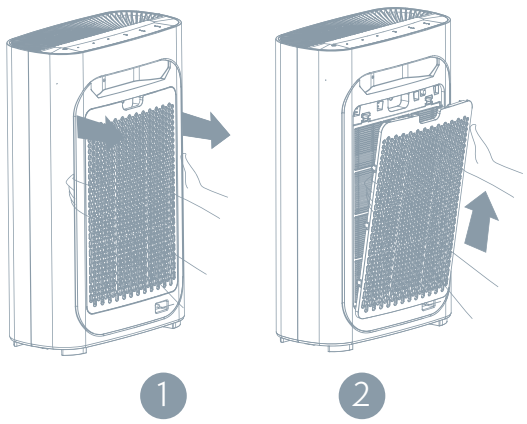

3. Витягніть всі фільтри.

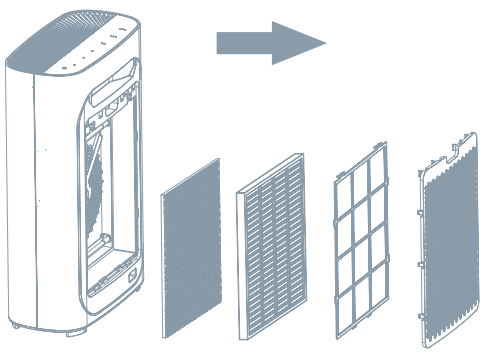

4. Зніміть весь пакувальний матеріал.

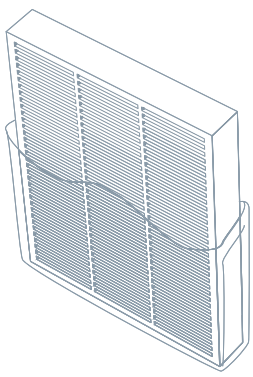

5. Встановіть фільтри в зазначеному порядку.

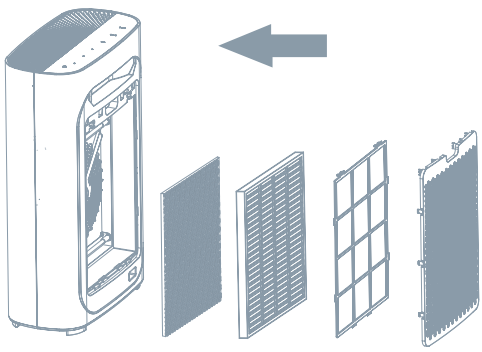

7. Знову встановіть панель впускання повітря. Вирівняйте її, вставте в пази, потім обережно притисніть.

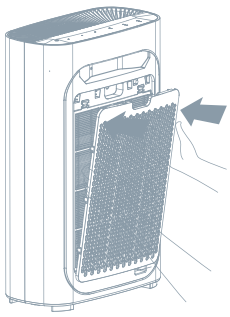

ФІЛЬТРИ І ЇХ ФУНКЦІЇ

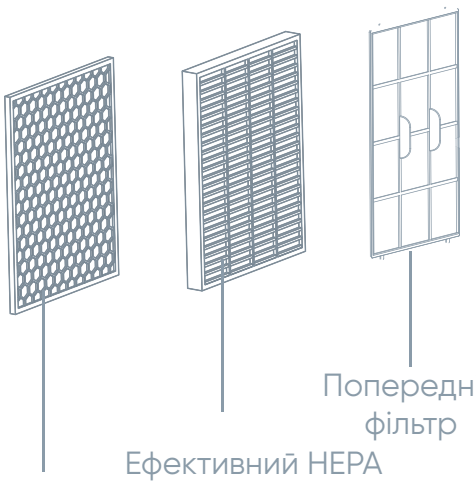

+ Фотокаталізатор

Чотирьохточкова система очищення для ефективного очищення повітря і більш здорового способу життя.
Перше: Попередній фільтр
Попередній фільтр
Друге: Ефективний HEPA-фільтр
Третє: Фільтр з активованим вугіллям
Четверте: УФ лампа

6. Дотримуючись інструкцій, встановіть фільтр попереднього очищення.

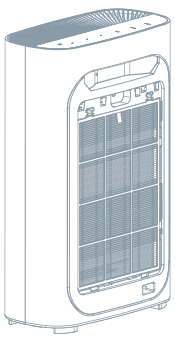

ПРИМІТКА

При установці панелі впускання повітря дійте в зворотному порядку.

ПЕРШЕ: ПОПЕРЕДНІЙ ФІЛЬТР
Завдяки фільтру з мікронною сіткою, ефективно затримуються волокнисті частинки розміром 2,5 мм. Рівень блокування> 99,9%. Можна легко очистити до десяти тисяч разів.
Вловлює більші частки, такі як шерсть домашніх тварин, лупа, великий пил і т. д. Продовжує термін служби подальших фільтрів.

ДРУГЕ: ЕФЕКТИВНИЙ HEPA ФІЛЬТР
Видаляє до 99,9% дрібних частинок розміром 0,3 мікрону.
Видаляє алергени і бактерії, присутні в повітрі, такі як пилок, зміг і віруси.

ТРЕТЄ: ФІЛЬТР З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ
Видаляє летючі органічні сполуки, такі як тютюновий дим і газоподібні забруднення.

ЧЕТВЕРТЕ: УФ-ЛАМПА
Ефективно знищує багато поширених бактерій і вірусів та запобігає їх утворенню.

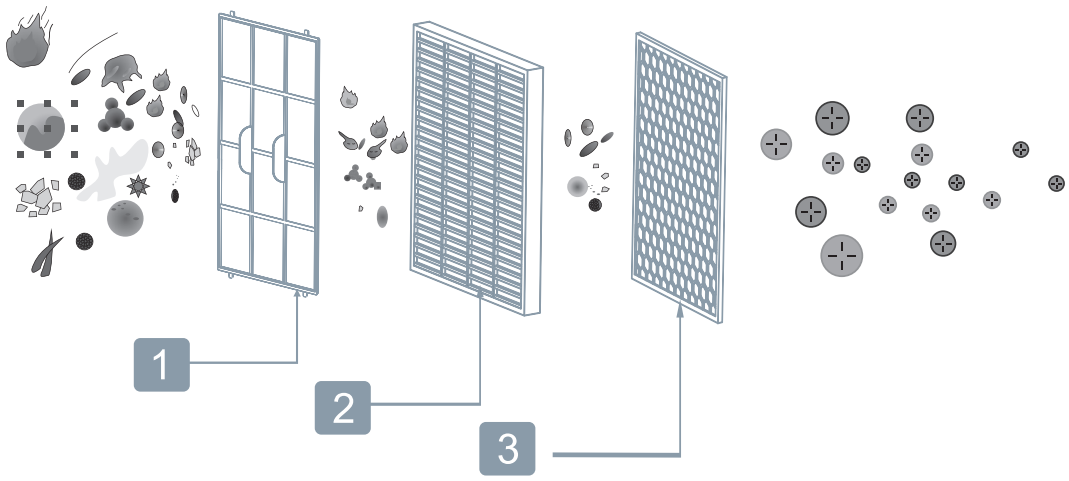

ПОРАДИ

Пускова напруга холодного катода УФ-лампи складає всього 500 В.
Лампа не виробляє озон, тому її використання безпечно.

АЛЕРГЕНИ


Грубий пил


Волосся


Шкідливі частинки

Лупа


Пил


Пилок

Шерсть тварин

Дим


Кліщі


Запах


Хімічні речовини

4 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



ПІДКЛЮЧІТЬСЯ ДО ЖИВЛЕННЯ

Підключіться до живлення. Пролунає звуковий сигнал, і всі індикатори засвітяться 3 рази одночасно, а потім згаснуть, тільки індикатор живлення залишиться світити червоним, і пристрій перейде в режим очікування.

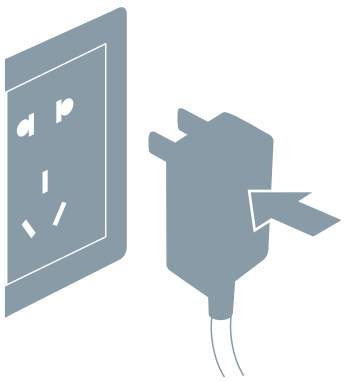

ЗАПУСК ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

При натисканні на кнопку живлення пристрій переходить в автоматичний режим з індикаторами, що світяться.
Як тільки пристрій включиться, індикатор якості повітря починає блимати, а після того, як пристрій нагріється протягом 5 секунд, він починає визначати якість повітря.
В автоматичному режимі починає визначати якість повітря автоматично.



ПОКАЖЧИК ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

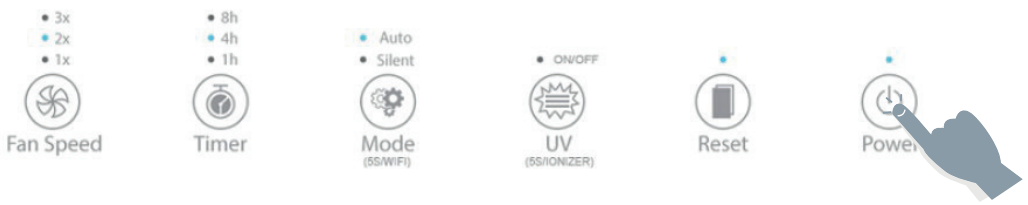

- Синій (PM2,5 = 0 ~ 50) Відмінна
- Зелений (PM2,5 = 50 ~ 100) Звичайний
- Фіолетовий (PM2,5 = 100-150) Добре
- Червоний (PM2,5 = 150 ~) Дуже погана

Примітка: Щоб вимкнути індикатор якості повітря, натисніть кнопку оновлення.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Після включення в автоматичному режимі починає визначати якість повітря автоматично. При виборі автоматичного режиму пристрій встановлює найбільш підходящу швидкість обертання вентилятора.

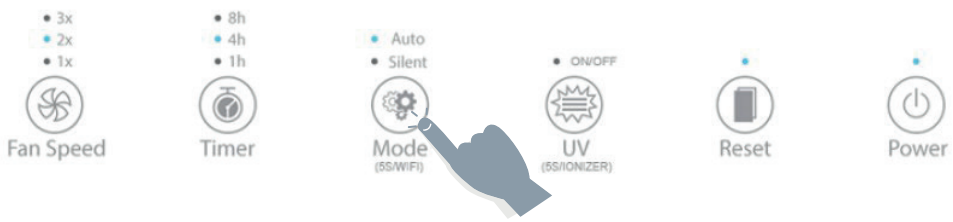

РЕЖИМ СНУ

Прилад оснащений вбудованим радіальним датчиком, що визначає інтенсивність світла. Якщо інтенсивність освітлення недостатня, все індикатори на пристрої тьмяніють, і він автоматично перемикається в тихий режим, щоб не турбувати вас під час сну.

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ПОВІТРЯ

Швидкість повітряного потоку можна встановити на один, два, три, чотири ступені.



ФУНКЦІЯ ЧАСУ

Натисніть цю кнопку для перемикання між 1 годиною,
4 годинами і 8 годинами.



ФУНКЦІЯ WI-FI

Натисніть та утримуйте кнопку режиму 5 секунд, щоб увімкнути функцію WIFI, протягом 5 секунд після включення пристрою.

УФ-ФУНКЦІЯ (ФУНКЦІЯ НЕГАТИВНИХ ІОНІВ)

Натисканням кнопки УФ-лампи, включите УФ-лампу.
Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб включити або вимкнути функцію іонізатора. (Функція іонізатора запускається автоматично при включенні пристрою.)



КНОПКА СКИДАННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку не менше 5 секунд, щоб перезавантажити пристрій. (Ця функція доступна тільки після повідомлення про необхідність заміни фільтра.)



ПОКАЖЧИК ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

Натисніть цю кнопку, щоб включити / вимкнути кольоровий індикатор якості повітря.

5. ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини. Не використовуйте їдкі або легкозаймисті речовини (наприклад, відбілювач або спирт) для очищення продукту. Водою можна мити тільки попередній фільтр, інші фільтри мити водою не можна.

ЧИЩЕННЯ ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

Регулярно очищайте центральну і бічні частини фільтра повітря, щоб запобігти скупченню пилу.

1. Протріть пил сухою м'якою тканиною.
2. Протріть очищувач повітря зсередини і зовні сухою м'якою тканиною.

ЧИЩЕННЯ ДАТЧИКІВ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

Очищайте датчик якості повітря кожні два місяці, щоб забезпечити найкращу ефективність очищувача повітря. Якщо ви використовуєте очищувач повітря в запиленому приміщенні, чистите його частіше.

⚠ УВАГА

Якщо вологість в приміщенні занадто висока, на датчику якості повітря може конденсуватися волога. Це означає, що і попри того, якщо якість повітря хороше, індикатор якості повітря може вказувати погану якість повітря В цьому випадку необхідно очистити індикатор якості повітря або відрегулювати швидкість вручну.



1. Використовуйте м'яку щітку для очищення впускного / випускного отвору датчика якості повітря.
2. Зніміть захисну панель датчика якості повітря.
3. Для очищення входу і виходу датчика якості повітря, використовуйте намочену у воді ватяну паличку.
4. Просушить сухою ватною паличкою.
5. Знову встановіть захисну панель датчика якості повітря.

ЧИЩЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ФІЛЬТРА

ІНФОРМАЦІЯ

Щоб забезпечити найкращу продуктивність пристрою, очищайте і обслуговуйте попередній фільтр кожні два місяці (приблизно кожні 480 годин). Ми рекомендуємо використовувати пристрій в середньому 8 годин на день, 7 днів на тиждень.

Догляд за зовнішніми частинами: зітріть пил з поверхні пристрою вологою тканиною (або не агресивним миючим засобом). Перед чищенням і обслуговуванням вимкніть очищувач повітря і від'єднайте його від розетки. Можна очистити тільки попередній фільтр, інші фільтри очистити не можна.

УВАГА

Встановіть пилосос на низьку потужність, щоб не пошкодити фільтр.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Перед тим, як вставити фільтри в пристрій, зніміть їх пластикову упаковку і переконайтеся, що етикетки на фільтрах спрямовані назовні.

ПОСЛІДОВНІСТЬ

1. Вимкніть очищувач повітря.



2. Витягніть вилку з розетки.

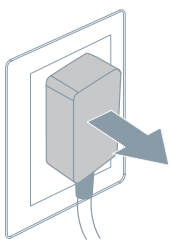

3. Візьміться за панель з обох сторін в місці паза і обережно потягніть нагору. Зніміть панель.

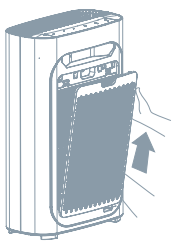

4. Перед чищенням зніміть виступаючу частину дротяного фільтру.

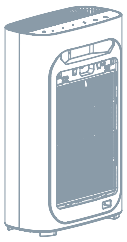

5. Використовуйте м'яку щітку або пилосос для видалення уловлених частинок і промийте фільтр чистої або мильною водою. Після того, як фільтр висохне, помістіть його назад в пристрій.



6. Вставте попередній фільтр назад в очищувач повітря.

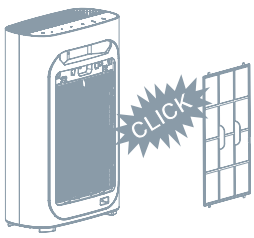

7. Знову встановіть передню панель, вирівняйте її і вставте в паз, а потім обережно притисніть.

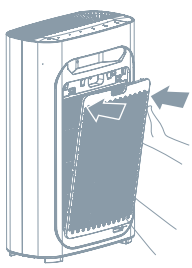

8. Підключіть пристрій до розетки.

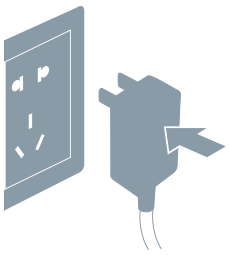

9. Увімкніть живлення і пустіть очищувач повітря.



ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ

Після того, як пристрій пропрацює більше 1600 годин, з'явиться попередження про необхідність заміни фільтра, і індикатор живлення починає повільно блимати (в режимі очікування він буде блимати червоним, а якщо пристрій працює - синім). Після отримання повідомлення про заміну фільтру пристрій може продовжувати працювати.

⚠ УВАГА

Перед заміною фільтра вимкніть і витягніть вилку з розетки.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Перед тим, як вставити кожен фільтр в пристрій, зніміть їх пластикову упаковку і переконайтеся, що етикетки на фільтрах спрямовані назовні.

ПОСЛІДОВНІСТЬ

1. Попередження про заміну фільтру.



2. Вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.

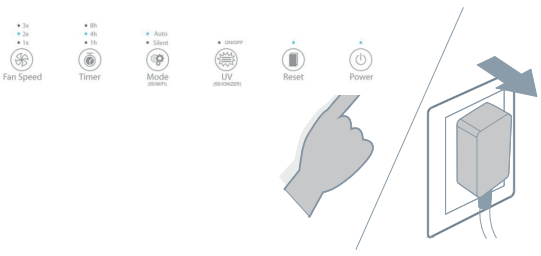

3. Візьміться за панель з обох сторін в місці пазів і обережно потягніть нагору.

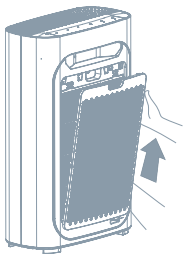

4. Зніміть всі фільтри.

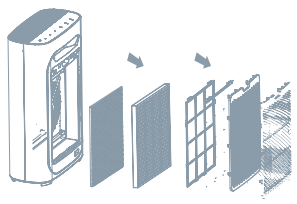

5. Зніміть пластикову упаковку фільтрів і вставте їх назад в очищувач повітря.

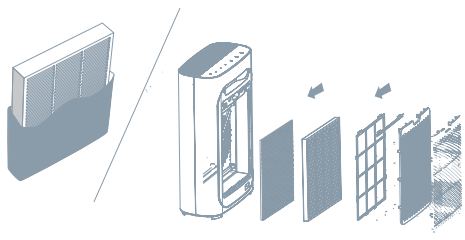

6. Вставте попередній фільтр назад в очищувач повітря.

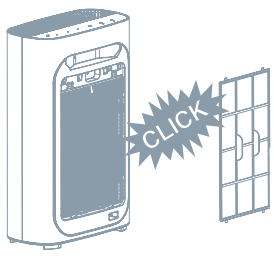

7. Знову встановіть передню панель, вирівняйте її і вставте в паз, а потім обережно притисніть.

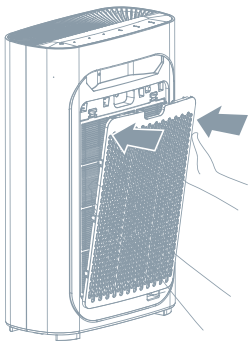

8. Після заміни фільтра підключіть очищувач до джерела живлення і утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, таким чином ви перезавантажите пристрій.

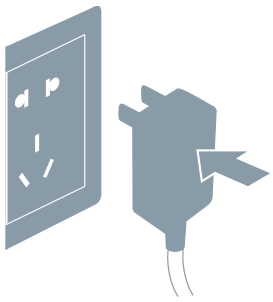



ЯКЩО НЕ БУДЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ

Витягніть вилку з розетки. (Пристрій споживає електроенергію, навіть коли знаходиться в режимі очікування.)
Дайте пристрою повністю висохнути. (В іншому випадку в майбутньому може відбутися пошкодження.)
Зберігайте пристрій в прохолодному, сухому і вентильованому місці. (Не кладіть його і не перевертайте, інакше може відбутися пошкодження.)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУ ФІЛЬТРІВ

Коли напрацювання пристрою досягне 1600 годин, пристрій попередить про необхідність заміни фільтра. Індикатор живлення почне блимати (з інтервалом раз в секунду). Якщо пристрій в режимі очікування, індикатор буде блимати червоним кольором, якщо пристрій працює - синім. Після отримання повідомлення про заміну фільтру пристрій може продовжувати працювати.

КОРИСНІ ПОРАДИ

1. Дбайте про своє здоров'я і здоров'я вашої сім'ї і вчасно замінюйте фільтри.
2. Після розпакування термін служби фільтра починає скорочуватися. Ми рекомендуємо замінювати фільтр один раз в 6 місяців. 3. Після розпакування фільтр необхідно замінити не рідше одного разу в 12 місяців.

УВАГА

Перед заміною фільтра вимкніть та відключіть пристрій від розетки.

6. УСУВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У цьому розділі описуються проблеми, з якими ви можете зіткнутися при використанні цього продукту. Якщо наведена нижче інформація не допомагає вирішити проблему, зверніться в наш центр обслуговування клієнтів або до дистриб'ютора.

Проблема	Можливі причини	Можливе рішення
Пристрій не вмикається.	Передня панель не встановлена.	Зніміть передню панель та перевстановіть його.
	Вилка не підключена до джерела живлення.	Витягніть вилку, а потім її підключіть до джерела живлення.
	Вилка або кабель є пошкоджений.	Зверніться до нашого клієнта сервіс або дилер.
Вентилятор не працює.	Пристрій не ввімкнено.	Підключіть до джерела живлення і знову увімкніть пристрій.
	Електродвигун пошкоджений.	Зверніться до нашого клієнта сервіс або дилер.
	Пристрій розміщується на нерівній поверхні поверхні.	Поставте прилад на рівну поверхню Поверхня.
	Він знаходиться всередині пристрою вільні або сторонні предмети.	Зверніться до нашого клієнта сервіс або дилер.
	Двигун відпущений.	Перед використанням пристрою видаліть весь пластик корпуси фільтрів.
	Пластикова упаковка для кожного фільтра не видаляються.	Очистіть мережевий фільтр.
Очищувач недостатньо або погано очищає повітря.	Миючий мережевий фільтр є брудний.	Замініть фільтри на нові.
	Фільтр не замінено.	Замініть фільтри на нові.
	Вхід або вихід повітря пристрій заблоковано.	Зверніться до нашого клієнта сервіс або дилер.
	У пристрої відсутній фільтр або фільтри були встановлені в неправильний порядок.	Зверніться до нашого клієнта сервіс або дилер.
	Місце занадто велике для ефективна фільтрація.	Перед використанням пристрою видаліть весь пластик корпуси фільтрів.
	Пластикових кришок фільтрів не було видалено.	Переконайтеся, що після обох боків повітрозабірника був вільний простір розміру не менше 50 см, а за виходом повітря не менше 10 см.
		Обов'язково встановіть фільтри у правильному порядку
		Переконайтесь, що пристрій працює за відповідних умов.

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для отримання додаткової інформації та в разі виникнення питань звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів або до дистриб'ютора. Умови гарантії, що застосовується до продукту, докладно описані в доданому гарантійному листі.

ЗАМОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АБО ПРИЛАДДЯ

Якщо ви хочете замінити деталі або придбати аксесуари, зверніться в наш центр обслуговування клієнтів або до дистриб'ютора.

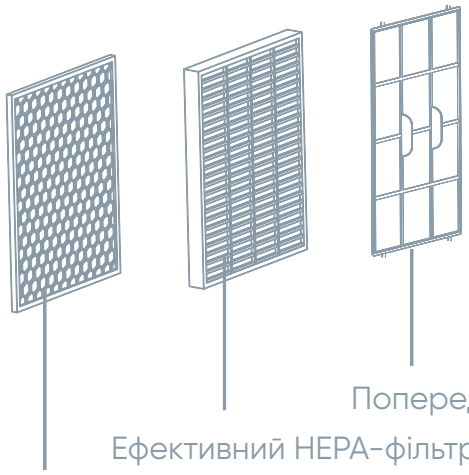

Попередній фільтр

Ефективний HEPA-фільтр

Фільтр з активованим вугіллям+Фотокаталізатор

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПАРАМЕТРИ

Модель: AP2006
Номінальна напруга 220-240 В
Номінальна частота: 50 Гц
Номінальна потужність 23 Вт
CADR: 210 м3/ч
Гучність: < 54 дБ
Вага: 5,2 кг

Модель: AP3006
Номінальна напруга 220-240 В
Номінальна частота: 50 Гц
Номінальна потужність 33 Вт
CADR: 360 м3/ч
Гучність: < 65 дБ
Вага: 7 кг

Модель: AP6006
Номінальна напруга 220-240 В
Номінальна частота: 50 Гц
Номінальна потужність 66 Вт
CADR: 510 м3/ч
Гучність: < 68 дБ
Вага: 10 кг

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ WI-FI

1. Відскануйте наведений вище QR-код, завантажте і встановіть програму Tesla Smart.
2. Відкрийте додаток Tesla Smart і створіть новий обліковий запис або увійдіть в систему з існуючого запису.
3. Щоб додати пристрій, натисніть «+» в правому верхньому кутку.
4. Виберіть „Small home appliance - air purifier“ («Дрібна побутова техніка - очищувач повітря»). Увімкніть очищувач повітря і протягом 5 секунд утримуйте кнопку „MODE“ («РЕЖИМ»), тим увійдете в режим мережі, і засвітиться індикатор мережі WI-FI.
5. Введіть пароль для мережі WI-FI і клацніть OK.
6. Клацніть на „Fast flashing“.

Примітка: Переконайтеся, що ваш мобільний телефон і очищувач повітря підключені до однієї мережі WI-FI.

7. Зачекайте, поки пристрій підключиться.
8. Після успішного підключення пристрою можна побачити повідомлення „Add device success“ («Успішне додавання пристрою»).
9. Клацніть „Finish“ („Готово“) і перейдіть в інтерфейс управління пристроєм.

1



2

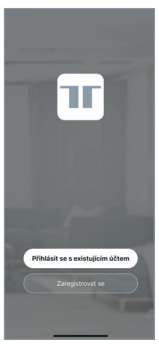

3

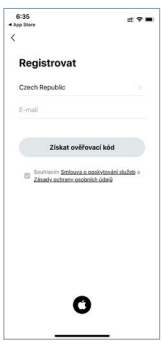

4

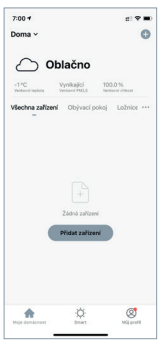

5



6



7

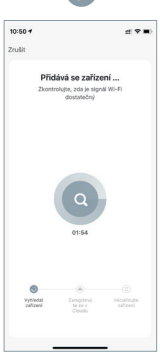

8



9



Заходи Безпеки

Для забезпечення безпеки і з причин ліцензування (CE) несанкціоновані зміни та модифікація виробу забороняються. Пристрій призначений для використання тільки у приміщенні.

⚠ Цей пристрій - не іграшка, не дозволяйте дітям гратися з ним. Приберіть пакувальний матеріал. Пластикова плівка/пакети, шматочки полістиролу тощо можуть бути небезпечні для дітей.

Не викидайте використані акумулятори разом з побутовими відходами! Віднесіть їх в пункт збору для утилізації акумуляторів.

Цей пристрій відповідає стандартам EN62368/EN300328/EN301489 і правилам ЄС.
Цей пристрій відповідає директивам ROHS 2.0.

Виробник
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TSL-AC-AP3006/TSL-AC-AP2006/TSL-AC-AP6006

TESLA



TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EN
DE
CZ
SK
PL
HU
SL
HR
UA
RU

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ В УПАКОВКЕ
3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НА ЭТИКЕТКЕ ЗАПИШИТЕ ДАТУ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
О УКАЗАТЕЛЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
ПОРЯДОК РАЗБОРКИ И УСТАНОВКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
ФИЛЬТРЫ И ИХ ФУНКЦИИ
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПУСК ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
РЕЖИМ СНА
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА
ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
ФУНКЦИЯ WI-FI
УФ-ФУНКЦИЯ (ФУНКЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ)
КНОПКА СБРОСА
УКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИСТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА
ЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
ЧИСТКА ДАТЧИКОВ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА
6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УТИЛИЗАЦИЯ
8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ WI-FI

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛЬНО И выполним ВНИМАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНСТРУКЦИИ. Coxp РУКОВОДСТВО К ЧТЕНИЕ В БУДУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1. ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травмирования людей или финансовых потерь, обратите внимание на следующие меры безопасности.
Поврежденный кабель питания из соображений безопасности должен быть заменен производителем, сервисным центром или квалифицированным техническим специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками. Только сухими руками! Несоблюдение этого пункта может привести к поражению электрическим током.



Запрещено превышать указанное значение мощности или подключите конкретное устройство значения. Только 220В, допускается переменный ток. Запрещенный!
С помощью универсальной розетки или превышение установленного значения устройство может вызвать *перегрев и огонь.*



Не помещайте металлические предметы на входы и выходы.
В противном случае они могут повредить внутренние компоненты и вызвать поражение электрическим током или повреждение прибора.
Не используйте поврежденную вилку или незакрепленную розетку.



Разборка или модификация очистителя передача неквалифицированным лицом запрещена.
Не разбирать!
В противном случае это может произойти от поражения электрическим током, сбой или пожар.



Перед чисткой прибора убедитесь, что он выключен.
Отключите!
В противном случае это может включи очиститель воздуха и может произойти авария электрический ток.



Правильно подключите вилку перед запуском очистителя воздуха.
к розетке. Если шнур не полностью вставлен в розетку, это может
к поражени электрическим током и последующему перегреву или возгоранию.



Регулярно очищайте пробку. Отложения пыли на пробке и влага может повредить изоляцию вилки, что может стать причиной пожара.
Вытащите вилку и протрите сухой тканью (никогда не мокрой!).



Не помещайте металлические предметы на входы и выходы.
Запрещенный!
В противном случае они могут влияют на внутренние компоненты и привести к поражению электрическим током или повреждению прибор.

ВНИМАНИЕ

В следующих ситуациях выключите устройство.
Выключатель не работает. Отключился автоматический выключатель или перегорел предохранитель. Кабель питания или вилка необычно теплые.
Чувствуете горелый запах или замечаете необычные звуки или вибрации.
В случае любых других необычных явлений или неисправностей.

ВНИМАНИЕ

Для очистки воздухоочистителя есть использование растворителей, таких как бензол или разбавитель, а также использование инсектицидов запрещено.
В противном случае очиститель воздуха может взорваться, что приведет к повреждению или даже короткому замыканию, а также может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не используйте очиститель воздуха в местах, где они встречаются частицы жира. Расположение очистителя воздуха, например, на кухне может снизить долговечность фильтр. Очиститель воздуха не следует использовать в качестве вентиляционного или вытяжного устройства.

Очиститель воздуха запрещен использовать в помещении с пестицидами фумигационного типа. Внутри устройства можно накапливать химические остатки и их последующий выпуск в воздух, чтобы навредить здоровью.
Если вы используете пестициды, дайте комнате хорошо проветриться, прежде чем использовать очиститель воздуха.

Не использовать во влажных условиях. среда.
В противном случае это может произойти к короткому замыканию и пожару, аварии электрическим током или травма, повреждение.

Возьмитесь за вилку и вытащите ее, за шнур не тяните. Поврежденный шнур может вызвать поражение электрическим током или пожар.

Очиститель воздуха запрещен использовать в высокой среде температура или влажность, например в ванной.

Беречь от огня!
В противном случае может возникнуть пожар.

Это устройство предназначено для использования детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или использовались безопасно.
проинструктированы и осведомлены о потенциальных рисках.
Не разрешайте детям играть с прибором. Дети не должны производить чистку и обслуживание без присмотра.

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

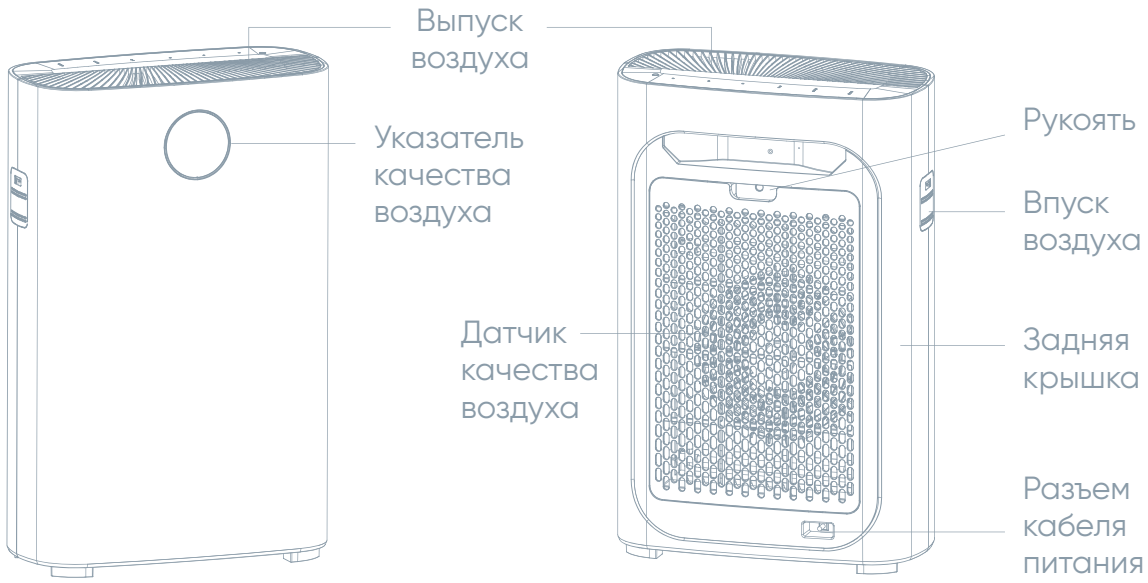

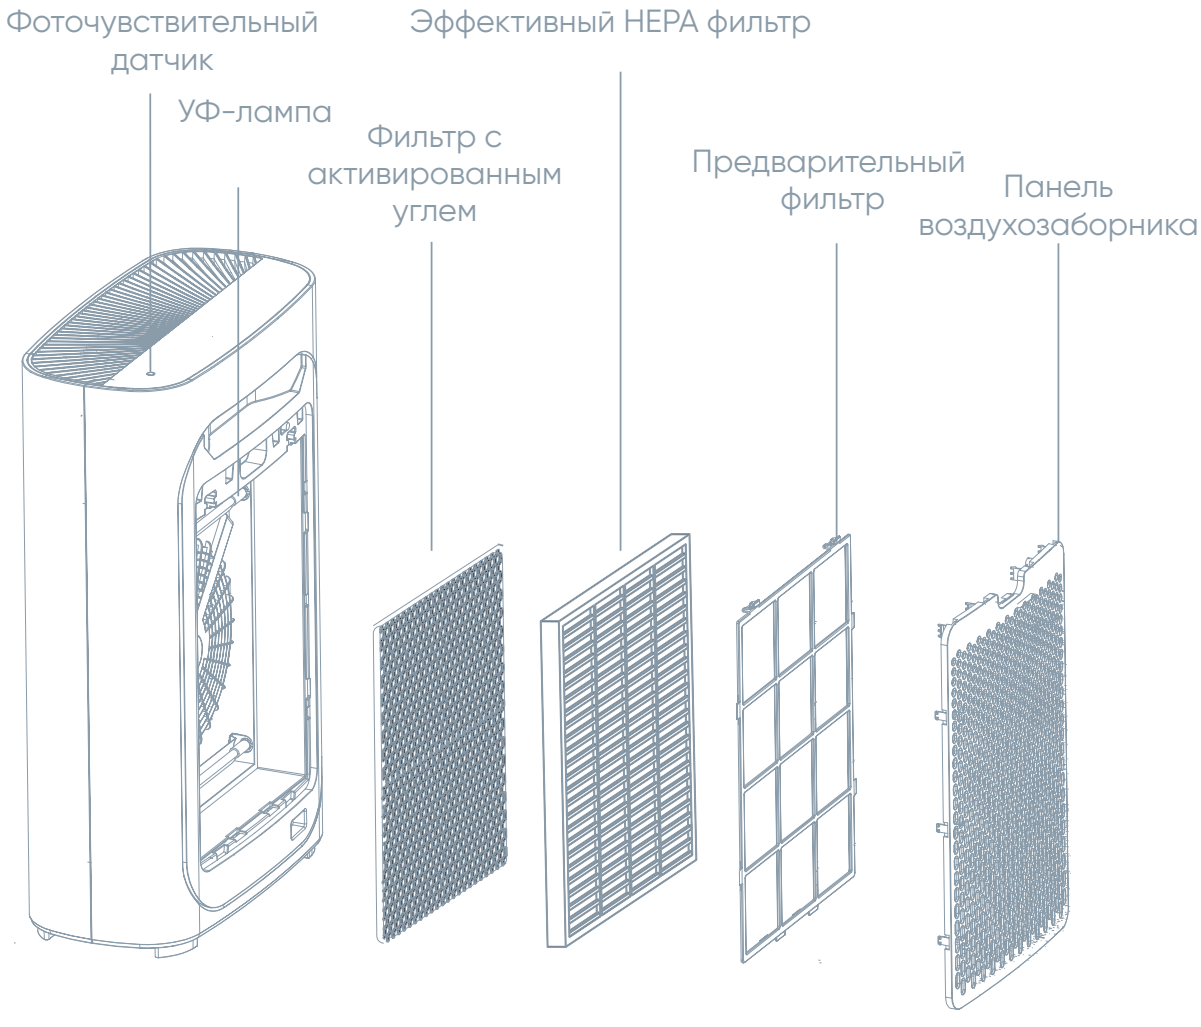

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

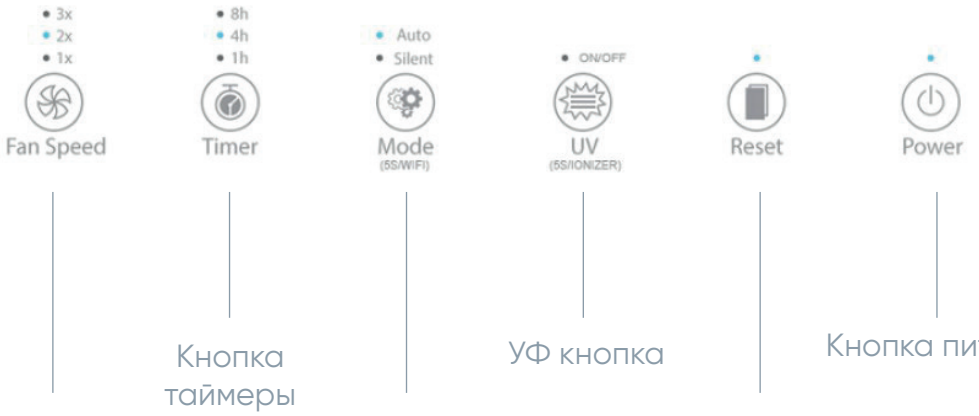

Установка скорости воздушный поток

Кнопка таймеры

Кнопка режима

УФ кнопка

Кнопка сброса

Кнопка питания

КНОПКА ПИТАНИЯ

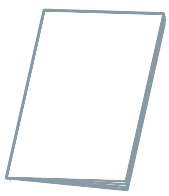

Инструкция по использованию

УКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

- Синий (PM2,5 = 0 ~ 50) Отличное
- Зеленый (PM2,5 = 50 ~ 100) Обычный
- Фиолетовый (PM2,5 = 100-150) Хорошо
- Красный (PM2,5 = 150 ~) Очень плохое

Предупреждение: Чтобы выключить индикатор качества воздуха, нажмите кнопку обновления. (Ссылка на цифровой дисплей PM2.5)

3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НА ЭТИКЕТКУ НАПИШИТЕ ДАТУ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чтобы иметь возможность заменить фильтр в нужное время и этим обеспечить наилучшую производительность устройства, перед использованием очистителя воздуха напишите дату на обратной стороне этикетки.

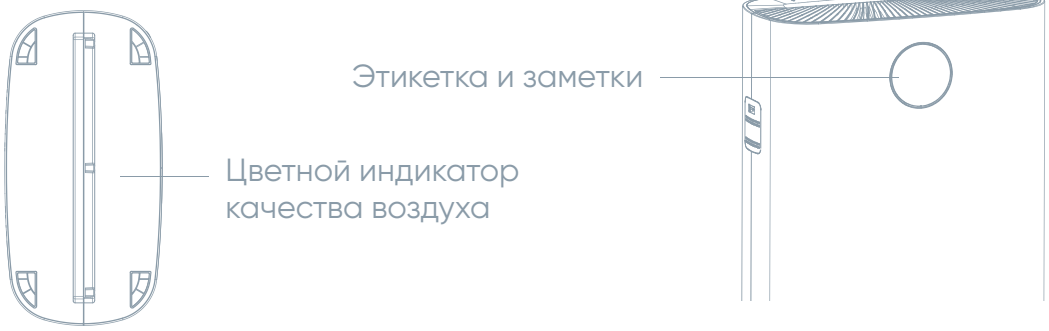

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После снятия пластиковой крышки со всех фильтров необходимо один раз в год заменить эффективный фильтр HEPA и фильтр с активированным углем.

О указателе качества воздуха

Указатель качества воздуха показывает состояние качества воздуха, см. стр. 6 и стр. 14.

Порядок демонтажа и установки панели воздухозаборника.

1. Порядок демонтажа панели воздухозаборника. Возьмитесь за панель с обеих сторон в месте паза и осторожно потяните на себя.
2. Порядок установки панели воздухозаборника. Установите на место панель воздухозаборника, выровняйте ее и вставьте в паз, а затем осторожно прижмите.

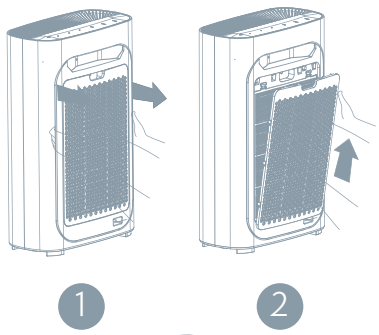

Размещение воздухоочистителя

Для обеспечения наилучшего поток воздуха с обеих сторон устройства, убедитесь, что зазор между отверстием для впуска воздуха и стеной не менее 50 см, а между отверстием для выпуска воздуха и стеной - не менее 10 см. Располагайте устройство на расстоянии не менее 1 м от телевизора, радиоприемника и т. д. Не вставляйте вилку устройства в розетку вместе с вилкой телевизора, радио и т. д., так как это может вызвать искажение изображения и шум. Размещение устройства длительное время на одном месте может привести к загрязнению стен. Для обеспечения достаточной вентиляции и максимальной эффективности, не манипулируйте впускным и выпускным отверстиями.

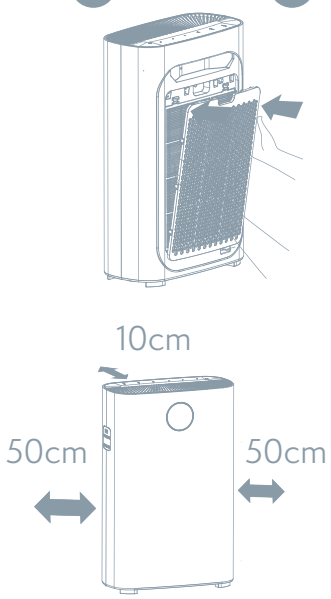

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

Информация
Перед использованием воздухоочистителя снимите упаковку со всех фильтров в устройстве в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед установкой, обслуживанием и транспортировкой убедитесь, что из розеток вынуты все вилки.
Не используйте очиститель воздуха без фильтров.
Перед использованием фильтров снимите всю упаковку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При снятии или установке фильтров вы можете приставить очиститель воздуха к стене, чтобы повысить его устойчивость.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Перед первым использованием очистителя воздуха правильно установите фильтры в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

1. Удалите весь упаковочный материал и поместите очиститель воздуха на сухую, устойчивую и ровную поверхность.

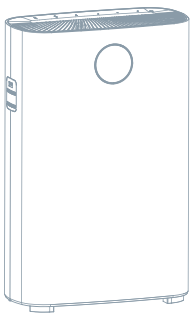

2. Возьмитесь за панель воздухозаборника с обеих сторон в месте паза и осторожно потяните на себя.

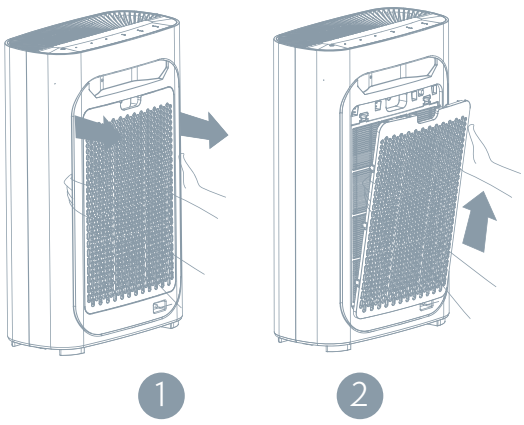

3. Выньте все фильтры.

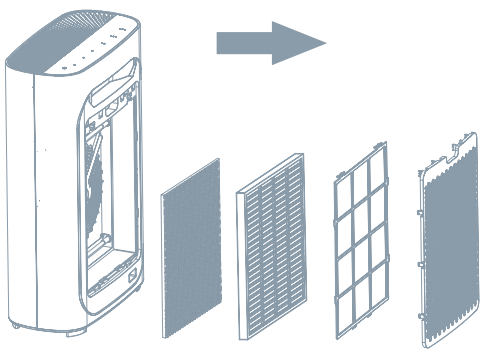

4. Снимите весь упаковочный материал.

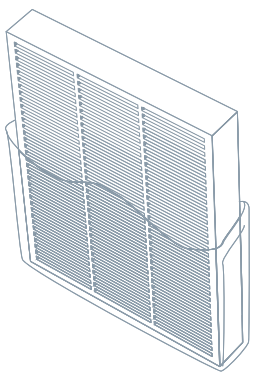

5. Установите фильтры в указанном порядке.

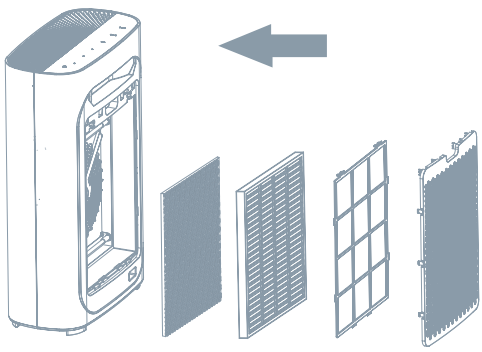

7. Снова установите панель воздухозаборника. Выровняйте ее, вставьте в пазы, затем осторожно прижмите.

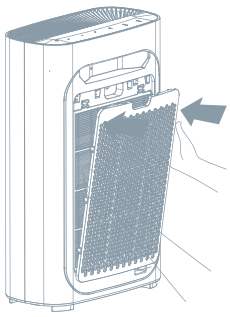

ФИЛЬТРЫ И ИХ ФУНКЦИИ

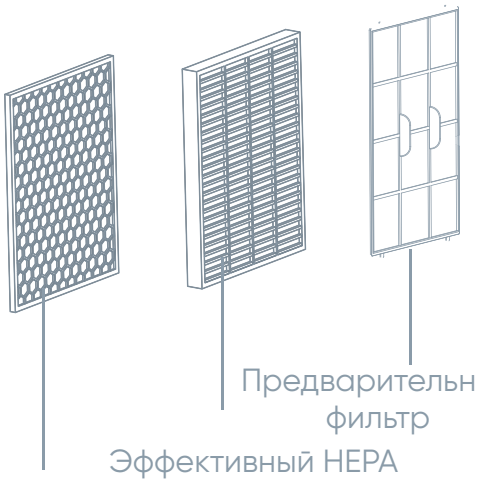

+ Фотокатализатор

Четырехточечная система очистки для эффективной очистки воздуха и более здорового образа жизни.
Первое: Предварительный фильтр
Второе: Эффективный HEPA фильтр
Третье: Фильтр с активированным углем
Четвертое: УФ-лампа

6. Следуя инструкциям, установите фильтр предварительной очистки.

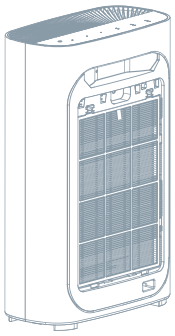

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке панели воздухозаборника действуйте в обратном порядке.

ПЕРВОЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Благодаря фильтру с микронной сеткой, эффективно задерживаются волокнистые частицы размером 2,5 мм. Уровень блокировки> 99,9%. Его можно легко очистить до десяти тысяч раз. Улавливает более крупные частицы, такие как шерсть домашних животных, перхоть, крупная пыль и т. д. Продлевает срок службы следующих фильтров.

ВТОРОЕ: ЭФФЕКТИВНЫЙ HEPA ФИЛЬТР
Удаляет до 99,9% мелких частиц размером 0,3 мкм.
Удаляет аллергены и бактерии, присутствующие в воздухе, такие как пыльца, смог и вирусы.

ТРЕТЬЕ: ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
Удаляет летучие органические соединения, такие как табачный дым и газообразные загрязнения.

ЧЕТВЕРТОЕ: УФ-ЛАМПА
Эффективно уничтожает многие распространенные бактерии и вирусы и предотвращает их образованию.

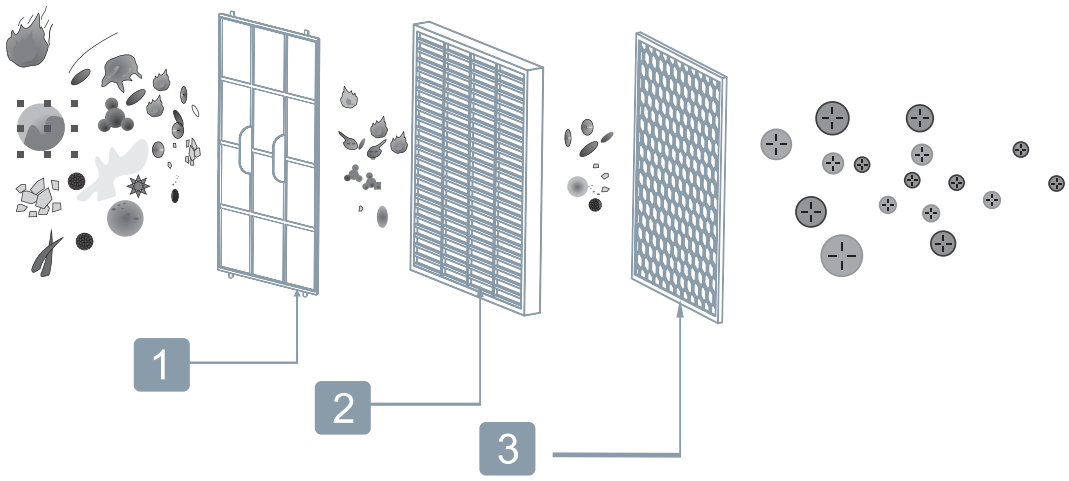

СОВЕТЫ

Пусковое напряжение холодного катода УФ-лампы составляет всего 500 В. Лампа не производит озон, поэтому ее использование безопасно.

АЛЛЕРГЕНЫ


Грубая пыль


Волосы


Вредные частицы

Перхоть


Пыль


Пыльца

Шерсть животных

Дым


Клещи


Запах


Химические вещества

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПРИСОЕДИНИТЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Присоедините к источнику питания. Раздастся звук, и все индикаторы мигнут 3 раза одновременно, а затем погаснут, только индикатор питания останется светить красным, и устройство перейдет в режим ожидания.

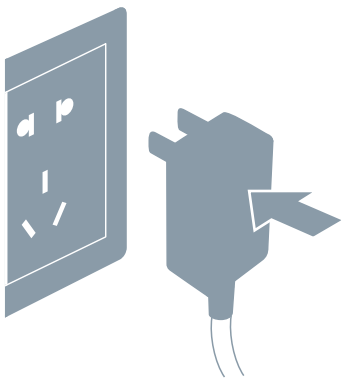

ЗАПУСК ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

При нажатии на кнопку питания устройство переходит в автоматический режим с включенными индикаторами.
Как только устройство включится, индикатор качества воздуха начинает медленно мигать, а после того, как устройство нагреется в течение 5 секунд, он начинает определять качество воздуха. В автоматическом режиме начинает определять качество воздуха автоматически.



УКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА



- Синий (PM2,5 = 0 ~ 50) Отличное
- Зеленый (PM2,5 = 50 ~ 100) Обычный
- Фиолетовый (PM2,5 = 100-150) Хорошо
- Красный (PM2,5 = 150 ~) Очень плохое

Примечание: Чтобы выключить индикатор качества воздуха, нажмите кнопку обновления.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

После включения в автоматическом режиме устройство начинает определять качество воздуха автоматически. При выборе автоматического режима устройство устанавливает наиболее подходящую скорость вращения вентилятора.

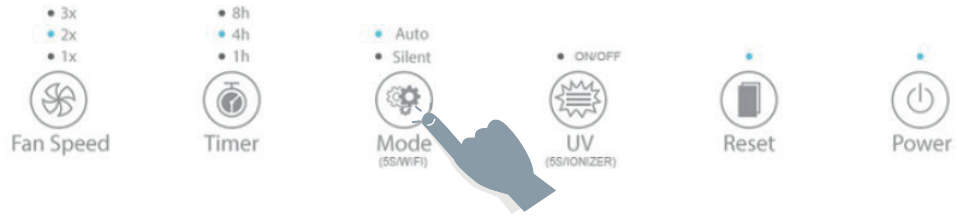

РЕЖИМ СНА

Прибор оснащен встроенным радиальным датчиком, определяющим интенсивность света. Если интенсивность освещения недостаточна, все индикаторы на устройстве тускнеют, и оно автоматически переключается в бесшумный режим, чтобы не беспокоить вас во время сна.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА

Скорость воздушного потока можно установить на один, два, три, четыре ступени.



ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ

Нажмите эту кнопку для переключения между 1 часом, 4 часами и 8 часами.



ФУНКЦИЯ WI-FI

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку режима, чтобы включить функцию WIFI, в течение 5 секунд после включения устройства.

УФ-ФУНКЦИЯ (ФУНКЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ)

Нажатием кнопки УФ-лампы, включите УФ-лампу.
Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить функцию ионизатора. (Функция ионизатора запускается автоматически при включении устройства.)



КНОПКА СБРОСА

Нажмите кнопку не менее 5 секунд, чтобы перезагрузить устройство. (Эта функция доступна только после уведомления о необходимости замены фильтра.)



УКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить цветной индикатор качества воздуха.

5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед чисткой отключите устройство от сети.
Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
Не используйте едкие или легковоспламеняющиеся вещества (например, отбеливатель или спирт) для очистки продукта. Водой можно мыть только предварительный фильтр, другие фильтры мыть водой нельзя.

ЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Регулярно очищайте центральную и боковые части воздухоочистителя, чтобы предотвратить скоплению пыли.

1. Протрите пыль сухой мягкой тканью.
2. Протрите воздухоочиститель изнутри и снаружи сухой мягкой тканью.

ЧИСТКА ДАТЧИКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Очищайте датчик качества воздуха каждые два месяца, чтобы обеспечить наилучшую эффективность очистителя воздуха. Если вы используете очиститель воздуха в пыльном помещении, чистите его чаще.

⚠ ВНИМАНИЕ

Если влажность в помещении слишком высока, на датчике качества воздуха может сконденсироваться влага. Это означает, что и в случае если качество воздуха хорошее, индикатор качества воздуха может указывать плохое качество воздуха. В этом случае необходимо очистить индикатор качества воздуха или отрегулировать скорость вручную.

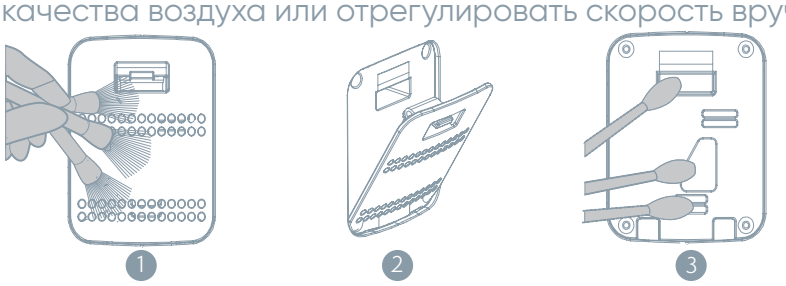

1. Используйте мягкую щетку для очистки впускного / выпускного отверстия датчика качества воздуха.
2. Снимите защитную крышку датчика качества воздуха.
3. Для очистки датчика качества воздуха, его входа и выхода используйте намоченную в воде ватную палочку.
4. Просушите сухой ватной палочкой.
5. Снова установите защитную крышку датчика качества воздуха.

ЧИСТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА

ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства, очищайте и обслуживайте предварительный фильтр каждые два месяца (примерно каждые 480 часов), . Мы рекомендуем использовать устройство дома в среднем 8 часов в день, 7 дней в неделю. Уход за внешними частями: сотрите пыль с поверхности устройства влажной тканью (или не агрессивным моющим средством). Перед чисткой и обслуживанием выключите очиститель воздуха и отсоедините его от сети.
Можно очистить только предварительный фильтр, другие фильтры очистить нельзя.

ВНИМАНИЕ

Установите пылесос на низкую мощность, чтобы не повредить фильтр.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед тем, как вставить фильтры в устройство, снимите их пластиковую упаковку и убедитесь, что этикетки на фильтрах направлены наружу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

1. Выключите воздухоочиститель



2. Выньте вилку из розетки.

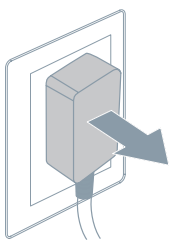

3. Возьмитесь за панель с обеих сторон в месте паза и осторожно потяните вверх. Снимите панель.

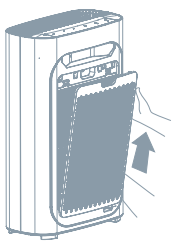

4. Перед чисткой выньте выступающую часть проволочного фильтра.

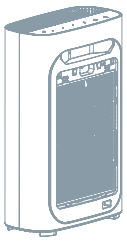

5. Используйте мягкую щетку или пылесос для удаления уловленных частиц и промойте фильтр чистой или мыльной водой. После того, как фильтр высохнет, поместите его обратно в устройство.

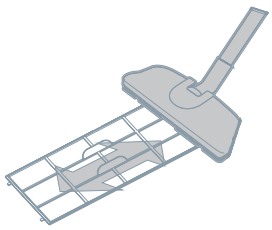

6. Вставьте предварительный фильтр обратно в воздухоочиститель.

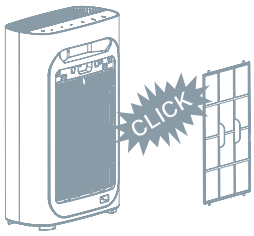

7. Снова установите переднюю панель, выровняйте ее и вставьте в паз, а затем осторожно нажмите.

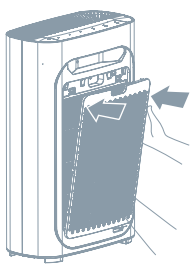

8. Подключите прибор к розетке.

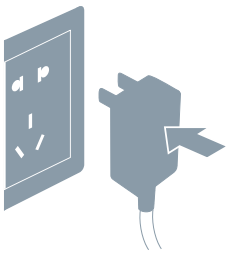

9. Включите питание и запустите очиститель воздуха.



ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

После того, как устройство проработает более 1600 часов, появится предупреждение о необходимости замены фильтра, и индикатор питания будет медленно мигать (в режиме ожидания он будет мигать красным, а если устройство работает - синим). После получения уведомления о замене фильтра устройство может продолжать работать.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед заменой фильтра выключите питание и выньте вилку из розетки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед тем, как вставить каждый фильтр в устройство, снимите их пластиковую упаковку и убедитесь, что этикетки на фильтрах направлены наружу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

1. Уведомление о замене фильтра.

Мигает



2. Выключите прибор и выньте вилку из розетки.

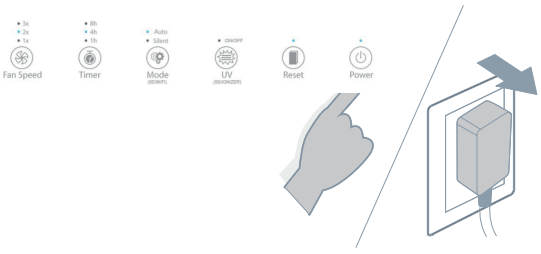

3. Возьмитесь за панель с обеих сторон в месте паза и осторожно потяните вверх.

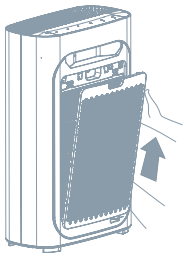

4. Выньте все фильтры.

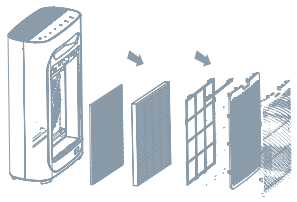

5. Снимите пластиковые крышки фильтров и вставьте их обратно в воздухоочиститель.

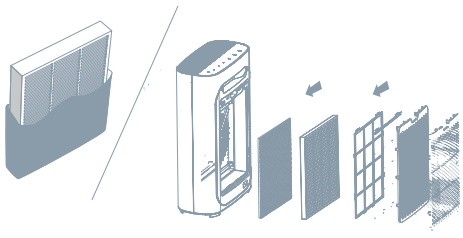

6. Вставьте предварительный фильтр обратно в воздухоочиститель.

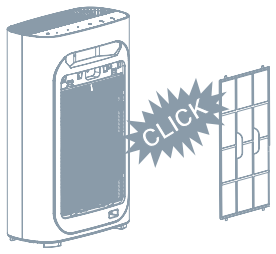

7. Снова установите переднюю панель, выровняйте ее и вставьте в паз, а затем осторожно нажмите.

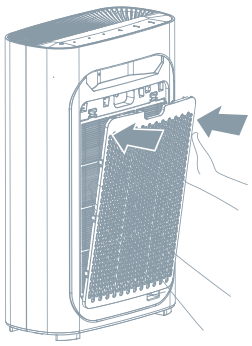

8. После замены фильтра подключите очиститель к источнику питания и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, таким образом вы перезагрузите устройство.

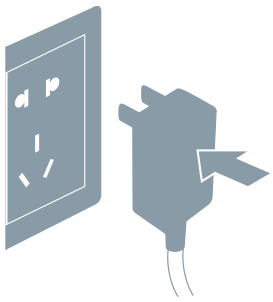



ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Выньте вилку из розетки. (Устройство потребляет электроэнергию, даже когда находится в режиме ожидания.)
Дайте устройству полностью высохнуть. (В противном случае в будущем может произойти сбой.)
Храните устройство в прохладном, сухом и вентилируемом месте.
(Не кладите его и не переворачивайте, иначе может возникнуть неисправность.)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

Когда наработка устройства достигнет 1600 часов, устройство предупредит о необходимости замены фильтра. Индикатор питания начнет мигать (с интервалом раз в секунду). Если устройство находится в режиме ожидания, индикатор будет мигать красным цветом, если устройство работает - синим. После получения уведомления о замене фильтра устройство может продолжать работать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье вашей семьи и вовремя заменяйте фильтры.
2. После извлечения из упаковки срок службы фильтра начинает сокращаться. Мы рекомендуем заменять фильтр один раз в 6 месяцев.
3. После извлечения из упаковки фильтр необходимо заменить не реже одного раза в 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Перед заменой фильтра выключите питание или отсоедините устройство от розетки.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В этой главе описаны проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании этого продукта. Если приведенная ниже информация не помогает решить проблему, обратитесь в наш центр обслуживания клиентов или к дистрибьютору.

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Устройство не может быть включать	Передняя панель не установлены.	Снимаем переднюю панель. и переустановите его.
	Вилка не подключена к источники питания.	Вытащите вилку, а затем подключите к источнику питания.
	Вилка или кабель поврежден.	Свяжитесь с нашим клиентом сервис или дилер.
Вентилятор не работает	Устройство не включено.	Подключитесь к источнику питания и снова включите устройство.
	Электродвигатель поврежден.	Свяжитесь с нашим клиентом сервис или дилер.
	Устройство ставят на неровную поверхность. поверхность.	Поставьте прибор на ровную поверхность. Поверхность.
	Он находится внутри устройства. незакрепленные или посторонние предметы.	Свяжитесь с нашим клиентом сервис или дилер.
	Двигатель выпущен.	Перед использованием устройства удалить весь пластик корпуса фильтров.
	Пластиковая упаковка для каждого фильтра не удаляются.	Очистите сетевой фильтр.
Очиститель недостаточно или неправильно очищает воздух	Моющийся сетевой фильтр грязный.	Замените фильтры новыми.
	Фильтр не заменялся.	Замените фильтры новыми.
	Вход или выход воздуха устройство заблокировано.	Свяжитесь с нашим клиентом сервис или дилер.
	Вокруг устройства мало свободное место.	Перед использованием устройства удалить весь пластик корпуса фильтров.
	В устройстве отсутствует фильтр или фильтры были установлены в неправильный порядок.	Убедитесь, что после обоих стороны воздухозаборника свободное пространство размера не менее 50 см, а за выходом воздух не менее 10 см.
	Пространство слишком велико для эффективная фильтрация.	Убедитесь, что вы установили фильтры в правильном порядке.
	Не было пластиковых крышек фильтров удаленный.	Убедитесь, что устройство работает при подходящих условиях.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения дополнительной информации и в случае возникновения вопросов обращайтесь в наш центр обслуживания клиентов или к дистрибьютору. Условия гарантии, применимые к продукту, подробно описаны в прилагаемом гарантийном листе.

ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Если вы хотите заменить детали или приобрести аксессуары, обратитесь в наш центр обслуживания клиентов или к дистрибьютору.

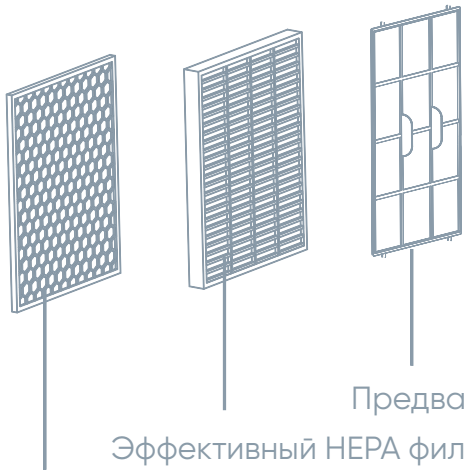

Предварительный фильтр

Эффективный HEPA фильтр

Фильтр с активированным углем+ Фотокатализатор

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ

Модель: AP2006
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 23 Вт
CADR: 210 м3/ч
Шум: <54 дБ
Вес: 5,2 кг

Модель: AP3006
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 33 Вт
CADR: 360 м3/ч
Шум: <65 дБ
Вес: 7 кг

Модель: AP6006
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 66 Вт
CADR: 510 м3/ч
Шум: <68 дБ
Вес: 10 кг

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ WI-FI

1. Отсканируйте приведенный выше QR-код, загрузите и установите приложение Tesla Smart.
2. Откройте приложение Tesla Smart и создайте новую учетную запись или войдите в систему с существующей учетной записи.
3. Чтобы добавить устройство, нажмите «+» в правом верхнем углу.
4. Выберите „Small home appliance - air purifier“ («Мелкая бытовая техника - очиститель воздуха»). Включите очиститель воздуха и в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку „MODE“ («РЕЖИМ»), чтобы войти в режим сети, и засветится индикатор сети WI-FI.
5. Введите пароль для сети WI-FI и нажмите OK.
6. Кликнете на „Fast flashing“.

Примечание: убедитесь, что ваш мобильный телефон и очиститель воздуха подключены к одной сети WI-FI.

7. Подождите, пока устройство подключится.
8. После успешного подключения устройства отображается сообщение „Add device success“ («Успешное добавление устройства»).
9. Нажмите „Finish“ («Готово») и перейдите в интерфейс управления устройством.

1



2

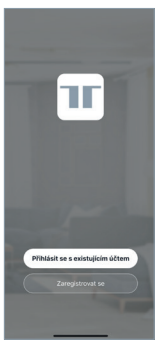

3

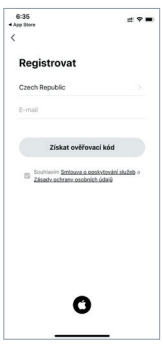

4

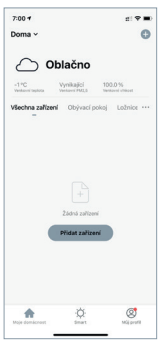

5



6



7

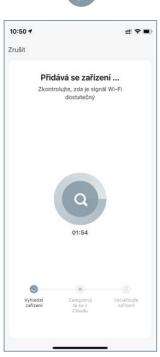

8



9



Меры безопасности

Для обеспечения безопасности и по причинам лицензирования (CE) несанкционированное обращение и модификация продукта запрещается. Устройство предназначено только для использования в помещении.

⚠ Это устройство – не игрушка, не позволяйте детям играть с ним. Уберите упаковочный материал. Пластиковая пленка/пакеты, кусочки полистирола и т. д. могут быть опасны для детей.

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с бытовыми отходами! Отнесите их в пункт сбора для утилизации аккумуляторов.

Это устройство соответствует стандартам EN62368/EN300328/EN301489 и правилам ЕС.
Это устройство соответствует директивам ROHS 2.0

CE

Режиссер
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com



Manufacturer
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com

TESLA SMART AIR PURIFIER PRO

Manufacturer
Tesla Global Limited
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
852 00 Hong Kong
www.teslasmart.com